

OLYMPUS


CÁMARA DIGITAL

STYLUS-9010 | μ -9010

STYLUS-7040 | μ -7040

STYLUS-5010 | μ -5010

Manual de instrucciones

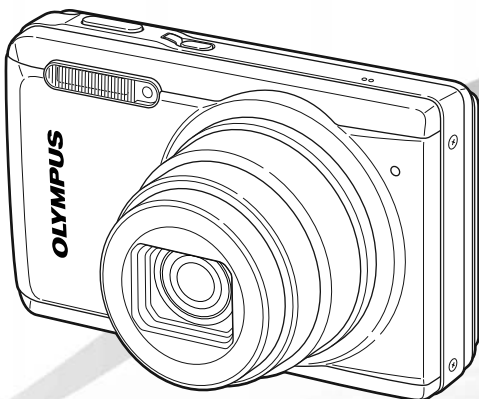

- Le agradecemos la adquisición de esta cámara digital Olympus. Antes de empezar a usar su nueva cámara, lea atentamente estas instrucciones para obtener un máximo rendimiento y una mayor duración. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- El software de las aplicaciones y el archivo PDF del manual de instrucciones están guardados en la memoria interna de la cámara.
- Antes de tomar fotografías importantes, le recomendamos que realice varias tomas de prueba para familiarizarse con el uso de su cámara.
- Con el fin de mejorar continuamente sus productos, Olympus se reserva el derecho a actualizar o modificar la información incluida en este manual.
- Las ilustraciones de las pantallas y de la cámara que aparecen en este manual fueron hechas durante el proceso de desarrollo y pueden diferir del producto real. A menos que se especifique de otra manera, la explicación sobre estas ilustraciones se da para STYLUS-9010/ μ -9010.

Paso 1

Comprobación de los contenidos de la caja



Cámara digital




Correa



Cable USB




Cable AV



Batería de iones de litio*

* STYLUS-9010/μ-9010: LI-50B
STYLUS-7040/μ-7040 y STYLUS-5010/μ-5010: LI-42B



Adaptador USB de CA (F-2AC)

Otros accesorios no mostrados: tarjeta de garantía
Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de la compra.

Paso 2

Preparación de la cámara

"Preparación de la cámara" (p. 10)

Paso 3

Toma y reproducción de imágenes

"Toma, visualización y borrado" (p. 15)

Paso 4

Cómo usar la cámara

"Ajustes de la cámara" (p. 3)

Paso 5

Impresión

"Impresión directa (PictBridge)" (p. 47)
"Reservas de impresión (DPOF)" (p. 50)


Índice

- **Nombres de las piezas** 6
- **Preparación de la cámara** 10
- **Toma, visualización y borrado** ... 15
- **Uso de los modos de toma**..... 21
- **Uso de las funciones de toma**.... 26
- **Menús de funciones de toma** 30
- **Menús para las funciones de reproducción, edición e impresión** ... 34
- **Menús para otros ajustes de cámara** 40
- **Impresión** 47
- **Consejos de manejo** 52
- **Apéndice** 57

Ajustes de la cámara

Uso de los botones directos

A las funciones usadas con frecuencia se puede acceder mediante los botones directos.

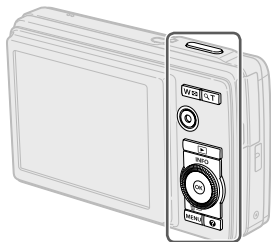

- Botón disparador (p. 15, 52)
- Botones del zoom (p. 16, 19)
- Botón de grabación de vídeo (p. 16)
- Botón (cambia entre toma y reproducción) (p. 16, 17, 41)
- Botón **MENU** (p. 4)
- Botón (Guía de la cámara/guía de menús) (p. 20)


Guía de operaciones

Los símbolos Δ ∇ \triangleleft \triangleright mostrados para las selecciones y ajustes de imagen indican que la rueda de mando debe accionarse apretando, no girando, las secciones de la rueda de mando indicadas a continuación.




Rueda de mando

Δ (arriba) /
Botón **INFO** (cambiar pantalla de información) (p. 17, 19)

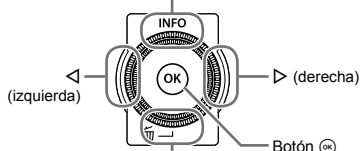

∇ (abajo) /
Botón (borrar) (p. 18)

Las guías de operaciones mostradas al pie de la pantalla indican que puede utilizarse el botón **MENU**, el botón o los botones del zoom.

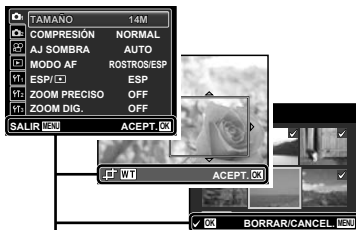


Guía de operaciones

Uso del menú

Utilice el menú para modificar ajustes de la cámara, como el modo de toma.

Presione el botón **MENU** para visualizar el menú de funciones. El menú de funciones resulta útil para ajustar las funciones de toma y reproducción que se utilizan con frecuencia como el modo de toma.

Toma

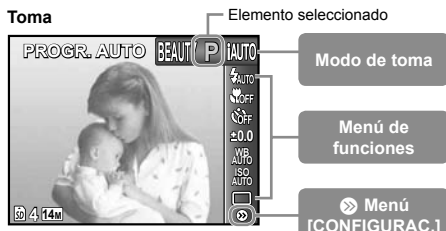

Para seleccionar el modo de toma

Utilice \triangleleft para seleccionar un modo de toma y presione el botón \odot .

Para seleccionar el menú de funciones

Utilice \triangle / ∇ para seleccionar un menú y seleccione un elemento del menú con \triangleleft / \triangleright . Presione el botón \odot para ajustar el menú de funciones.

Reproducción




Utilice \triangle / ∇ para seleccionar un menú y presione el botón \odot .

En el menú [CONFIGURAC.] pueden ajustarse varias funciones de la cámara, incluidas las funciones de toma y reproducción que no se muestran en el menú de funciones, así como otros ajustes como la fecha, hora y pantalla de visualización.

- 1 Seleccione [CONFIGURAC.] y, a continuación, presione el botón \odot .
 - Aparecerá el menú [CONFIGURAC.].



- 2 Presione \triangleleft para marcar las fichas de página. Utilice \triangle / ∇ para seleccionar la ficha de página que desee y presione \triangleright .

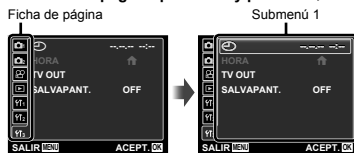

- 3 Utilice \triangle / ∇ para seleccionar el submenú 1 que desee y, a continuación, presione el botón \odot .




- 4 Utilice los botones \triangle / ∇ para seleccionar el submenú 2 que desee y, a continuación, presione el botón \odot .

- Una vez realizado algún ajuste, la presentación regresa a la pantalla anterior.
- ! Puede haber operaciones adicionales. "Ajustes de menú" (p. 30 a 46)




- 5 Presione el botón MENU para completar la configuración.

- ! Algunas funciones no están disponibles para algunos modos de toma. En esos casos, se mostrará el siguiente mensaje después de realizar el ajuste.

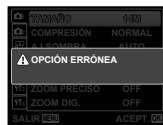


Índice de menús

Menús de funciones de toma

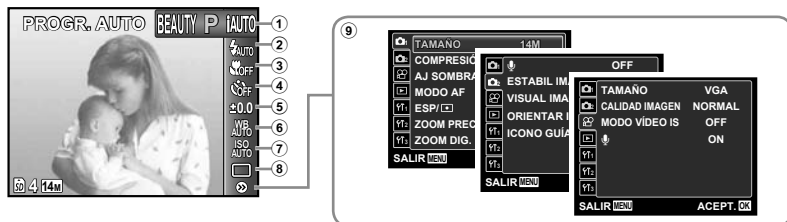

- | | | |
|---|--|--|
| ① Modo de toma
P (PROGR. AUTO) p. 15
IAUTO (IAUTO) p. 21
SCN (MODO ESCENA) p. 21
MAGIC (FILTRO MÁGICO) ... p. 22
☰ (PANORAMA) p. 23
BEAUTY (BEAUTY) p. 25 | ⑦ ISO p. 28 | ZOOM PRECISO p. 32 |
| ② Flash p. 26 | ⑧ Drive p. 29 | ZOOM DIG. p. 32 |
| ③ Macro p. 26 | ⑨ ⊗ (CONFIGURAC.) | 🎤 (Imágenes fijas) p. 32 |
| ④ Disparador automático p. 27 | TAMAÑO (Imágenes fijas) | 🎤 (Vídeos) p. 32 |
| ⑤ Compensación de la
exposición p. 27 | TAMAÑO (Vídeos) p. 30 | ESTABIL IMAG
(Imágenes fijas/
MODO VÍDEO IS
Vídeos) p. 32 |
| ⑥ Balance del blanco p. 27 | COMPRESIÓN
(Imágenes fijas) p. 30 | VISUAL IMAG p. 33 |
| | CALIDAD IMAGEN (Vídeos) | ORIENTAR IMG p. 33 |
| | AJ SOMBRA p. 31 | ICONO GUIA p. 33 |
| | MODO AF p. 31 | |
| | ESP/☐ p. 31 | |

Menús para las funciones de reproducción, edición e impresión

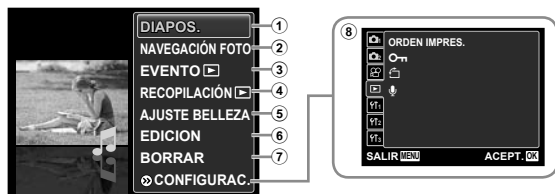

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| ① DIAPOS. p. 34 | ⑥ EDICION p. 36 | 🔄 (Rotar) p. 38 |
| ② NAVEGACIÓN FOTO p. 34 | ⑦ BORRAR p. 38 | 🎤 (Añadir sonido a imágenes
fijas) p. 39 |
| ③ EVENTO ☑ p. 35 | ⑧ ⊗ (CONFIGURAC.) | |
| ④ RECOPIACIÓN ▶ p. 35 | ORDEN IMPRES. p. 38 | |
| ⑤ AJUSTE BELLEZA p. 36 | 🔒 (Proteger) p. 38 | |



Menús para otros ajustes de cámara

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| ① Y1 (Ajustes 1) | INTERNA/SD p. 40 | PW ON SETUP p. 41 |
| ② Y2 (Ajustes 2) | FORMATEAR p. 40 | SONIDO p. 42 |
| ③ Y3 | REPARAR DATOS p. 40 | NOM FICHERO p. 42 |
| | REPARAR DATOS p. 40 | MAPEO PÍX. p. 43 |
| | 📄 ➡ 📄 COPIAR p. 40 | 🖥️ (Monitor) p. 43 |
| | 🗣️ (Idioma) p. 40 | ③ Y3 (Ajustes 3) |
| | RESTAURAR p. 41 | 🕒 (Fecha/hora) p. 43 |
| | CONEXIÓN USB p. 41 | HORA p. 44 |
| | ② Y2 (Ajustes 2) | TV OUT p. 44 |
| | ▶ ENCENDER p. 41 | SALVAPANT. p. 46 |
| | SALVAR AJUST. p. 41 | |



Nombres de las piezas

Cámara

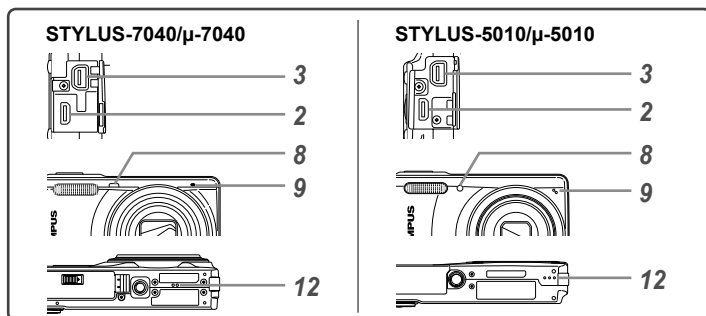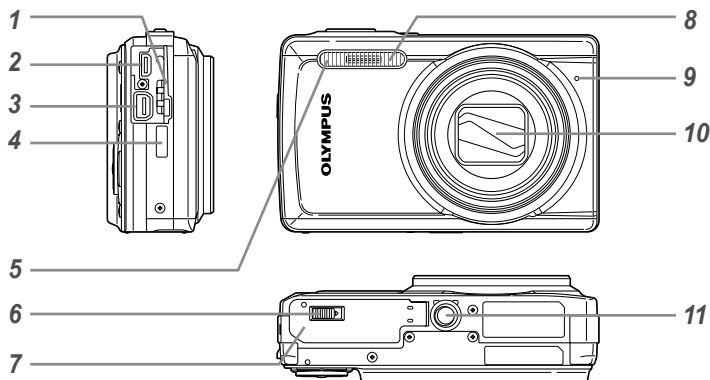





- 1 Tapa del conector..... p. 11, 12
- 2 Microconector HDMI p. 46
- 3 Multiconector..... p. 11, 12, 45, 47
- 4 Enganche para correa p. 7
- 5 Flash p. 26
- 6 Bloqueo del compartimento de la batería/tarjeta¹ p. 10

- 7 Tapa del compartimento de la batería/tarjeta p. 10
- 8 Luz del disparador automático..... p. 27
- 9 Micrófono p. 32, 39
- 10 Objetivo..... p. 57
- 11 Rosca de trípode
- 12 Altavoz²

¹ STYLUS-9010/μ-9010 y STYLUS-7040/μ-7040 solamente

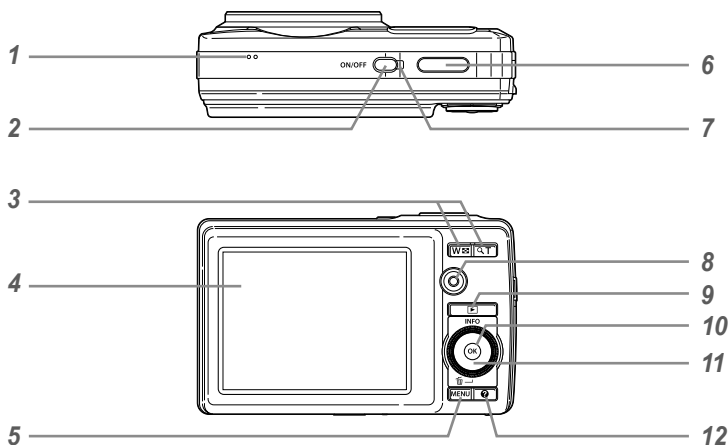
² STYLUS-7040/μ-7040 y STYLUS-5010/μ-5010




- 1 Altavoz'
- 2 Botón **ON/OFF** p. 13, 15
- 3 Botones del zoom p. 16, 19
- 4 Monitor p. 8, 15, 43, 52
- 5 Botón **MENU**..... p. 3, 4
- 6 Botón disparador..... p. 15, 52
- 7 Indicador de luz..... p. 11, 12
- 8 Botón de grabación de vídeo p. 16
- 9 Botón  (cambia entre toma y reproducción)..... p. 16, 17, 41
- 10 Botón **OK** (OK)..... p. 3
- 11 Rueda de mando p. 3
 - Botón **INFO** (cambiar pantalla de información)..... p. 17, 19
 - Botón  (borrar) p. 18
- 12 Botón  (Guía de la cámara/guía de menús)..... p. 20


STYLUS-9010/μ-9010

Colocación de la correa de la cámara

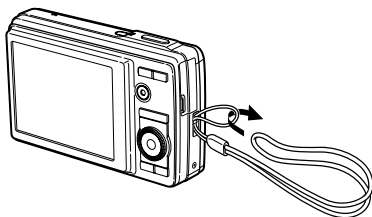

 Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.

Pantalla del modo de toma

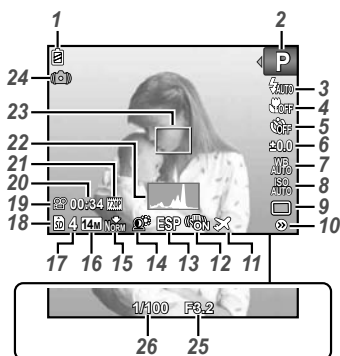

- | | |
|---|--|
| 1 Comprobación de batería p. 12, 53 | 15 Compresión (imágenes fijas) .. p. 30, 60 |
| 2 Modo de toma p. 5, 21 | 16 Tamaño de imagen (imágenes fijas) p. 30, 60 |
| 3 Flash p. 26 | 17 Número de fotografías almacenables (imágenes fijas)..... p. 15 |
| 4 Espera de flash/carga de flash p. 52 | 18 Memoria actual p. 59 |
| 4 Modo macro/super macro p. 26 | 19 Icono de grabación de vídeo..... p. 16 |
| 5 Disparador automático..... p. 27 | 20 Tiempo de grabación restante (vídeos) p. 16 |
| 6 Compensación de la exposición ... p. 27 | 21 Tamaño de imagen (vídeos) ... p. 30, 61 |
| 7 Balance del blanco..... p. 27 | 22 Histograma..... p. 17 |
| 8 ISO..... p. 28 | 23 Marca de destino AF p. 15 |
| 9 Modo de accionamiento..... p. 29 | 24 Aviso de movimiento de cámara |
| 10 Menú [CONFIGURAC.] p. 4, 5 | 25 Valor de apertura p. 15 |
| 11 Husos horarios del mundo p. 44 | 26 Velocidad del obturador p. 15 |
| 12 Estabilización de imagen (imágenes fijas)/Estabilización de imagen digital (vídeos) p. 32 | |
| 13 Medición..... p. 31 | |
| 14 Tecnología de ajuste de sombras p. 31 | |

Pantalla del modo de reproducción

• Visualización normal


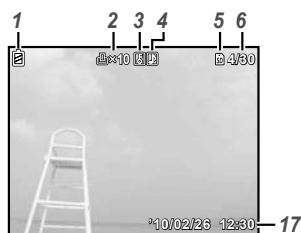


Imagen fija



Vídeo

• Visualización detallada

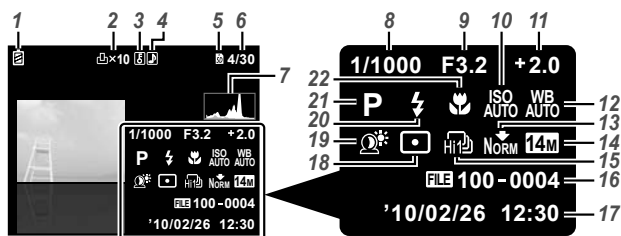

- | | |
|--|--|
| 1 Comprobación de batería p. 12, 53 | 11 Compensación de la exposición ... p. 27 |
| 2 Reserva de impresión/número de impresiones..... p. 50/p. 49 | 12 Balance del blanco..... p. 27 |
| 3 Proteger p. 39 | 13 Compresión (imágenes fijas)
Calidad de imagen (vídeos)..... p. 30, 60 |
| 4 Grabación de sonido..... p. 32, 39 | 14 Tamaño de imagen p. 30, 60, 61 |
| 5 Memoria actual p. 59 | 15 Modo de accionamiento..... p. 29 |
| 6 Número de fotograma/número total de imágenes (imágenes fijas)..... p. 17
Tiempo transcurrido/tiempo total de grabación (vídeos)..... p. 18 | 16 Número de archivo |
| 7 Histograma..... p. 17 | 17 Fecha y hora..... p. 13, 43 |
| 8 Velocidad del obturador p. 15 | 18 Medición..... p. 31 |
| 9 Valor de apertura p. 15 | 19 Tecnología de ajuste de sombras
..... p. 31 |
| 10 ISO..... p. 28 | 20 Flash..... p. 26 |
| | 21 Modo de toma p. 15, 21 |
| | 22 Macro p. 26 |




Preparación de la cámara

Inserción de la batería

1


STYLUS-9010/ μ -9010
STYLUS-7040/ μ -7040

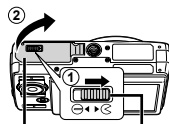

Bloqueo del compartimento de la tarjeta/batería

Tapa del compartimento de la batería/tarjeta


STYLUS-5010/ μ -5010

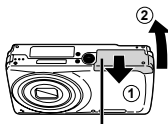

Tapa del compartimento de la batería/tarjeta


2

STYLUS-9010/ μ -9010



Botón de bloqueo de la batería

STYLUS-7040/ μ -7040
STYLUS-5010/ μ -5010




STYLUS-7040/ μ -7040

Botón de bloqueo de la batería


STYLUS-5010/ μ -5010

3

STYLUS-9010/ μ -9010
STYLUS-7040/ μ -7040



STYLUS-5010/ μ -5010



! STYLUS-9010/ μ -9010, STYLUS-7040/ μ -7040: Inserte la batería introduciendo primero el polo que lleva la marca ∇ , con las marcas \oplus orientadas hacia el botón de bloqueo de la batería.

STYLUS-5010/ μ -5010: Inserte la batería introduciendo primero el polo que lleva la marca ∇ , con las marcas \ominus orientadas hacia el botón de bloqueo de la batería.

Si se daña el exterior de la batería (rozaduras, etc.), ésta puede recalentarse o explotar.

- ! Inserte la batería al tiempo que desliza el botón de bloqueo de la batería en la dirección de la flecha.
- ! Deslice el botón de bloqueo de la batería en la dirección de la flecha para desbloquear la batería, y a continuación extraícala.
- ! Apague la cámara antes de abrir la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.
- ! Al usar la cámara, asegúrese de cerrar la cubierta del compartimento de la batería/tarjeta.

Carga de la batería y preparación de la cámara

Conecte la cámara al ordenador para cargar la batería y ajustar la cámara.

Requisitos del sistema


Windows XP (SP2 o superior)/Windows Vista/Windows 7

Si se usa algún otro sistema operativo distinto al anterior o no se usa ordenador, véase "Carga de la batería con el adaptador USB de CA suministrado" (p. 12).

1 Conecte la cámara al ordenador.

STYLUS-7040/ μ -7040
STYLUS-5010/ μ -5010

STYLUS-9010/ μ -9010

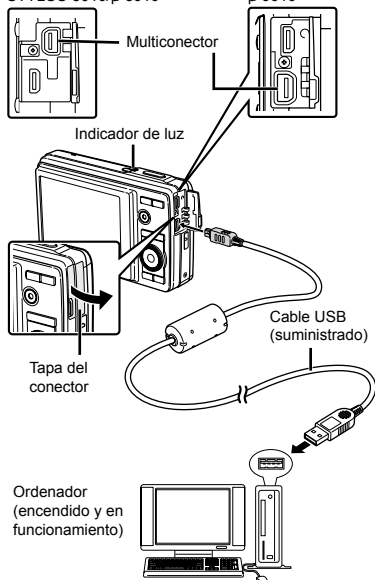

Carga de la batería

Cuando la cámara está conectada al ordenador, la batería de la cámara se carga.

- Durante la carga, el indicador de luz permanece encendido. Una vez completada la carga, el indicador de luz se apaga.
- ⚠ Si el indicador de luz no se enciende, significa que la cámara puede estar mal conectada, o que la batería, la cámara, el ordenador o el cable USB pueden no estar funcionando correctamente.

Preparación de la cámara

Ajuste automáticamente la fecha, la hora, la zona horaria y el idioma de la pantalla de la cámara; instale el manual de instrucciones de la cámara y el software del PC (ib).

- ⚠ No inserte tarjetas de memoria SD/SDHC antes de la preparación de la cámara.
- ⚠ No formatee la memoria interna hasta que no se haya completado la preparación de la cámara. De lo contrario, se borrará el manual de instrucciones de la cámara y los datos del software del PC (ib) que están almacenados en la memoria interna.
- ⚠ Compruebe que su ordenador cumple los siguientes requisitos de sistema:
Windows XP (SP2 o superior)/
Windows Vista/Windows 7
- ⚠ Consulte la guía de ayuda del software del PC (ib) para obtener información más detallada sobre cómo usar el software del PC (ib).

2 Seleccione y ejecute "OLYMPUS Camera Initialization" (Preparación de la cámara), que aparece en la pantalla del ordenador cuando la cámara es detectada por el ordenador.

- ⚠ Si no aparece nada en la pantalla de la cámara ni siquiera después de conectar la cámara al ordenador, es posible que la batería esté agotada. Deje la cámara conectada al ordenador hasta que la batería se cargue y a continuación desconecte y vuelva a conectar la cámara.
- ⚠ Aunque un ordenador disponga de puertos USB, el funcionamiento correcto no está garantizado en los casos siguientes.
 - Ordenadores con puertos USB instalados mediante una tarjeta de expansión etc.
 - Ordenadores sin un SO instalado de fábrica y ordenadores de fabricación casera.
- ⚠ Haga doble clic en el icono de la unidad de la cámara (disco extraíble), y luego ejecute Setup.exe para iniciar la preparación de la cámara.


3 Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador y prepare la cámara.

Carga de la batería con el adaptador USB de CA suministrado

- El adaptador USB-CA incluido (F-2AC) (en adelante designado como adaptador de CA) ha sido diseñado para implementar la carga y la reproducción. Asegúrese de que no se está utilizando la función de toma mientras el adaptador de CA esté conectado a la cámara.

Ejemplo: Adaptador de CA con cable de CA

- 1 STYLUS-7040/μ-7040
STYLUS-5010/μ-5010
- STYLUS-9010/
μ-9010

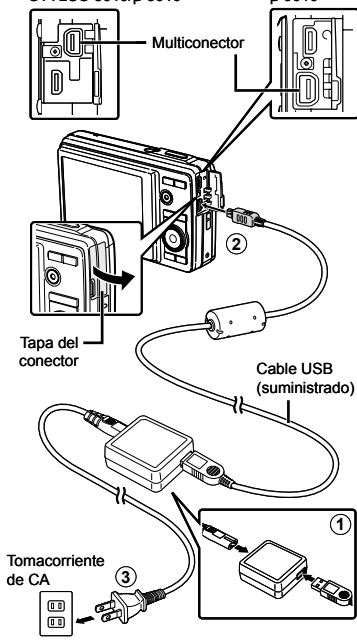


- 2
- Indicador de luz
Iluminado: Cargándose
Apagado: Carga completada
-

- La batería no está totalmente cargada en el momento de la compra. Antes de usarla, asegúrese de cargar totalmente la batería hasta que se apague el indicador de luz (STYLUS-9010/μ-9010: hasta 3,5 horas, STYLUS-7040/μ-7040, STYLUS-5010/μ-5010: hasta 3 horas).
- Si el indicador de luz no se ilumina puede que la cámara no se haya conectado correctamente o que la batería, cámara o adaptador de CA estén dañados.
- Para obtener detalles sobre la batería y el adaptador de CA, consulte el apartado "Batería, adaptador USB de CA (incluido), cargador (vendido aparte)" (p. 57).
- La batería puede cargarse conectando la cámara al ordenador. Sin embargo, al efectuar la carga con un sistema distinto de Windows XP (SP2 o superior)/Windows Vista/Windows 7, se tarda mucho tiempo en cargar.

Cuándo cargar las baterías

Cargue la batería cuando aparezca el siguiente mensaje de error.

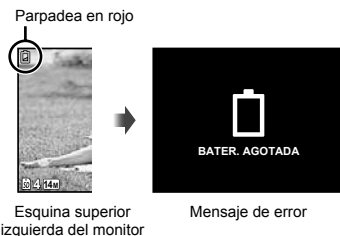

Cuando no se use un ordenador

Consulte la siguiente sección en el apartado "Ajuste de la fecha, hora y zona horaria".

Cuando se use un ordenador con un sistema operativo distinto de Windows XP (SP2 o superior)/Windows Vista/Windows 7


El archivo PDF del manual de instrucciones puede guardarse en un ordenador mediante el siguiente procedimiento. Conecte la cámara al ordenador y copie el archivo PDF del manual de instrucciones para su idioma en la carpeta "Manual" de la memoria interna de la cámara.

Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

La fecha y la hora configuradas aquí se guardan en los nombres de archivos de imagen, impresiones de fechas y otros datos.

1 Presione el botón ON/OFF para encender la cámara.

- Cuando la fecha y la hora no están configuradas, aparece la pantalla de configuración correspondiente.

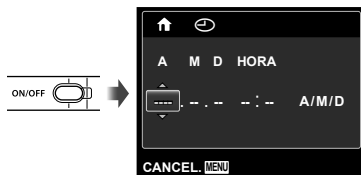

Pantalla de configuración de fecha y hora

2 Use Δ ∇ para seleccionar el año [A].



3 Presione \triangleright para guardar la configuración de [A].



4 Como en los Pasos 2 y 3, use Δ ∇ \triangleleft \triangleright y el botón OK para establecer [M] (mes), [D] (día), [HORA] (horas y minutos) y [A/M/D] (orden de fecha).

- Para la configuración precisa del tiempo, presione el botón OK cuando la señal horaria alcanza los 00 segundos.
- Para cambiar la fecha y la hora, realice el ajuste desde el menú. [OK] (Fecha/hora) (p. 43)

5 Use \triangleleft \triangleright para seleccionar la zona horaria de [↑] y a continuación presione el botón OK .

- Utilice Δ ∇ para activar o desactivar el horario de verano ([VERANO]).



- Los menús pueden utilizarse para cambiar la zona horaria seleccionada. [HORA] (p. 44)


Cambio del idioma de la pantalla

El idioma del menú y de los mensajes de error que aparecen en el monitor es seleccionable.

1 Muestra el menú [CONFIGURAC.].

! "Uso del menú" (p. 4)

2 Use Δ ∇ para seleccionar la pestaña Υ_1 (Ajustes 1) y, a continuación, presione \triangleright .

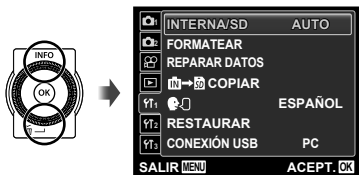

3 Use Δ ∇ para seleccionar [Υ_1], y presione el botón OK .

4 Use Δ ∇ \triangleleft \triangleright para seleccionar el idioma, y presione el botón OK .

5 Presione el botón MENU.


Colocación de la tarjeta de memoria SD/SDHC (vendida aparte)

! Utilice siempre tarjetas de memoria SD/SDHC con esta cámara. No inserte tarjetas de memoria de otro tipo. "Utilización de una tarjeta de memoria SD/SDHC" (p. 58)


! Aunque la cámara puede almacenar imágenes en la memoria interna, las tarjetas de memoria SD/SDHC (vendida aparte) también pueden utilizarse para guardar imágenes.

1

STYLUS-9010/ μ -9010
STYLUS-5010/ μ -5010

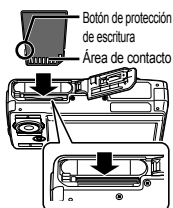

STYLUS-7040/ μ -7040

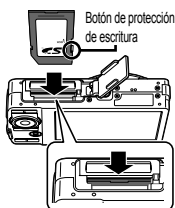


! Insértela derecha hasta que encaje en su posición con un chasquido.


! No toque el área de contacto con las manos.

2

STYLUS-9010/ μ -9010
STYLUS-7040/ μ -7040




STYLUS-5010/ μ -5010




! "Número de fotografías almacenables (imágenes fijas)/duración de la grabación continuada (vídeos) en la memoria interna y en las tarjetas de memoria SD/SDHC" (p. 60)

Para extraer la tarjeta de memoria SD/SDHC

1



2

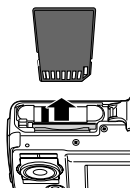

! Presione la tarjeta hasta que emita un chasquido y sea parcialmente expulsada, y luego tire la tarjeta para extraerla.




Toma, visualización y borrado

Toma con valor de apertura y velocidad de obturador óptimas (modo P)

En este modo, se activan los ajustes de disparo automáticos, a la vez que es posible modificar una gran variedad de funciones del menú de disparo como la compensación de la exposición, equilibrio del blanco, etc.

1 Presione el botón ON/OFF para encender la cámara.

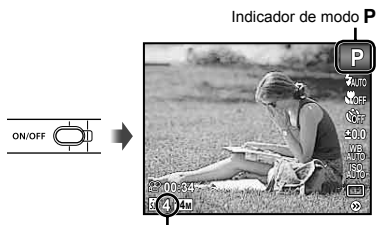

Número de imágenes fijas almacenables (p. 60)


Monitor
(pantalla del modo de espera)

- Si no se visualiza el indicador de modo **P**, presione el botón **MENU** para mostrar el menú de funciones y, a continuación ajuste el modo de toma en **P**. "Uso del menú" (p. 4)



- Pulse el botón **ON/OFF** de nuevo para apagar la cámara.

2 Apunte la cámara y encuadre la toma.

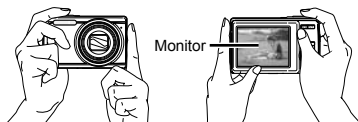

Empuñadura horizontal




Empuñadura vertical

- Cuando sujete la cámara, tenga cuidado de no cubrir el flash con los dedos, etc.


3 Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para enfocar el objeto.

- Cuando la cámara enfoca el objeto, se fija la exposición (se muestran la velocidad del obturador y el valor de apertura), y la marca de destino AF cambia de color al verde.
- Si la marca de destino AF parpadea en rojo, significa que la cámara no se ha podido enfocar. Intente volver a enfocar.

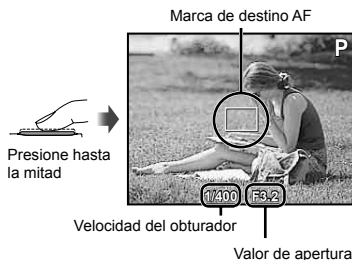

- "Enfoque" (p. 54)

- 4** Para tomar la fotografía, presione el botón disparador suavemente hasta el final de su recorrido con cuidado de no mover la cámara.



Pantalla de revisión de imágenes

Para ver las imágenes durante la toma

Al presionar el botón se habilita la reproducción de imágenes. Para regresar a la toma, o bien presione de nuevo el botón o bien presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido.

Toma de vídeos

- 1** Presione el botón de grabación de vídeo para iniciar la grabación.

Duración de la grabación continuada (p. 61)



Tiempo de grabación

Iluminada en rojo cuando la toma

- Los efectos del modo de toma ajustado pueden usarse al tomar vídeo (cuando está ajustado el modo **MAGIC**, el modo o el modo **BEAUTY**, la toma se ejecuta con el ajuste de modo **P**).

- 2** Presione el botón de grabación de vídeo de nuevo para detener la grabación.

- ! También se grabará el sonido.
- ! Durante la grabación de audio, sólo se puede usar el zoom digital. Para grabar el vídeo con el zoom óptico, ajuste (vídeos) (p. 32) en [OFF].

Uso del zoom

Presionando los botones del zoom se ajusta el intervalo de toma.

Pulsación hacia el extremo de ángulo abierto (W) Pulsación hacia el extremo de telefoto (T)



Barra de zoom



Nº de modelo	Zoom óptico	Zoom digital
STYLUS-9010/μ-9010	10×	5×
STYLUS-7040/μ-7040	7×	5×
STYLUS-5010/μ-5010	5×	5×


Toma de imágenes de mayor tamaño sin reducir la calidad de imagen

[ZOOM PRECISO] (p. 32)

Toma de imágenes de mayor tamaño

[ZOOM DIG.] (p. 32)

- ! El aspecto de la barra de zoom identifica el estado del zoom preciso/zoom digital.

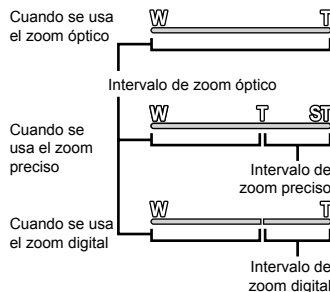

Cambio de la visualización de la información de la toma

La visualización de la información en pantalla puede cambiarse para adaptarse mejor a la situación, como por ejemplo para ver mejor la pantalla o para realizar un encuadre preciso mediante el uso del cuadrículado.

1 Presione Δ (INFO).

- La información de toma mostrada cambia conforme al orden indicado a continuación cada vez que se pulsa el botón. "Pantalla del modo de toma" (p. 8)

Normal



Sin información



Detallada



Lectura de un histograma

Si el pico ocupa demasiado espacio en el cuadro, la imagen aparecerá blanca en su mayor parte.

Si el pico ocupa demasiado espacio en el cuadro, la imagen aparecerá negra en su mayor parte.

La sección verde muestra la distribución de la luminancia en el centro de la pantalla.



Visualización de imágenes

1 Presione el botón \blacktriangleright .


Número de fotografías/
Número total de imágenes



Imagen reproducida

2 Gire la rueda de mando para seleccionar una imagen.

- Puede ejecutarse presionando $\triangleleft \triangleright$.



- Gire más la rueda de mando para accionar el avance o el rebobinado rápidos. Puede ejecutarse manteniendo apretado $\triangleleft \triangleright$.
- El tamaño de las imágenes en pantalla puede cambiarse. "Vista de índice, vista de cerca y Índice de eventos" (p. 19)

Para reproducir grabaciones de sonido

Para reproducir sonido grabado con una imagen, seleccione la imagen y presione el botón OK . Aparece el icono P en las imágenes en las que se ha grabado sonido.

- P (Imágenes fijas) (p. 32, 39)



Durante la reproducción de audio

Para reproducir vídeos

Seleccione un vídeo y presione el botón



Vídeo

Operaciones durante la reproducción de vídeos



Hacer una pausa y reiniciar la reproducción	Presione el botón para hacer una pausa en la reproducción. Durante la pausa, avance rápido o, en retroceso, presione el botón para reiniciar la reproducción.
Avance rápido	Presione para avanzar rápidamente. Presione de nuevo para aumentar la velocidad del avance rápido.
Rebobinado	Presione para rebobinar. La velocidad de rebobinado aumenta con cada pulsación de .
Ajuste del volumen	Gire la rueda de mando o utilice para ajustar el volumen.

Operaciones con la reproducción en pausa



Durante la pausa

Localización	Utilice para visualizar el primer fotograma y presione para mostrar el último fotograma.
Avance y rebobinado fotograma a fotograma^{*1}	Gire la rueda de mando para avanzar o rebobinar fotograma a fotograma. Gire más la rueda de mando para accionar el avance o rebobinado continuo.
Reanudación de la reproducción	Presione el botón para reanudar la reproducción.

Para operar con


^{*1} Presione o para avanzar o rebobinar fotograma a fotograma. Mantenga presionado o para un avance o rebobinado continuo.

Para detener la reproducción del vídeo

Presione el botón MENU.

Borrado de imágenes durante la reproducción (Borrado de una imagen)

1 Visualice la imagen que desea borrar y presione .

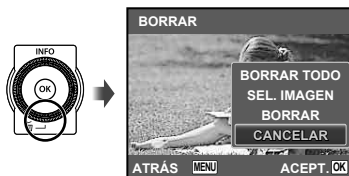

2 Presione para seleccionar [BORRAR], y presione el botón .

[BORRAR TODO] (p. 39) y [SEL. IMAGEN] (p. 38) pueden utilizarse para borrar varias imágenes a la vez.

Vista de índice, vista de cerca y índice de eventos

La vista de índices agiliza la selección de una imagen determinada. La vista de cerca (amplificación de hasta 10x) permite comprobar la imagen en detalle. En el índice de eventos¹, las imágenes se agrupan conforme a las fechas de toma, y pueden mostrarse imágenes representativas de los eventos.

¹ Se pueden agrupar fotografías de fechas distintas en el mismo grupo mediante el software del PC (ib).

1 Presione los botones del zoom.



Para seleccionar una imagen en la vista de índice

Use Δ ∇ \langle \triangleright para seleccionar una imagen, y presione el botón \odot para mostrar la imagen seleccionada en la vista individual.

Para recorrer una imagen en la vista de cerca

Use Δ ∇ \langle \triangleright para desplazar el área de visualización.

Para seleccionar una imagen en el índice de eventos

Use \langle \triangleright para seleccionar la imagen representativa y presione el botón \odot . Se reproducen las imágenes del evento seleccionado.


Cambio de la visualización de la información de la imagen

Se puede cambiar un conjunto de información de toma que se muestre en pantalla.

1 Presione Δ (INFO).

- La información de la imagen mostrada cambia conforme al orden indicado a continuación cada vez que se pulsa el botón.


Normal

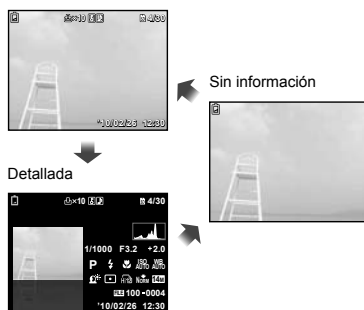

"Lectura de un histograma" (p. 17)

Reproducción de imágenes panorámicas

Las imágenes panorámicas que fueron conformadas mediante las funciones [AUTO] o [MANUAL] pueden recorrerse para su visualización.

- ! "Creación de imágenes panorámicas (modo )" (p. 23)

1 Seleccione una imagen panorámica durante la reproducción.

- ! "Visualización de imágenes" (p. 17)








2 Presione el botón .




Área de visualización vigente

Para controlar la reproducción de la imagen panorámica

Acercamiento/Alejamiento de la imagen con el zoom: Presione el botón  para pausar la reproducción. A continuación presione el botón de zoom para aumentar/reducir la imagen.


Dirección de la reproducción: Presione     para pausar la reproducción y recorrer la imagen en la dirección del botón presionado.

Pausa: Presione el botón .

Reinicie el desplazamiento: Presione el botón .

Detenga la reproducción: Presione el botón MENU.

Utilización de la guía de menús


Si está presionado el botón  mientras se están realizando ajustes en la función o el menú [CONFIGURAC.] aparecerá una descripción del elemento seleccionado.

- ! "Uso del menú" (p. 4)

Uso de la guía de la cámara


Use la guía de la cámara para consultar las operaciones de la cámara.

1 Presione el botón en la pantalla del modo de espera o en la pantalla de reproducción.

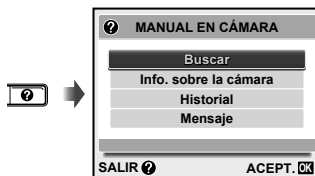

Submenú 2	Aplicación
Buscar	Las funciones o los métodos de operación pueden buscarse por sus palabras clave o por el propósito de la toma.
Info. sobre la cámara	Se muestra información acerca de las funciones recomendadas y de los métodos de operación básicos de la cámara.
Historial	Se pueden realizar búsquedas a partir de la historia de búsqueda.
Mensaje	Los mensajes de la cámara pueden visualizarse.

2 Use para seleccionar el elemento deseado.

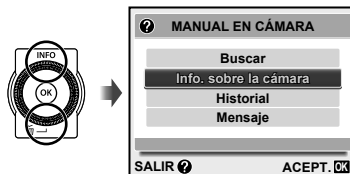

- Siga las instrucciones en pantalla para buscar los contenidos deseados.



Uso de los modos de toma

Para cambiar el modo de toma

- ❗ El modo de toma (**P**, **IAUTO**, **SCN. MAGIC**, **BEAUTY**) puede cambiarse desde el menú de funciones.
"Uso del menú" (p. 4)

Toma con ajustes automáticos (modo **IAUTO**)

La cámara selecciona automáticamente el modo de toma óptimo para la escena. Se trata de un modo totalmente automático que permite tomar fotografías adecuadas para la escena presionando simplemente el botón disparador. En el modo **IAUTO**, pueden seleccionarse los ajustes del menú de toma, pero el ajuste cambiado no se verá reflejado en la toma real.

1 Ajuste el modo de toma en **IAUTO**.

El icono cambia dependiendo del tipo de escena que la cámara selecciona automáticamente.



- ❗ Es posible que en algunos casos la cámara no pueda seleccionar el modo de disparo deseado.
- ❗ Si la cámara no puede identificar el modo más óptimo, se seleccionará el modo **P**.

Uso del mejor modo para la escena de toma (modo **SCN**)


1 Ajuste el modo de toma en **SCN**.



2 Presione ∇ para ir al submenú.



3 Utilice \triangleleft para seleccionar el modo y, a continuación, presione el botón \odot para ajustar.

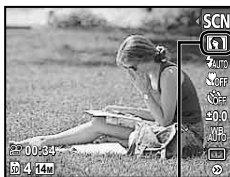

Icono que indica de escena establecido

- ❗ En el modo **SCN**, los ajustes de toma óptimos están preprogramados para determinadas condiciones de toma. Por este motivo, en algunos modos no se pueden cambiar algunos ajustes.

Opción	Aplicación
RETRATO/ PAISAJE/ ESC.NOCT. ¹⁾ / NOCHE+RETRATO/ DEPORTE/ INTERIORES/ VELAS/ AUTO - RETRATO/ PUESTA SOL. ¹⁾ / FUEG.ARTIF. ¹⁾ / COCINA/ DOCUMENTOS/ PLAYA Y NIEVE/ ESCENA MASCOTA	La cámara toma una fotografía en el modo correspondiente al entorno de la toma.

- ¹⁾ Si el sujeto está oscuro, se activa automáticamente la función de reducción de ruido. Esto prácticamente duplica el tiempo de grabación, durante el cual no se pueden tomar otras fotografías.

Fotografiar un sujeto en movimiento, por ejemplo un animal (modo [ESCENA MASCOTA])

- Utilice \leftarrow para seleccionar [ESCENA MASCOTA], y pulse el botón \odot para aceptar.
- Sujete la cámara para alinear la marca de destino AF con el sujeto y presione el botón \odot .
 - Cuando la cámara reconoce al sujeto, la marca de destino AF sigue automáticamente su movimiento para mantenerlo enfocado de forma continua.
"Mantener enfocado un objeto en movimiento (AF Continuo)" (p. 31)

Toma con efectos especiales (modo MAGIC)

Añada un efecto artístico a la fotografía mediante la selección del filtro mágico que desee.

1 Ajuste el modo de toma en MAGIC.



2 Presione ∇ para ir al submenú.



3 Utilice \leftarrow para seleccionar el efecto deseado y, a continuación, presione el botón \odot para ajustar.



Icono que indica el modo **MAGIC** establecido

Modo de toma	Opción
FILTRO MÁGICO	① POP ART
	② ESTENOPEICO
	③ OJO DE PEZ
	④ DIBUJO

- ❗ En modo **MAGIC**, los ajustes de toma óptimos están preprogramados para cada efecto de escena. Por este motivo, algunos ajustes no pueden cambiarse en algunos modos.

Creación de imágenes panorámicas (modo)







1 Ajuste el modo de toma en .



2 Presione para ir al submenú.


3 Utilice para seleccionar el modo y, a continuación, presione el botón para ajustar.

Submenú 1	Aplicación
AUTO	La cámara toma tres fotografías y los combina. El usuario sólo encuadra las tomas de manera que coincidan las marcas de objetivo y los punteros, y la cámara acciona automáticamente el disparador.
MANUAL	La cámara toma tres fotografías y los combina. El usuario encuadra las tomas basándose en el marco de guía y acciona manualmente el disparador.
PC	Los fotografías tomados se combinan para formar una imagen panorámica usando el software del PC (ib).

-  Para más detalles sobre la instalación del software del PC (ib), consulte "Carga de la batería y preparación de la cámara" (p. 10).
-  Cuando está ajustado en [AUTO] o [MANUAL], el [TAMAÑO] (p. 30) está establecido en .
-  El enfoque, la exposición (p. 27), la posición del zoom (p. 26), y el balance del blanco (p. 27) quedan bloqueados a partir del primer fotografía.
-  El flash (p. 26) está bloqueado en el modo  (APAGADO).

Toma de fotografías con [AUTO]

- ① Presione el botón disparador para tomar el primer fotografía.
- ② Mueva la cámara ligeramente en la dirección del segundo fotografía.

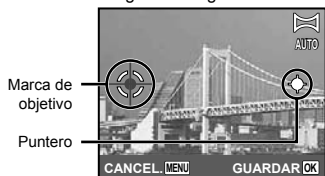



Pantalla cuando se combinan imágenes de izquierda a derecha

- ③ Mueva la cámara despacio en línea recta, y deténgala cuando el puntero coincida con la marca de objetivo.


- La cámara se dispara automáticamente.




-  Para combinar sólo dos imágenes, presione el botón  antes de tomar la tercera.

- ④ Repita el paso ③ para tomar una tercera fotografía.


- Una vez tomado el tercer fotografía, la cámara procesa automáticamente los fotografías y la imagen panorámica combinada aparece en pantalla.

-  Para salir de la función panorámica sin guardar ninguna imagen, presione el botón **MENU**.


-  Cuando el disparador no se dispara automáticamente, pruebe a usar [MANUAL] o [PC].

Toma de fotografías con [MANUAL]

- 1 Use \triangleleft \triangleright para seleccionar la dirección en la que se desea combinar los fotogramas.

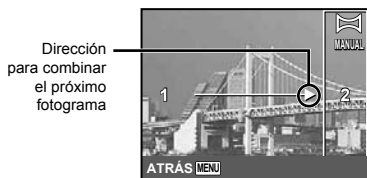

- 2 Presione el botón disparador para tomar el primer fotograma.

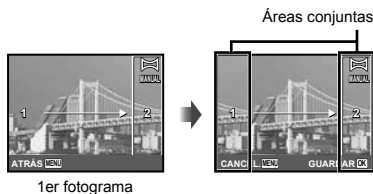

- 3 Componga la siguiente toma de manera que el área conjunta de la primera toma coincida en parte con el área conjunta de la segunda.



Encuadre del segundo fotograma

- 4 Presione el botón disparador para tomar el segundo fotograma.
- 5 Para combinar sólo dos imágenes, presione el botón \odot antes de tomar la tercera.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 para tomar una tercera fotografía.
 - Una vez tomado el tercer fotograma, la cámara procesa automáticamente los fotogramas y la imagen panorámica combinada aparece en pantalla.
- 6 Para salir de la función panorámica sin guardar ninguna imagen, presione el botón **MENU**.

Toma de fotografías con [PC]

- 1 Use \triangle ∇ \triangleleft \triangleright para seleccionar la dirección en la que se desea combinar los fotogramas.
- 2 Presione el botón disparador para tomar el primer fotograma, y a continuación prepare la segunda toma.

Antes de la primera toma



Después de la primera toma



- Después de realizar la primera toma, el área que se muestra en el recuadro blanco vuelve a aparecer en el lateral de la pantalla junto a la dirección de la panorámica. Encuadre las fotografías posteriores de modo que se solapen con la imagen del monitor.
- 3 Repita el Paso 2 hasta haber tomado el número de fotogramas requerido y, cuando termine, presione el botón \odot o el botón **MENU**.
 - 7 La toma panorámica sólo es posible hasta 10 fotogramas.
 - 7 Consulte la guía de ayuda del software del PC (ib), para más detalles sobre cómo realizar imágenes panorámicas.

Mejora de textura y tono de piel (modo BEAUTY)

La cámara encuentra la cara de una persona y le da a la piel un aspecto translúcido, liso para hacer la fotografía.

1 Ajuste el modo de toma en BEAUTY.



2 Apunte la cámara en dirección al objeto. Compruebe el marco que aparece en torno a la cara detectada por la cámara, y a continuación presione el botón disparador para tomar la foto.

- Se guardan tanto la imagen editada como sin editar.
- Si la imagen no se puede retocar, sólo se guarda la imagen sin editar.
- ! En algunos objetos, el marco puede que no aparezca o puede tardar en aparecer. Es posible que esta función no tenga efectos visibles en algunos objetos.
- ! El [TAMAÑO] de la imagen retocada está limitado a [5M] o más bajo.



Uso de las funciones de toma

! "Uso del menú" (p. 4)

Uso del flash

Las funciones de flash pueden seleccionarse para ajustarse mejor a las condiciones de toma.

- 1 Seleccione el elemento del flash en el menú de funciones de toma.



- 2 Use <D> para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón OK para establecerlo.

Opción	Descripción
FLASH AUTO	El flash se dispara automáticamente en circunstancias de poca luz y de contraluz.
OJOS ROJOS	Se emiten flashes previos para reducir el efecto de ojos rojos en las fotos.
DE RELLENO	El flash se dispara independientemente de la luz disponible.
APAGADO	El flash no se dispara.

Toma de primeros planos (Macrofilmación)

Esta función permite a la cámara enfocar y filmar objetos a corta distancia.

- 1 Seleccione el elemento de la macro en el menú de funciones de toma.



- 2 Use <D> para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón OK para establecerlo.

Opción	Aplicación	Descripción						
DES.	Desactiva el modo macro.	—						
MACRO	Esto permite a la cámara tomar sujetos de cerca.	Cuando el zoom está ajustado en su posición de máxima ampliación (W), esta función permite tomas de cerca a las siguientes distancias.						
		<table border="1"> <tr> <td>STYLUS-9010/μ-9010</td> <td>STYLUS-7040/μ-7040</td> <td>STYLUS-5010/μ-5010</td> </tr> <tr> <td>10 cm</td> <td>10 cm</td> <td>15 cm</td> </tr> </table>	STYLUS-9010/μ-9010	STYLUS-7040/μ-7040	STYLUS-5010/μ-5010	10 cm	10 cm	15 cm
		STYLUS-9010/μ-9010	STYLUS-7040/μ-7040	STYLUS-5010/μ-5010				
		10 cm	10 cm	15 cm				
Cuando el zoom está en su posición máxima de telefoto (T), esta función permite tomas de cerca a las siguientes distancias.								
<table border="1"> <tr> <td>STYLUS-9010/μ-9010</td> <td>STYLUS-7040/μ-7040</td> <td>STYLUS-5010/μ-5010</td> </tr> <tr> <td>90 cm</td> <td>60 cm</td> <td>60 cm</td> </tr> </table>	STYLUS-9010/μ-9010	STYLUS-7040/μ-7040	STYLUS-5010/μ-5010	90 cm	60 cm	60 cm		
STYLUS-9010/μ-9010	STYLUS-7040/μ-7040	STYLUS-5010/μ-5010						
90 cm	60 cm	60 cm						
SUPER MACRO ¹	Esto permite a la cámara tomar sujetos de más cerca todavía.	Esta función permite tomas de cerca a las siguientes distancias.						
		<table border="1"> <tr> <td>STYLUS-9010/μ-9010</td> <td>STYLUS-7040/μ-7040</td> <td>STYLUS-5010/μ-5010</td> </tr> <tr> <td>1 cm</td> <td>2 cm</td> <td>7 cm</td> </tr> </table>	STYLUS-9010/μ-9010	STYLUS-7040/μ-7040	STYLUS-5010/μ-5010	1 cm	2 cm	7 cm
		STYLUS-9010/μ-9010	STYLUS-7040/μ-7040	STYLUS-5010/μ-5010				
		1 cm	2 cm	7 cm				
Los sujetos situados a las siguientes distancias o más lejos no pueden enfocarse.								
<table border="1"> <tr> <td>STYLUS-9010/μ-9010</td> <td>STYLUS-7040/μ-7040</td> <td>STYLUS-5010/μ-5010</td> </tr> <tr> <td>50 cm</td> <td>70 cm</td> <td>60 cm</td> </tr> </table>	STYLUS-9010/μ-9010	STYLUS-7040/μ-7040	STYLUS-5010/μ-5010	50 cm	70 cm	60 cm		
STYLUS-9010/μ-9010	STYLUS-7040/μ-7040	STYLUS-5010/μ-5010						
50 cm	70 cm	60 cm						


¹ El zoom se establece automáticamente.

⚠ El flash (p. 26) y el zoom (p. 26) no pueden ajustarse cuando la función [📷] SUPER MACRO (p. 26) está seleccionada.

Uso del disparador automático

Después de presionar el botón disparador hasta abajo del todo, la fotografía se toma al cabo de una cierta demora.

1 Seleccione el elemento disparador automático en el menú de funciones de toma.

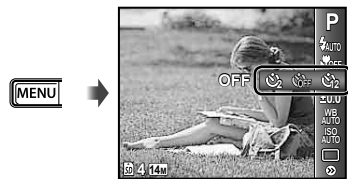

Opción	Descripción
⏻ DES.	Se desactiva el temporizador automático.
⌚ 12 SEG	La luz del disparador automático se enciende durante unos 10 segundos, luego parpadea durante unos 2 segundos, y a continuación se toma la fotografía.
⌚ 2 SEG	La luz del disparador automático parpadea durante unos 2 segundos, y a continuación se toma la fotografía.

⚠ El modo de disparador automático se cancela de forma automática tras una toma.

Para cancelar el disparador automático una vez ajustado


Presione el botón MENU.

2 Use <> para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón OK para establecerlo.

Ajuste del brillo (Compensación de la exposición)

El brillo estándar (exposición apropiada) establecido por la cámara basándose en el modo de toma (excepto por IAUTO) puede ajustarse con más o menos brillo para obtener la toma deseada.

1 Seleccione el elemento de la compensación de la exposición en el menú de funciones de toma.

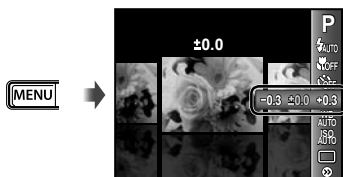

2 Use <D> para seleccionar la imagen con el brillo deseado, y presione el botón (OK).

Ajuste de un programa de color natural (Balance del blanco)

Para conseguir unos colores más naturales, elija un balance del blanco que sea adecuado para la escena.

1 Seleccione el elemento del balance del blanco en el menú de funciones de toma.



2 Use <D> para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón (OK) para establecerlo.

Opción	Descripción
WB AUTO	La cámara ajusta automáticamente el balance del blanco según las circunstancias de la toma.
	Para realizar tomas en exteriores bajo un cielo azul.
	Para realizar tomas en exteriores con el cielo nublado.
	Para realizar tomas con iluminación de tungsteno.
	Para realizar tomas con iluminación fluorescente diurna (aparatos de luz domésticos, etc.)
	Para realizar tomas con iluminación fluorescente neutral (lámparas de escritorio, etc.)
	Para realizar tomas con iluminación fluorescente blanca (oficinas, etc.)

Selección de la sensibilidad ISO

- ! Abreviatura de Organización Internacional para la Estandarización. Las normas ISO especifican la sensibilidad de las cámaras digitales y la película, de modo que los códigos como "ISO 100" se utilizan para representar la sensibilidad.
- ! En el ajuste ISO, aunque los valores más bajos implican una menor sensibilidad, es posible tomar imágenes nítidas en condiciones de mucha iluminación. Los valores más altos implican una mayor sensibilidad, y las imágenes se pueden tomar a una mayor velocidad de obturación, incluso bajo condiciones lumínicas deficientes. Sin embargo, los valores de sensibilidad elevados introducen ruido en la imagen resultante, lo que puede darle un aspecto de poca calidad.

1 Seleccione el elemento del ajuste ISO en el menú de funciones de toma.



2 Use <> para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón **OK** para establecerlo.

Opción	Descripción
ISO AUTO	La cámara ajusta automáticamente la sensibilidad según las circunstancias de la toma.
ISO ALT AU	La cámara se ajusta automáticamente en una sensibilidad superior a la de [ISO AUTO] para reducir la borrosidad causada por el movimiento de la cámara y el movimiento del objeto.
Valor	La sensibilidad ISO está establecida en el valor seleccionado.

Toma secuencial (Drive)

Se toman fotos secuencialmente mientras el botón disparador se mantiene apretado.

1 Seleccione la opción de la unidad en el menú de funciones de toma.



Opción	Descripción
[Icon]	Se toma un fotograma cada vez que se presione el botón disparador.
[Icon] ^{*1}	Tome fotografías secuenciales utilizando el enfoque, el brillo (exposición) y balance de blancos determinados en el primer fotograma.
[Icon]	Toma consecutiva a una velocidad superior a [Icon].
[Icon]	La cámara toma fotografías secuenciales aproximadamente a 10 fotogramas por segundo ^{*2} .

^{*1} La velocidad de toma varía dependiendo de la configuración de [TAMAÑO/COMPRESIÓN] (p. 30).

^{*2} STYLUS-7040/μ-7040	aproximadamente 14 fotogramas/seg.
STYLUS-5010/μ-5010	aproximadamente 10 fotogramas/seg.


- ! Cuando está ajustado en [Icon], el flash (p. 26) no puede ajustarse en [OJOS ROJOS]. Además, cuando está ajustado en [Icon] o [Icon], el flash está establecido en [APAGADO].
- ! Cuando está ajustado en [Icon] o en [Icon], el [TAMAÑO] queda limitado al valor [Icon] o inferior, y la sensibilidad ISO está fijada en [ISO AUTO].



Menús de funciones de toma

! Los ajustes predeterminados de la función aparecen resaltados en .

Selección de la calidad de imagen de las imágenes fijas [TAMAÑO/COMPRESIÓN]

 (Menú de toma 1) ▶ TAMAÑO/COMPRESIÓN

Modos de toma disponibles: **P** IAUTO **SCN** MAGIC  BEAUTY

Submenú 1	Submenú 2	Aplicación
TAMAÑO	14M (4288×3216)	Idóneo para imprimir películas en A3.
	8M (3264×2448)	Conveniente para imprimir fotos hasta tamaño A3.
	5M (2560×1920)	Idóneo para imprimir fotos hasta tamaño A4.
	3M (2048×1536)	Conveniente para imprimir fotos hasta tamaño A4.
	2M (1600×1200)	Idóneo para imprimir fotos en tamaño A5.
	1M (1280×960)	Conveniente para imprimir fotos en tamaño de postal.
	VGA (640×480)	Conveniente para ver fotos en TV o para insertar fotos en e-mail o páginas web.
	16:9  (4288×2416)	Adecuado para reproducir imágenes en la pantalla y para imprimir en A3.
16:9  (1920×1080)	Adecuado para reproducir imágenes en la pantalla y para imprimir en A5.	
COMPRESIÓN	MEDIA	Disparo de alta calidad.
	NORMAL	Disparo normal.

! "Número de fotografías almacenables (imágenes fijas)/duración de la grabación continuada (vídeos) en la memoria interna y en las tarjetas de memoria SD/SDHC" (p. 60)

Selección de la calidad de imagen de los vídeos [TAMAÑO/CALIDAD IMAGEN]

 (Menú del vídeo) ▶ TAMAÑO/CALIDAD IMAGEN


Modos de toma disponibles: **P** IAUTO **SCN** MAGIC  BEAUTY


Submenú 1	Submenú 2	Aplicación
TAMAÑO	720P VGA (640×480) QVGA (320×240)	Seleccione la calidad de imagen basándose en el tamaño de la imagen y la frecuencia de fotografías.
CALIDAD IMAGEN	MEDIA/NORMAL	Seleccione [MEDIA] para aumentar la calidad de imagen de la toma.

! "Número de fotografías almacenables (imágenes fijas)/duración de la grabación continuada (vídeos) en la memoria interna y en las tarjetas de memoria SD/SDHC" (p. 60)



! Cuando el [TAMAÑO] está ajustado en [QVGA], la [CALIDAD IMAGEN] está fijada en [MEDIA].

Iluminación del objeto a contraluz [AJ SOMBRA]

 (Menú de toma 1) ► AJ SOMBRA


Modos de toma disponibles: **P IAUTO SCN MAGIC**
 **BEAUTY**

Submenú 2	Aplicación
AUTO	El efecto de ajuste de sombra se aplica al realizar la toma de un objeto a contraluz.
OFF	El efecto no se aplica.
ON	Realice la toma con ajuste automático para iluminar un área que ha quedado oscurecida.

 Cuando está ajustado en [ON], [ESP/] (p. 27) está automáticamente establecido en [ESP].

Selección del modo de enfoque [MODO AF]

 (Menú de toma 1) ► MODO AF





Modos de toma disponibles: **P IAUTO SCN MAGIC**
 **BEAUTY**

Submenú 2	Aplicación
ROSTROS/ESP ¹	La cámara se enfoca automáticamente. (Si se detecta una cara, se indica mediante un marco blanco ¹ ; cuando el botón disparador se presiona hasta la mitad y la cámara se enfoca, el marco se torna verde ² . Si no se detecta ninguna cara, la cámara elige un objeto con el marco y se enfoca automáticamente.)
PUNTO	La cámara se centra en el sujeto ubicado dentro de las marcas de agua.
AF CONTINUO	La cámara sigue el movimiento del sujeto automáticamente para mantenerlo enfocado.

¹ En algunos objetos, el marco puede no aparecer o puede tardar en aparecer.


² Si el marco parpadea en color rojo, significa que la cámara no se puede enfocar. Pruebe a reenfoque el objeto.


Mantener enfocado un objeto en movimiento (AF Continuo)


- 1 Sujete la cámara para alinear la marca de destino AF con el sujeto y presione el botón .
 - 2 Cuando la cámara reconoce al sujeto, la marca de destino AF sigue automáticamente su movimiento para mantenerlo enfocado de forma continua.
 - 3 Para cancelar el seguimiento, pulse el botón .
-  En función de los sujetos o de las condiciones en las que se fotografíe, es posible que la cámara no logre mantener el enfoque o no pueda seguir el movimiento del sujeto.
-  Cuando la cámara no consigue seguir el movimiento del sujeto, la marca de destino AF cambia a rojo.

Selección del método para medir el brillo [ESP/]


 (Menú de toma 1) ► ESP/


Modos de toma disponibles: **P IAUTO SCN MAGIC**
 **BEAUTY**

Submenú 2	Aplicación
ESP	Tomas para obtener un brillo equilibrado por toda la pantalla (Mide el brillo en el centro y en las zonas circundantes de la pantalla por separado).
 (punto)	Toma el objeto en el centro a contraluz (Mide el brillo en el centro de la pantalla).

 Cuando está ajustado en [ESP], el centro puede aparecer oscuro al realizar la toma en un contraluz intenso.


Toma a ampliaciones superiores a la del zoom óptico sin rebajar la calidad de la imagen [ZOOM PRECISO]

 (Menú de toma 1) ► ZOOM PRECISO


Modos de toma disponibles: P IAUTO SCN MAGIC
 BEAUTY


Submenú 2	Aplicación
OFF	El zoom óptico se utiliza para ampliar la imagen que se va a tomar.
ON	El zoom óptico y el recorte de la imagen se combinan para ampliar la imagen durante la toma. ¹¹

¹¹ STYLUS-9010/μ-9010	Aprox. 67× (máx.)
STYLUS-7040/μ-7040	Aprox. 47× (máx.)
STYLUS-5010/μ-5010	Aprox. 33,5× (máx.)

- ⚠ Esta función no reducirá la calidad de imagen porque en las conversiones no aumenta el número de píxeles de los datos.
- ⚠ Cuando está ajustado en [ON], el [TAMAÑO] está limitado a [8M] o más bajo.
- ⚠ La configuración no está disponible cuando el [ZOOM DIG.] está ajustado a [ON].
- ⚠ La opción [ZOOM PRECISO] no está disponible si  SUPER MACRO (p. 26) está seleccionado.


Toma a ampliaciones superiores a la del zoom óptico [ZOOM DIG.]

 (Menú de toma 1) ► ZOOM DIG.


Modos de toma disponibles: P IAUTO SCN MAGIC
 BEAUTY


Submenú 2	Aplicación
OFF	Solamente el zoom óptico se utiliza para ampliar la imagen durante la toma.
ON	El zoom óptico y el zoom digital se combinan para ampliar la imagen durante la toma. ¹¹

¹¹ STYLUS-9010/μ-9010	Aprox. 50× (máx.)
STYLUS-7040/μ-7040	Aprox. 35× (máx.)
STYLUS-5010/μ-5010	Aprox. 25× (máx.)

- ⚠ La configuración no está disponible cuando el [ZOOM PRECISO] está ajustado a [ON].
- ⚠ La opción [ZOOM DIG.] no está disponible cuando  SUPER MACRO (p. 26) está seleccionado.

Grabación de sonido durante la toma de imágenes fijas [🎤]

 (Menú de toma 2) ► 🎤


Modos de toma disponibles: P IAUTO SCN MAGIC
 BEAUTY

Submenú 2	Aplicación
OFF	No se graba ningún sonido.
ON	La cámara comienza a grabar automáticamente durante unos 4 segundos después de tomar la fotografía. Esta prestación es útil para grabar notas o comentarios acerca de la fotografía.

- ⚠ Durante la grabación, apunte el micrófono (p. 6) a la fuente del sonido que desee grabar.

Grabación de sonido durante la toma de vídeos [🎤]



 (Menú del vídeo) ► 🎤

Modos de toma disponibles: P IAUTO SCN MAGIC
 BEAUTY

Submenú 2	Aplicación
OFF	No se graba ningún sonido.
ON	Se graba el sonido.

- ⚠ Cuando está ajustado en [ON], sólo se puede usar el zoom digital durante la grabación de vídeos. Para grabar el vídeo con el zoom óptico, ajuste [🎤] (vídeos) en [OFF].

Reducción del desenfoque causado por el movimiento de la cámara durante la toma [ESTABIL IMAG] (imágenes fijas)/ [MODO VÍDEO IS] (vídeos)


 (Menú de toma 1) ► ESTABIL IMAG (imágenes fijas)/
 (Menú del vídeo) ► MODO VÍDEO IS (vídeos)


Modos de toma disponibles: P IAUTO SCN MAGIC
 BEAUTY

Submenú 2	Aplicación
OFF	Se desactiva el estabilizador de imagen. Se recomienda para disparar cuando la cámara está situada sobre un trípode u otra superficie estable.
ON	Se activa el estabilizador de imagen.

- ❗ Los ajustes por defecto de la cámara son [ESTABIL IMAG] (imágenes fijas) a [ON] y [MODO VÍDEO IS] (vídeos) a [OFF].
- ❗ Es posible que se produzca un ruido en el interior de la cámara cuando presione el botón del disparador con [ESTABIL IMAG] (imágenes fijas) ajustado en [ON].
- ❗ Puede que las imágenes no se estabilicen si el movimiento de la cámara es demasiado fuerte.
- ❗ Cuando la velocidad del obturador es extremadamente baja, como por ejemplo al tomar fotos de noche, la función [ESTABIL IMAG] (imágenes fijas) puede no ser tan eficaz.
- ❗ Al tomar fotografías mientras [MODO VÍDEO IS] (vídeos) está ajustado a [ON], la imagen se amplía antes de guardarse.


Visualización de la imagen inmediatamente después de la toma [VISUAL IMAG]


 (Menú de toma 2) ► VISUAL IMAG

Modos de toma disponibles: **P IAUTO SCN MAGIC**
 **BEAUTY**

Submenú 2	Aplicación
OFF	La imagen que se está grabando no aparece en pantalla. Esto permite al usuario prepararse para la próxima toma a la vez que sigue al objeto por el monitor después de disparar.
ON	La imagen que se está grabando aparece en pantalla. Esto permite al usuario realizar una sencilla comprobación de la imagen que se acaba de tomar.

Rotación automática de imágenes tomadas con la cámara en posición vertical durante la reproducción [ORIENTAR IMG]

 (Menú de toma 2) ► ORIENTAR IMG


Modos de toma disponibles: **P IAUTO SCN MAGIC**
 **BEAUTY**

- ❗ Durante la toma, el ajuste [ORIENTAR IMG] (p. 39) del menú de reproducción se ajusta automáticamente.
- ❗ Es posible que esta función no funcione correctamente si la cámara está mirando hacia arriba o hacia abajo durante la toma.

Submenú 2	Aplicación
OFF	La información sobre la orientación vertical/horizontal de la cámara durante la toma no se graba con imágenes. Las imágenes tomadas con la cámara en posición vertical no se rotan durante la reproducción.
ON	La información sobre la orientación vertical/horizontal de la cámara durante la toma se graba con imágenes. Las imágenes se rotan automáticamente durante la reproducción.

Visualización de las guías de los iconos [ICONO GUÍA]

 (Menú de toma 2) ► ICONO GUÍA

Modos de toma disponibles: **P IAUTO SCN MAGIC**
 **BEAUTY**

Submenú 2	Aplicación
OFF	No se muestra ninguna guía de icono.
ON	La explicación del icono seleccionado se mostrará cuando se seleccione un icono del menú de funciones de la toma o modo de toma (coloque momentáneamente el cursor en el icono para mostrar la explicación).

Guía del icono



Menús para las funciones de reproducción, edición e impresión

- Los ajustes predeterminados de la función aparecen resaltados en .
- Los datos deben haberse creado con el software del PC (ib) antes de usar cualquier función.
- Consulte la guía de ayuda del software del PC (ib) para obtener información más detallada sobre cómo usar el software del PC (ib).
- Para más detalles sobre la instalación del software del PC (ib), consulte "Carga de la batería y preparación de la cámara" (p. 10).

Reproducción automática de fotografías [DIAPOS.]

DIAPOS.

Submenú 1	Submenú 2	Aplicación
DESPLAZAM.	TODO/EVENTO/ RECOPILACIÓN	Selecciona el contenido que se desea incluir en la presentación de diapositivas.
BGM	OFF/Cosmic/ Breeze/Mellow/ Dreamy/Urban	Selecciona las opciones de música de fondo.
TIPO	NORMAL/ FUNDIDO/ ZOOM	Selecciona el tipo de efecto de transición entre las diapositivas.
INICIO	—	Inicia la presentación de diapositivas.

Avance/retroceso de un solo fotograma:

Durante una reproducción de diapositiva, presione \triangleright para avanzar un fotograma o presione \triangleleft para rebobinar un fotograma.

Búsqueda de imágenes y reproducción de las imágenes relacionadas [NAVEGACIÓN FOTO]

NAVEGACIÓN FOTO

En [NAVEGACIÓN FOTO], se pueden buscar imágenes y reproducir las imágenes relacionadas seleccionando los elementos relacionados.


Para iniciar [NAVEGACIÓN FOTO]

Presione el botón \odot para iniciar la [NAVEGACIÓN FOTO].

Cuando un elemento relacionado de la imagen mostrada se selecciona con Δ ∇ , las imágenes relacionadas con el elemento se muestran en la parte inferior del monitor. Use \triangleleft \triangleright para mostrar una imagen.

Para seleccionar los elementos relacionados no mostrados, presione el botón \odot al seleccionar un elemento.

Para detener la [NAVEGACIÓN FOTO], presione el botón **MENU**, o seleccione [BACK] y presione el botón \odot .

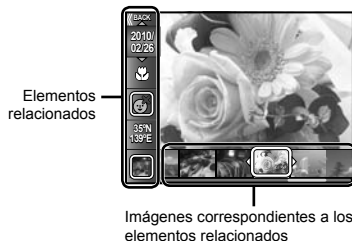

Visualización de imágenes por evento [EVENTO ▶]

EVENTO ▶

En [EVENTO ▶], se reproducen las imágenes en un evento. (Las imágenes que tengan la misma fecha de toma se agrupan en un mismo evento.)

Para iniciar [EVENTO ▶]

Presione el botón **(M)** para iniciar [EVENTO ▶]. (Se reproduce el evento, incluyendo la imagen para la cual se estaba ejecutando la vista de imagen única cuando se seleccionó el menú de función de reproducción.)

Use <▶> para accionar el avance o el rebobinado fotograma a fotograma.

Para detener [EVENTO ▶], presione el botón **MENU**.



Reproducción de imágenes mediante la función de recopilación creada con el software del PC (ib) [RECOPIACIÓN ▶]

RECOPIACIÓN ▶

En [RECOPIACIÓN ▶], se reproduce la recopilación que ha sido creada con el software del PC (ib) y reimportada desde un ordenador.

Para iniciar [RECOPIACIÓN ▶]

Presione el botón **(M)**, y a continuación use **△ ▽ <▶>** para seleccionar la recopilación que se desee. Presione el botón **(M)** de nuevo para iniciar la reproducción de la recopilación seleccionada. Use <▶> para accionar el avance o el rebobinado fotograma a fotograma.

Para detener la [RECOPIACIÓN ▶], presione el botón **MENU**.



Uso de software de PC (ib) y reimportación de datos a la cámara

- ! Pueden ejecutarse las siguientes funciones cuando los datos creados con el software del PC (ib) se reimportan a la cámara.
- ! Consulte la guía de ayuda del software del PC (ib) para obtener información más detallada sobre cómo usar el software del PC (ib).

[NAVEGACIÓN FOTO]

A los elementos relacionados pueden añadirse información sobre las personas o los lugares de la toma y nuevas recopilaciones.

[EVENTO ▶]

Las imágenes pueden reproducirse por evento, según los eventos creados con el software del PC (ib).

Índice de eventos (p. 19)

Pueden mostrarse las imágenes representativas de un evento creado con el software del PC (ib).

Retoque de piel y ojos [AJUSTE BELLEZA]

AJUSTE BELLEZA

- ⚠ Según la fotografía, puede que la edición no sea posible.

Submenú 1	Submenú 2	Aplicación
TODO	—	[PIEL CLARA], [CHISPA OJO] y [OJO TRISTE] se aplican conjuntamente.
PIEL CLARA	SUAVE/ MEDIO/ FUER.	Le da a la piel un aspecto liso y translúcido. Seleccione uno de los 3 niveles de corrección.
CHISPA OJO	—	Mejora el contraste de los ojos.
OJO TRISTE	—	Alarga los ojos del sujeto.

- Use $\Delta \nabla$ para seleccionar un elemento de corrección y presione el botón OK .
- Use $\langle \rangle$ para seleccionar la imagen que desea retocar, y presione el botón OK .
 - La imagen retocada se guardará como una imagen aparte.

Cuando esté seleccionado [PIEL CLARA]

Use $\Delta \nabla$ para seleccionar el nivel de retoque y presione el botón OK .



Cambio del tamaño de imagen $\left[\frac{\square}{\square} \right]$

EDICIÓN $\left[\frac{\square}{\square} \right]$

Submenú 2	Aplicación
VGA 640 × 480	Guarda por separado una imagen de alta resolución de tamaño más pequeño, para su uso en anexos de correo electrónico y otras aplicaciones.
QVGA 320 × 240	

- Use $\langle \rangle$ para seleccionar una imagen.
- Use $\Delta \nabla$ para seleccionar el tamaño de imagen y presione el botón OK .
 - La imagen con el nuevo tamaño se guardará como una imagen aparte.

Recorte de imágenes $\left[\frac{\square}{\square} \right]$

EDICIÓN $\left[\frac{\square}{\square} \right]$

- Use $\langle \rangle$ para seleccionar una imagen, y presione el botón OK .
- Use los botones del zoom para seleccionar el tamaño del cuadro de recorte, y use $\Delta \nabla \langle \rangle$ para mover el cuadro.



- Presione el botón OK después de seleccionar el área para recortar.
 - La imagen editada se guardará como una imagen aparte.

Cambio del tono cromático de la imagen [EDITAR COLOR]

EDICION ► EDITAR COLOR

Submenú 2	Aplicación
B/N	Cambia la imagen a blanco y negro.
SEPIA	Cambia la imagen a un tono sepia.
ALTA SATURACIÓN	Aumenta la saturación cromática de la imagen.
BAJA SATURACIÓN	Aumenta ligeramente la saturación cromática de la imagen.



- Use <◀▶> para seleccionar una imagen, y presione el botón (OK).
- Use <◀▶> para seleccionar el color deseado, y presione el botón (OK).
 - La imagen con el color seleccionado se guardará como una imagen aparte.

Adición de un calendario a una imagen [CALENDARIO]

EDICION ► CALENDARIO



- Use <◀▶> para seleccionar una imagen, y presione el botón (OK).
- Use <◀▶> para seleccionar el calendario, luego use Δ∇ para seleccionar la orientación de la imagen, y presione el botón (OK).
- Use Δ∇ para seleccionar el Año del calendario, y presione ▷.
- Use Δ∇ para seleccionar el Mes del calendario, y presione el botón (OK).
 - La imagen editada se guardará como una imagen aparte.

Iluminación de áreas que están oscuras por el contraluz o por otras razones [AJ SOMBRA]

EDICION ► AJ SOMBRA

- Use <◀▶> para seleccionar una imagen, y presione el botón (OK).
 - La imagen editada se guarda como una nueva imagen aparte.
- Según la fotografía, puede que la edición no sea posible.
- El proceso de retoque puede rebajar la resolución de la imagen.

Retoque de los ojos rojos en las tomas con flash [COR.O.ROJO]

EDICION ► COR.O.ROJO

- Use <◀▶> para seleccionar una imagen, y presione el botón (OK).
 - La imagen editada se guarda como una nueva imagen aparte.
- Según la fotografía, puede que la edición no sea posible.
- El proceso de retoque puede rebajar la resolución de la imagen.

Borrado de imágenes [BORRAR]

BORRAR


Submenú 1	Aplicación
BORRAR TODO	Se borran todas las imágenes contenidas en la memoria interna o en la tarjeta.
SEL. IMAGEN	Las imágenes se seleccionan y se borran individualmente.
BORRAR/ BORRAR EVENTO*1	Borra la imagen visualizada.
CANCELAR	Cancela el borrado.

*1 Si se presiona ∇ al reproducir un evento, se borran todas las imágenes del evento.

- ❗ No inserte la tarjeta en la cámara al borrar fotografías de la memoria interna. O ajuste [INTERNA/SD] en [F.INC.].
- ❗ Antes de borrar imágenes de una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta en la cámara y seleccione [AUTO] en [INTERNA/SD]. "Selección de un dispositivo de almacenamiento [INTERNA/SD]" (p. 40)
- ❗ Las imágenes protegidas no pueden borrarse.

Para seleccionar y borrar imágenes individualmente [SEL. IMAGEN]

- 1 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [SEL. IMAGEN], y presione el botón \odot .
- 2 Use $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar la imagen que desee borrar, y presione el botón \odot para añadir una marca \checkmark a la imagen.
 - Presione el botón de zoom W para visualizar una vista de índice. Las imágenes pueden seleccionarse rápidamente con $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$. Presione el botón T para volver a la visualización de un único fotograma.

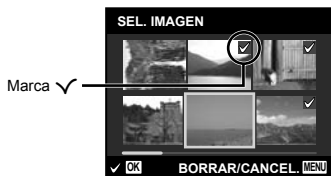

- 3 Repita el Paso 2 para seleccionar las imágenes que desee borrar, y a continuación presione el botón **MENU** para borrar las imágenes seleccionadas.

- 4 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [SI], y presione el botón \odot .

- Las imágenes con una marca \checkmark se borrarán.

Para borrar todas las imágenes [BORRAR TODO]

- 1 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [BORRAR TODO], y presione el botón \odot .
- 2 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [SI], y presione el botón \odot .

Grabación de los ajustes de impresión en los datos de imagen [ORDEN IMPRES.]

\blacktriangleright (Menú de reproducción) \blacktriangleright ORDEN IMPRES.

- ❗ "Reservas de impresión (DPOF)" (p. 50)
- ❗ La reserva de impresión sólo puede ajustarse para las fotografías grabadas en la tarjeta. Ajuste [INTERNA/SD] en [AUTO].

Protección de imágenes [O-PI]

\blacktriangleright (Menú de reproducción) \blacktriangleright O-PI

- ❗ Las imágenes protegidas no pueden borrarse individualmente con [BORRAR] (p. 18, 38), [BORRAR EVENTO] (p. 38), [SEL. IMAGEN], o [BORRAR TODO] (p. 38), pero se borran todas las imágenes con la función [FORMATEAR] (p. 40).
- 1 Use $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar una imagen.
 - 2 Presione el botón \odot .
 - Presione de nuevo el botón \odot para cancelar los ajustes.
 - 3 Si es necesario, repita los Pasos 1 y 2 para proteger otras imágenes, y a continuación presione el botón **MENU**.

Rotación de imágenes [🖼️]


▶ (Menú de reproducción) ▶ 🖼️

- ① Use <▶> para seleccionar una imagen.
 - ② Presione el botón **OK** para girar la imagen.
 - ③ Si es necesario, repita los Pasos ① y ② para realizar los ajustes de otras imágenes, y presione el botón **MENU**.
- ! Las nuevas orientaciones se guardan incluso después de apagar la cámara.

Adición de sonido a imágenes fijas [🗣️]

▶ (Menú de reproducción) ▶ 🗣️

- ① Use <▶> para seleccionar una imagen.
- ② Apunte el micrófono hacia la fuente de sonido.

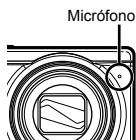

- ③ Presione el botón **OK**.
 - La grabación comienza.
 - La cámara añade (graba) sonido durante unos 4 segundos mientras se reproduce la imagen.

Menús para otros ajustes de cámara

! Los ajustes predeterminados de la función aparecen resaltados en .

Selección de un dispositivo de almacenamiento [INTERNA/SD]

Yr (Ajustes 1) ► INTERNA/SD

Submenú 2	Aplicación
AUTO	Si hay una tarjeta insertada, se seleccionará automáticamente. Si no hay una tarjeta insertada, se utilizará la memoria interna.
F.INC. ¹¹	Se selecciona la memoria interna.

¹¹ Se selecciona la memoria interna aunque haya una tarjeta insertada.

Borrado completo de los datos [FORMATEAR]

Yr (Ajustes 1) ► FORMATEAR


- ! Antes de formatear, compruebe que no haya datos importantes en la memoria interna o en la tarjeta.
- ! Si la memoria interna está formateada, el manual de instrucciones de la cámara y los datos de software del PC (ib) que están guardados en la memoria interna se borrarán. En caso necesario, guarde la copia de seguridad antes de ejecutar el formateo.
- ! La primera vez que se vaya a utilizar una tarjeta con esta cámara deberá formatearse previamente. Igualmente deberán formatearse aquellas tarjetas que se hayan utilizado en otras cámaras u ordenadores.

Submenú 2	Aplicación
SI ¹¹	Borra completamente los datos de imágenes contenidos en la memoria interna o tarjeta (incluidas las imágenes protegidas).
NO	Cancela el formateado.

¹¹ Si está seleccionado [AUTO] en [INTERNA/SD] y hay una tarjeta insertada, se formateará la tarjeta. Si no hay insertada ninguna tarjeta, se formateará la memoria interna. Si está seleccionado [F.INC.] en [INTERNA/SD], se formateará la memoria interna con independencia de si hay o no una tarjeta insertada.

Restauración de los datos de la cámara [REPARAR DATOS]



Yr (Ajustes 1) ► [REPARAR DATOS]

- ! La reproducción estará disponible ejecutando la función [REPARAR DATOS] cuando las imágenes no aparecen en el monitor después de presionar el botón . No obstante, datos tales como colecciones y otros grupos creados con el software del PC (ib) se borrarán de la base de datos de la cámara. Reimporte los datos a la cámara desde un ordenador para reproducir los datos creados con el software del PC (ib).

Copiado de imágenes en la memoria interna a la tarjeta [COPIAR]

Yr (Ajustes 1) ►  COPIAR

Para copiar imágenes de la memoria interna a la tarjeta

Use  para seleccionar una imagen, y presione el botón .

Cambio del idioma de la pantalla [CAMBIO IDIOMA]




Yr (Ajustes 1) ► 

- ! "Cambio del idioma de la pantalla" (p. 14)

Submenú 2	Aplicación
Idiomas	Se selecciona el idioma de los menús y de los mensajes de error que aparecen en el monitor.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados de las funciones de toma [RESTAURAR]

Y1 (Ajustes 1) ► RESTAURAR

Submenú 2	Aplicación
SI	Restablece las siguientes funciones de menú a los ajustes predeterminados. <ul style="list-style-type: none"> • Flash (p. 26) • Macro (p. 26) • Disparador automático (p. 27) • Compensación de la exposición (p. 27) • Balance del blanco (p. 27) • ISO (p. 28) • Drive (p. 29) • Funciones de menú en , ,  (p. 30 a 33)
NO	Los ajustes vigentes no se cambian.

Selección de un método de conexión a otros dispositivos [CONEXIÓN USB]

Y1 (Ajustes 1) ► CONEXIÓN USB

Submenú 2	Aplicación
AUTO	Cuando se conecta la cámara a otro dispositivo, se visualiza la pantalla de selección del método de los ajustes.
GUARDADO	Seleccione esta opción al conectar la cámara a un ordenador mediante un dispositivo de almacenamiento.
PC	Seleccione esta opción al conectar una cámara y un ordenador.
IMPRIMIR	Selecciónelo cuando conecte una impresora compatible con PictBridge.

Requisitos del sistema

Windows : Windows 2000 Professional/
XP Home Edition/
XP Professional/Vista/
Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3 o superior

! Si se usa un sistema distinto de Windows XP (SP2 o posterior)/Windows Vista/Windows 7, ajústelo en [GUARDADO].


! Aunque un ordenador disponga de puertos USB, el funcionamiento correcto no está garantizado en los casos siguientes.

- Ordenadores con puertos USB instalados mediante una tarjeta de expansión etc.
- Ordenadores sin un SO instalado de fábrica y ordenadores de fabricación casera.

Encendido de la cámara con el botón

Y2 [ENCENDER]

Y2 (Ajustes 2) ► [ENCENDER]

Submenú 2	Aplicación
SI	Al presionar el botón  la cámara se enciende y se inicia en el modo de reproducción.
NO	La cámara no está encendida. Para encender la cámara, presione el botón ON/OFF.

Para guardar el modo al apagar la cámara [SALVAR AJUST]

Y2 (Ajustes 2) ► SALVAR AJUST

Submenú 2	Aplicación
SI	El modo de disparo se guarda cuando la cámara se apaga y se reactiva cuando se vuelve a encender la cámara.
NO	El modo de disparo está ajustado en el modo P cuando la cámara está activada.

Selección de una pantalla de bienvenida [PW ON SETUP]

Y2 (Ajustes 2) ► PW ON SETUP

Submenú 2	Aplicación
OFF	No se visualiza ninguna pantalla de bienvenida.
ON	La pantalla de bienvenida se muestra cuando se enciende la cámara.

Selección del sonido de la cámara y el volumen [SONIDO]

🔊 (Ajustes 2) ▶ SONIDO


Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Aplicación
MODO SILENC. ^{1, 2}	OFF/ON	—	Seleccione [ON] para deshabilitar los sonidos de la cámara (sonido de funcionamiento, sonido de obturación y sonido de advertencia) y silenciar el sonido durante la reproducción.
BEEP	TIPO DE SONIDO	1/2/3	Selecciona el tipo y el volumen del sonido del accionamiento de los botones de la cámara (excepto el del botón disparador).
	VOLUMEN	OFF (Sin sonido)/BAJO/ALTO	
SONIDO OBT.	TIPO DE SONIDO	1/2/3	Selecciona el tipo y el volumen del sonido de obturador.
	VOLUMEN	OFF (Sin sonido)/BAJO/ALTO	
🔊)	OFF (Sin sonido)/BAJO/ALTO	—	Ajusta el volumen del sonido de aviso.
▶ VOLUMEN	OFF (Sin sonido) o 5 niveles de volumen	—	Ajusta el volumen de reproducción de la imagen.

¹ Incluso cuando [MODO SILENC.] está en [ON], △ ▽ se puede utilizar para ajustar el volumen durante la reproducción.

² Incluso cuando [MODO SILENC.] está en [ON], el sonido se reproduce cuando las imágenes se visualizan en un televisor.

Reconfiguración de los números de los nombres de archivo de fotografías [NOM FICHERO]

🔊 (Ajustes 2) ▶ NOM FICHERO

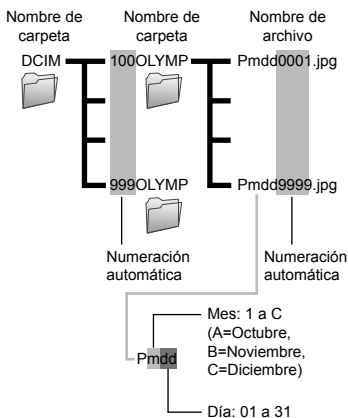

Submenú 2	Aplicación
RESTAURAR	Reajusta el número consecutivo del nombre de carpeta y del nombre de archivo siempre que se inserta una nueva tarjeta. ¹ Esto es útil para agrupar imágenes en tarjetas diferentes.
AUTO	Cuando se introduce otra tarjeta, la numeración continúa a partir del nombre de carpeta y el nombre de archivo de la tarjeta anterior. Esto es útil para gestionar todos los nombres de carpetas y de archivos de imágenes con números consecutivos.


¹ El número del nombre de carpeta se reajusta en el 100, y el número del nombre de archivo se reajusta en el 0001.

Ajuste del CCD y de la función de procesamiento de imágenes [MAPEO PÍX.]

Y2 (Ajustes 2) ► MAPEO PÍX.

- ! Esta función ya se ha ajustado antes de que el producto saliera de la fábrica, y por tanto no es necesario ningún ajuste al adquirirlo. Se recomienda efectuarla una vez al año.
- ! Para obtener los mejores resultados, después de tomar o de visualizar las fotos, espere al menos un minuto antes de ejecutar el mapeo de píxeles. Si la cámara se apaga durante el mapeo de píxeles, vuélvalo a ejecutar.

Para ajustar el CCD y la función de procesamiento de imagen


Presione el botón  cuando aparezca [INICIO] (submenú 2).

- La cámara comprueba y ajusta el CCD y la función de procesamiento de imágenes al mismo tiempo.

Ajuste del brillo del monitor []

Y2 (Ajustes 2) ► 

Para ajustar el brillo del monitor

- 1 Use Δ ∇ para ajustar el brillo mientras visualiza la pantalla, y luego presione el botón .



Ajuste de la fecha y la hora []

Y3 (Ajustes 3) ► 


- ! "Ajuste de la fecha, hora y zona horaria" (p. 13)



Para seleccionar el orden de visualización de la fecha









- 1 Presione \triangleright después de ajustar los minutos, y use Δ ∇ para seleccionar el orden de presentación de la fecha.






Selección de las zonas horarias de origen o alternativas [HORA]

 (Ajustes 3) ► HORA


 No podrá seleccionar una zona horaria con [HORA] si el reloj de la cámara no se ha ajustado primero con .


Submenú 2	Submenú 3	Aplicación
CASA/OTRO		La hora en la zona horaria de origen (la zona horaria seleccionada para  en el submenú 2).
		La hora en la zona horaria del destino de viaje (la zona horaria seleccionada para  en el submenú 2).
 ^{*1}	—	Selecciona la zona horaria de origen ( .
 ^{*1, 2}	—	Selecciona la zona horaria del destino de viaje ( .

^{*1} Para aquellas áreas donde esté en vigor el horario de verano, use  para activar el horario de verano ([VERANO]).


^{*2} Cuando se selecciona una zona horaria, la cámara calcula automáticamente la diferencia horaria entre la zona seleccionada y la zona horaria de origen ( para visualizar la hora en la zona horaria del destino de viaje (.

Reproducción de imágenes en un televisor [TV OUT]

 (Ajustes 3) ► TV OUT

 El sistema de señal de vídeo del televisor varía según los distintos países y regiones. Antes de ver las imágenes de la cámara en su televisor, seleccione la salida de vídeo conforme al tipo de señal de vídeo que utiliza el televisor.


Submenú 2	Submenú 3	Aplicación
SALIDA VÍD.	NTSC	Conexión de la cámara a un televisor en Norteamérica, Taiwán, Corea, Japón, etc.
	PAL	Conexión de la cámara a un televisor en países europeos, China, etc.
SALIDA HDMI	480p/720p/1080i	Ajuste el formato de reproducción.
CONTROL HDMI	OFF	Opere con la cámara.
	ON	Opere con el mando a distancia del televisor.

 Los ajustes de fábrica varían según la zona en la que se ha adquirido la cámara.

Para reproducir imágenes de la cámara en un televisor


● Conexión a través del cable AV

- 1 Use la cámara para seleccionar el mismo sistema de señal de vídeo que el del televisor conectado ([NTSC]/[PAL]).
- 2 Conecte el televisor y la cámara.

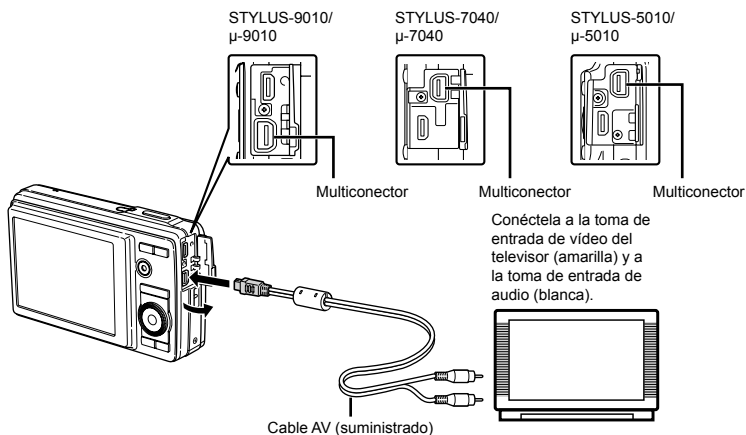

● Conexión a través del cable HDMI

- 1 En la cámara, seleccione el formato de la señal digital que se conectará ([480p]/[720p]/[1080i]).
 - 2 Conecte el televisor y la cámara.
- ! Cuando está ajustado en [1080i], el formato 1080i tiene prioridad para la salida HDMI. Sin embargo, si este ajuste no coincide con el ajuste de entrada del televisor, el formato de señal se cambia primero a 720p y posteriormente a 480p. Para obtener información sobre cómo cambiar el ajuste de entrada del televisor, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
 - ! Cuando la cámara está conectada al ordenador por el cable USB, no conecte el cable HDMI a la cámara.

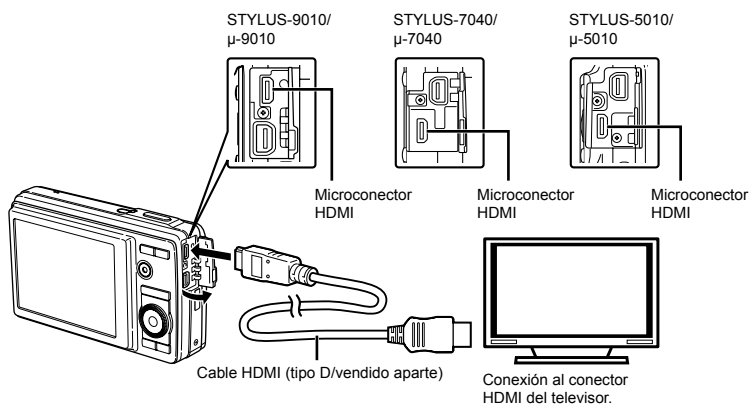

- ③ Encienda el televisor, y cambie "INPUT" a "VIDEO (una toma de entrada conectada a la cámara)".
- ⚠ Para obtener información sobre cómo cambiar la fuente de entrada del televisor, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- ④ Encienda la cámara, y use ◀▶ para seleccionar la imagen que desee reproducir.
- ⚠ Utilice un cable HDMI que sirva tanto para el microconector HDMI de la cámara como para el conector HDMI del televisor.
- ⚠ Cuando la cámara y el televisor se conectan tanto a través de un cable AV como de un cable HDMI, tendrá prioridad el segundo.
- ⚠ Dependiendo de los ajustes del televisor, las imágenes y la información mostradas pueden recortarse.

Para operar las imágenes con el mando a distancia del televisor

- ① Ajuste [CONTROL HDMI] en [ON], y apague la cámara.
- ② Conecte la cámara y el televisor a través de un cable HDMI. "Conexión mediante cable HDMI" (p. 45)
- ③ Primero encienda el televisor, y luego encienda la cámara.
 - Opere los mandos siguiendo la guía de manejo que aparezca en el televisor.
- ⚠ En algunos televisores, las operaciones no pueden ejecutarse con el mando a distancia del televisor aunque la guía de manejo aparezca en la pantalla.
- ⚠ Si las operaciones no pueden ejecutarse con el mando a distancia del televisor, ajuste [CONTROL HDMI] en [OFF] y opere con la cámara.

Ahorro de batería entre tomas [SALVAPANT.]

⏏ (Ajustes 3) ► SALVAPANT.

Submenú 2	Aplicación
OFF	Cancela el [SALVAPANT.].
ON	Cuando la cámara no se usa durante unos 10 segundos, el monitor se apaga automáticamente para ahorrar batería.

Para reanudar el modo de espera
Presione cualquier botón.

Impresión

Impresión directa (PictBridge¹)

Si se conecta la cámara a una impresora compatible con PictBridge, se podrán imprimir imágenes directamente sin necesidad de usar un ordenador.

Para averiguar si su impresora es compatible con PictBridge, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

¹ PictBridge es el estándar para conectar cámaras digitales e impresoras de diferentes fabricantes e imprimir fotografías directamente.

- ! Los modos de impresión, tamaños de papel y demás parámetros que pueden configurarse con la cámara varían según la impresora que se utilice. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la impresora.
- ! Para obtener información sobre los tipos de papel disponibles, la alimentación de papel, y la instalación de cartuchos de tinta, consulte el manual de instrucciones de la impresora.


Impresión de imágenes conforme a la configuración estándar de la impresora [IMPR.SIMPLE]

- ! En el menú [CONFIGURAC.], ajuste [CONEXIÓN USB] a [IMPRIMIR]. "Uso del menú" (p. 4)

1 Muestre la imagen que desee imprimir en el monitor.

- ! "Visualización de imágenes" (p. 17)

2 Encienda la impresora y luego conéctela a la cámara.

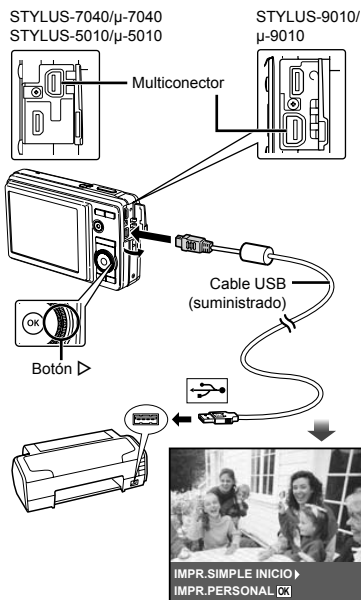

3 Presione \blacktriangleright para empezar a imprimir.

4 Para imprimir otra imagen, use \blacktriangleleft para seleccionar una imagen, y presione el botón \odot .

Para salir de la impresión

Después de que la imagen seleccionada aparezca en pantalla, desconecte el cable USB que une la cámara y la impresora.




Cambio de los ajustes de impresora para imprimir [IMPR.PERSONAL]

1 Ejecute los pasos 1 y 2 de [IMPR. SIMPLE] (p. 47).

2 Presione el botón **OK**.

3 Use Δ ∇ para seleccionar el modo de impresión, y presione el botón **OK**.

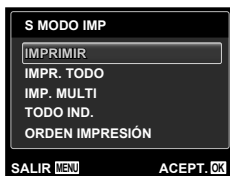

Submenú 2	Aplicación
IMPRIMIR	Imprime la imagen seleccionada en el Paso 6.
IMPR. TODO	Imprime todas las imágenes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta.
IMP. MULTI	Imprime una imagen en un formato de diseño múltiple.
TODO IND.	Imprime un índice de todas las imágenes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta.
ORDEN IMPRESIÓN ¹⁾	Imprime las imágenes conforme a los datos de reserva de impresión de la tarjeta.

¹⁾ La función [ORDEN IMPRESIÓN] sólo está disponible cuando se realizan reservas de impresión. "Reservas de impresión (DPOF)" (p. 50)

4 Use Δ ∇ para seleccionar [TAMAÑO] (submenú 3), y presione **▷**.

Si la pantalla [PAPEL IMPR.] no aparece, los valores de [TAMAÑO], [SIN BORDES], y [FOTOS/HOJA] se ajustan a los valores estándares de la impresora.



5 Use Δ ∇ para seleccionar los ajustes de [SIN BORDES] o [FOTOS/HOJA], y presione el botón **OK**.

Submenú 4	Aplicación
OFF/ON ¹⁾	La imagen se imprime con un borde alrededor ([OFF]). La imagen que se imprime ocupa todo el papel ([ON]).
(El número de imágenes por hoja varía según la impresora.)	El número de imágenes por hoja ([FOTOS/HOJA]) puede seleccionarse solamente si en el Paso 3 se selecciona [IMP. MULTI].

¹⁾ Los ajustes disponibles para la función [SIN BORDES] varían según la impresora.

Si en los Pasos 4 y 5 se selecciona [ESTÁNDAR], la imagen se imprime conforme a los ajustes estándar de la impresora.



6 Use **◀▶** para seleccionar una imagen.

7 Presione Δ para efectuar una reserva de impresión para la imagen actual. Presione ∇ para ajustar las opciones de impresión detalladas para la imagen actual.

Para configurar los ajustes detallados de impresora

1 Use Δ ∇ **◀▶** para seleccionar el ajuste, y presione el botón **OK**.



Submenú 5	Submenú 6	Aplicación
	0 a 10	Selecciona el número de copias de impresión.
FECHA	CON/SIN	Al seleccionar [CON], las imágenes se imprimen con fecha. Al seleccionar [SIN], las imágenes se imprimen sin fecha.
NOM. ARCH.	CON/SIN	Al seleccionar [CON], las imágenes se imprimen con el nombre del archivo. Al seleccionar [SIN], las imágenes se imprimen sin el nombre del archivo.
	(Vaya a la pantalla de configuración.)	Selecciona una porción de la imagen para su impresión.

Para recortar una imagen

- Use los botones del zoom para seleccionar el tamaño del cuadro de recorte, use $\Delta \nabla < \triangleright$ para mover el cuadro, y luego presione el botón **OK**.



- Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [ACEPTAR], y presione el botón **OK**.




- Si fuera necesario, repita los pasos 6 y 7 para seleccionar la imagen que se ha de imprimir, configure las opciones detalladas y ajuste [IMPR.1C.].

9 Presione el botón **OK**.




10 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [IMPRIMIR], y presione el botón **OK**.

- La impresión da comienzo.
- Cuando está seleccionado [OPCIONES] en el modo [IMPR. TODO], aparece la pantalla [INFO IMP.].
- Una vez finalizada la impresión, aparece la pantalla [S MODO IMP].

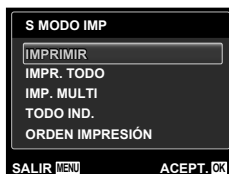

Para cancelar la impresión

- Presione el botón **MENU** mientras se visualiza [NO SACAR EL CABLE USB].
- Seleccione [CANCELAR] utilizando $\Delta \nabla$ y, a continuación, presione el botón **OK**.

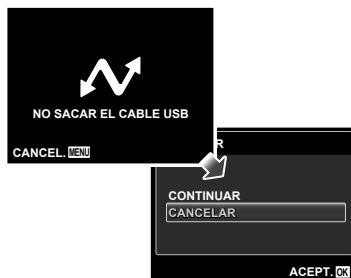

11 Presione el botón MENU.

12 Cuando aparezca en pantalla el mensaje [DESCONECTE EL CABLE USB], desenchufe el cable USB de la cámara y de la impresora.

Reservas de impresión (DPOF¹)

En las reservas de impresión, el número de copias y la opción de impresión de fecha se guardan en la imagen de la tarjeta. Esto facilita la impresión en una impresora o taller de impresión que soporte DPOF mediante el uso exclusivo de las reservas de impresión contenidas en la tarjeta, sin necesidad de ordenador ni de cámara.

¹ El sistema DPOF es un estándar para guardar información de impresión automática procedente de cámaras digitales.


- Las reservas de impresión pueden establecerse solamente para las imágenes guardadas en la tarjeta. Antes de realizar las reservas de impresión, inserte una tarjeta que contenga imágenes guardadas.
- Las reservas DPOF establecidas por otro dispositivo DPOF no pueden cambiarse con esta cámara. Realice los cambios con el aparato original. La ejecución de nuevas reservas DPOF con esta cámara borrará las reservas realizadas por el otro dispositivo.
- Las reservas de impresión DPOF pueden efectuarse hasta para 999 imágenes por tarjeta.

Reservas de impresión de fotografías individuales []

1 Muestra el menú [CONFIGURAC.].

“Uso del menú” (p. 4)

2 Desde el menú de reproducción [], seleccione [ORDEN IMPRESIÓN] y, a continuación, presione el botón [OK].

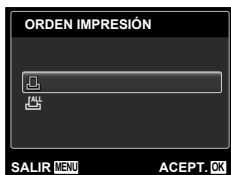

3 Use Δ ∇ para seleccionar [], y presione el botón [OK].



4 Use \triangleleft \triangleright para seleccionar la imagen destinada a la reserva de impresión. Use Δ ∇ para seleccionar la cantidad. Presione el botón [OK].



5 Use Δ ∇ para seleccionar la opción de pantalla [] (impresión de fecha), y presione el botón [OK].

Submenú 2	Aplicación
SIN F/H	Imprime la imagen solamente.
FECHA	Imprime la imagen con la fecha de la toma.
HORA	Imprime la imagen con la hora de la toma.



6 Use Δ ∇ para seleccionar [DEFINIR], y presione el botón [OK].

Reserva de una copia de impresión de cada una de las imágenes de la tarjeta [ALL]

- 1 Ejecute los Pasos 1 y 2 en [F1] (p. 50).
- 2 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [ALL], y presione el botón \odot .
- 3 Siga los pasos 5 y 6 en [F1].

Cancelación de todos los datos de reserva de impresión

- 1 Ejecute los Pasos 1 y 2 en [F1] (p. 40).
- 2 Seleccione [F1] o [ALL], y presione el botón \odot .



- 3 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [CANCELAR], y presione el botón \odot .

Cancelación de los datos de reserva de impresión para imágenes seleccionadas

- 1 Ejecute los Pasos 1 y 2 en [F1] (p. 50).
- 2 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [F1], y presione el botón \odot .
- 3 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [MANTENER], y presione el botón \odot .
- 4 Use $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar la imagen con la reserva de impresión que desee cancelar. Use $\Delta \nabla$ para establecer el número de impresiones en "0".
- 5 En caso necesario, repita el Paso 4 y, al acabar, presione el botón \odot .
- 6 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar la opción de pantalla [0] (impresión de fecha), y presione el botón \odot .
 - Los ajustes se aplican a las demás imágenes con datos de reserva de impresión.
- 7 Use $\Delta \nabla$ para seleccionar [DEFINIR], y presione el botón \odot .



Consejos de manejo

Si la cámara no funciona como es debido, o si aparece un mensaje de error en la pantalla y no está seguro de lo que hacer, consulte la siguiente información para resolver los problemas.

Resolución de problemas

Batería

“La cámara no funciona pese a que las baterías están instaladas”.

- Inserte baterías recargadas en la dirección correcta.

“Inserción de la batería” (p. 10), “Carga de la batería y preparación de la cámara” (p. 10), “Carga de la batería con el adaptador USB de CA suministrado” (p. 12)

- El rendimiento de las baterías puede haber disminuido temporalmente debido a la baja temperatura. Extraiga las baterías de la cámara y caliéntelas metiéndolas en el bolsillo durante un instante.



Tarjeta/Memoria interna

“Aparece un mensaje de error”.

“Mensaje de error” (p. 53)

Botón disparador

“No se toma ninguna fotografía al presionar el botón disparador”.

- Cancele el modo de suspensión. Para ahorrar batería, la cámara pasa automáticamente al modo de ahorro de energía y el monitor se apaga si no se activa ninguna operación durante 3 minutos después de encender la cámara. No se toma ninguna fotografía en este modo, ni siquiera cuando se presiona completamente el botón disparador. Accione el botón del zoom o algún otro botón para sacar la cámara del modo de ahorro de energía antes de tomar una foto. Si la cámara se deja encendida sin accionarse durante otros 12 minutos, se apaga automáticamente. Pulse el botón **ON/OFF** para encender la cámara.
- Presione el botón  para cambiar al modo de toma.
- Espere a que la función  (carga de flash) deje de parpadear antes de tomar fotos.
- Si se usa la cámara durante un periodo prolongado, la temperatura en su interior puede aumentar, lo que provocará el apagado automático. En tal caso, saque la batería de la cámara y espere a que la cámara se enfríe

lo suficiente. La temperatura externa de la cámara también puede aumentar durante el uso, pero esto es normal y no es debido a un mal funcionamiento.

Monitor

“Se ve mal”.

- Se puede haber formado condensación¹. Apague la cámara, espere a que la carcasa se aclimate a la temperatura ambiente, y séquela antes de tomar fotos.

¹ Se pueden condensar gotitas de agua sobre la superficie cuando la cámara se traslada bruscamente de un entorno frío a otro cálido y húmedo.

“Aparecen líneas verticales en la pantalla”.

- Esto puede ocurrir cuando la cámara se apunta a un objeto con mucho brillo bajo un cielo azul o situación similar. Las rayas no aparecen, sin embargo, en la imagen final.

“La luz es captada en la fotografía”.

- Al realizar tomas con flash en entornos oscuros, se pueden obtener imágenes con puntos luminosos resultantes del reflejo de la luz del flash en las motas de polvo suspendidas en el aire.

Función de fecha y hora

“Los ajustes de fecha y hora regresan al ajuste predeterminado”.

- Si las baterías se extraen y se dejan fuera de la cámara durante aproximadamente 3 días², las indicaciones de fecha y hora regresan a la configuración predeterminada, y por tanto es necesario reajustarlas.
- ² El tiempo que transcurre antes de que las indicaciones de fecha y hora regresen a la configuración predeterminada depende del tiempo que las baterías han estado insertadas.

“Ajuste de la fecha, hora y zona horaria” (p. 13)











Miscelánea




“La cámara hace ruido al tomar imágenes”.

- La cámara puede activar el objetivo y hacer ruido aunque no se esté realizando ninguna operación. Esto se debe a que la cámara realiza automáticamente operaciones de enfoque automático siempre que está lista para fotografiar.

Mensaje de error

- ❗ Si aparece alguno de los siguientes mensajes en el monitor, compruebe el remedio.

Mensaje de error	Remedio
 ERR. TARJ.	Problema de la tarjeta Inserte una tarjeta nueva.
 PROTEC. ESCR.	Problema de la tarjeta El botón de protección de escritura de la tarjeta está puesto en "LOCK". Suelte el botón.
 MEM. LLENA	Problema de la memoria interna • Inserte una tarjeta. • Borre imágenes no deseadas. ¹
 TARJ.LLENA	Problema de la tarjeta • Cambie la tarjeta. • Borre imágenes no deseadas. ¹
	Problema de la tarjeta Use Δ ∇ para seleccionar [FORMATEAR], y presione el botón \odot . A continuación, use Δ ∇ para seleccionar [SI], y presione el botón \odot . ²
	Problema de la memoria interna Use Δ ∇ para seleccionar [FORMATEAR], y presione el botón \odot . A continuación, use Δ ∇ para seleccionar [SI], y presione el botón \odot . ²
 SIN IMAGENES	Problema de la memoria interna/tarjeta Tome las fotografías antes de verlas.
 ERROR IMAGEN	Problema con la imagen seleccionada Use software de retoque de fotografías o similar para ver la imagen en un ordenador. Si la imagen sigue sin poder visualizarse, el archivo de imagen está dañado.
 LA IMAGEN NO ES EDITABLE	Problema con la imagen seleccionada Use software de retoque de fotografías o similar para editar la imagen en un ordenador.
 BATER. AGOTADA	Problema de la batería Cargue la batería.

Mensaje de error	Remedio
 SIN CONEXIÓN	Problema de conexión Conecte correctamente la cámara al ordenador o a la impresora.
 NO HAY PAPEL	Problema de impresora Cargue papel en la impresora.
 NO HAY TINTA	Problema de impresora Cargue tinta en la impresora.
 ATASCADA	Problema de impresora Quite el papel atascado.
 CAMB. AJUSTES³	Problema de impresora Regrese al estado en el que la impresora puede utilizarse.
 ERROR IMPR.	Problema de impresora Apague la cámara y la impresora, inspeccione la impresora para ver si tiene algún problema, y vuélvala a encender.
 IMPR. IMPOSIB.⁴	Problema con la imagen seleccionada Utilice un ordenador para imprimir.

¹ Antes de borrar imágenes importantes, descárguelas en un ordenador.

² Se borrarán todos los datos.

³ Esto aparece, por ejemplo, cuando se ha desmontado la bandeja de papel de la impresora. No accione la impresora mientras efectúe las configuraciones de impresión en la cámara.

⁴ Esta cámara puede no ser capaz de imprimir imágenes tomadas por otras cámaras.

Consejos de toma

Cuando no esté seguro de cómo tomar una fotografía que se le ha ocurrido, consulte la siguiente información.

Enfoque



“Enfoque del objeto”

- **Toma de la fotografía de un objeto que no está en el centro de la pantalla**

Después de enfocar otro objeto que se encuentre a la misma distancia del que se desea tomar, encuadre la toma y dispare la fotografía.

Pulsación hasta la mitad del botón disparador (p. 15)


- **Ajuste [MODOS AF] (p. 31) en [ROSTROS/ESP]**
- **Toma de fotografías en modo [AF CONTINUO] (p. 31)**

La cámara sigue el movimiento del sujeto automáticamente para mantenerlo enfocado.

- **Toma de fotografías de objetos cuando el enfoque automático es difícil**

En los siguientes casos, después de enfocar otro objeto (presionando hasta la mitad del botón disparador) con alto contraste que se encuentre a la misma distancia del que se desea tomar, encuadre la toma y dispare la fotografía.


Objetos con poco contraste



Cuando objetos con mucho brillo aparecen en el centro de la pantalla



Objeto sin líneas verticales¹




¹ También es eficaz encuadrar la toma sujetando la cámara verticalmente para enfocarla, y luego regresar a la posición horizontal para tomar la fotografía.

Cuando los objetos se encuentran a diferentes distancias



Objeto en rápido movimiento



El objeto no se halla en el centro del fotograma



Movimiento de la cámara





“Toma de fotografías sin que se mueva la cámara”

- **Toma de fotografías utilizando [ESTABIL IMAG] (p. 32)**

Cuando se toma una fotografía de un objeto oscurecido, el CCD¹ es el correcto para el movimiento de la cámara, aunque no se haya incrementado la velocidad ISO. Esta función también es eficaz cuando se toman fotografías con gran aumento del zoom.

¹ Un dispositivo que recibe luz a través del objetivo y la convierte en señales eléctricas.

- **Tomar videos usando [MODOS VÍDEO IS] (p. 32)**
- **Selección  (DEPORTE) en el modo de escena (p. 22)**

El modo  (DEPORTE) utiliza una velocidad de disparador rápida y puede reducir la borrosidad que normalmente acompaña a un objeto en movimiento.

- **Toma de fotografías con alta sensibilidad ISO**

Si se selecciona una sensibilidad ISO alta, las fotografías podrán tomarse a una velocidad de obturador elevada, incluso en aquellos lugares en los que no se pueda usar el flash.

“Selección de la sensibilidad ISO” (p. 28)

Exposición (brillo)



“Toma de fotografías con el brillo correcto”

- **Toma de fotografías de objetos a contraluz**

Las caras o los fondos aparecen iluminados incluso cuando se toman a contraluz.

[AJ SOMBRA] (p. 31)

- **Toma de fotografías mediante la función [ROSTROS/ESP] (p. 31)**

Se obtiene una exposición apropiada de la cara a contraluz iluminando la cara.

- **Toma de fotografías mediante la función [] de [ESP/] (p. 31)**

El brillo se adapta al objeto en el centro de la pantalla y la imagen no se ve afectada por la luz del fondo.

- **Toma de fotografías mediante el flash [DE RELLENO] (p. 26)**

Se ilumina un objeto a contraluz.

- **Toma de fotografías de una playa blanca o de un paisaje nevado**

Ajuste el modo en [PLAYA Y NIEVE] (p. 22)

- **Toma de fotografías usando la compensación de la exposición (p. 27)**

Ajuste el brillo mientras mira a la pantalla para tomar la fotografía. Normalmente, cuando se fotografían sujetos blancos (como nieve) se obtienen imágenes más oscuras de lo que es en realidad el sujeto. Utilice la compensación de la exposición para ajustar a valores más elevados (+) y mostrar los blancos tal y como aparecen. Por otro lado, cuando se tomen fotografías de sujetos oscuros, lo más efectivo es ajustar a valores más bajos (-).

Tono de color

WB

“Toma de fotografías con colores de tonalidad natural”

- **Toma de fotografías con balance del blanco (p. 28)**

En la mayoría de las circunstancias, los mejores resultados se suelen obtener con el ajuste [WB AUTO], pero en algunos casos, conviene experimentar con otras configuraciones. (Esto es especialmente cierto en las zonas de sombra bajo un cielo azul, en entornos con mezcla de iluminación natural y artificial, etcétera.)

- **Toma de fotografías usando el flash [DE RELLENO] (p. 26)**

El uso del flash también es efectivo para realizar tomas con iluminación fluorescente o con algún otro tipo de iluminación artificial.

Calidad de imagen



“Toma de fotografías más nítidas”

- **Toma de fotografías con el zoom óptico**

No use el zoom digital (p. 32) para tomar fotografías.

- **Toma de fotografías a una sensibilidad ISO baja**

Si la fotografía se toma a una sensibilidad ISO alta, se pueden producir perturbaciones y ruido (puntos de colores e irregularidades cromáticas que no estaban presentes en la imagen original), y la imagen puede aparecer granulada.

“Selección de la sensibilidad ISO” (p. 28)

Panorama



“Toma de fotografías de manera que los fotogramas queden bien soldados”

- **Un consejo para la toma panorámica.**

Si se toman las fotografías girando con la cámara como centro de giro, las imágenes no salen movidas. En particular, al tomar fotografías de objetos cercanos, el giro de la cámara en torno al objetivo como centro produce buenos resultados.

[PANORAMA] (p. 23)

Baterías



“Prolongación de la vida útil de las baterías”

- **No realice las siguientes operaciones cuando no esté tomando fotos, porque consumen energía de la batería**

- Pulsación hasta la mitad del botón disparador repetidamente.
- Uso repetido del zoom.

- **Ajuste [SALVAPANT.] (p. 46) en [ON]**

Consejos de reproducción/ edición

Reproducción



“Reproducción de imágenes en la memoria interna y en la tarjeta”

- **Retire la tarjeta cuando reproduzca imágenes de la memoria interna**
 - “Inserción de la batería” (p. 10), “Colocación de la tarjeta de memoria SD/SDHC (vendida aparte)” (p. 14)
- **Selección de un dispositivo de almacenamiento**
[INTERNA/SD] (p. 40)

“Visualización de imágenes con alta calidad en un televisor de alta definición”

- **Conecte la cámara al televisor utilizando un cable HDMI (vendido aparte)**
 - “Para reproducir imágenes de la cámara en un televisor” (p. 45)

Edición



“Borrado del sonido grabado con una imagen fija”

- **Grabación de silencio sobre el sonido mientras se reproduce de nuevo la imagen**
“Adición de sonido a imágenes fijas [🔊]” (p. 39)

Apéndice

Cuidado de la cámara

Exterior

- Limpíelo suavemente con un paño suave. Si la cámara está muy sucia, empape el paño en agua ligeramente enjabonada y estrújelo bien. Limpie la cámara con el paño humedecido y luego séquela con un paño seco. Si ha usado la cámara en la playa, use un paño empapado en agua limpia y bien escurrido.

Monitor

- Limpíelo suavemente con un paño suave.

Objetivo

- Quite el polvo del objetivo con un soplador, y luego límpielo suavemente con un limpiador especial para objetivos.

Batería/Adaptador USB de CA

- Límpielos ligeramente con un paño suave y seco.

⚠ No use disolventes fuertes, tales como benceno o alcohol, ni paños tratados químicamente.

⚠ Si el objetivo se deja sucio, se puede acumular moho sobre su superficie.

Almacenamiento

- Para guardar la cámara durante periodos prolongados, quítele la batería, el adaptador de CA y la tarjeta, y guárdelas en un sitio fresco, seco y bien ventilado.
- Inserte periódicamente la batería y pruebe las funciones de la cámara.

⚠ No deje la cámara en lugares en los que se manejen productos químicos, porque podría sufrir corrosiones.

Batería, adaptador USB de CA (incluido), cargador (vendido aparte)

- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio Olympus (LI-50B/LI-42B/LI-40B). No se puede usar ningún otro tipo de batería.

* STYLUS-9010/μ-9010 solamente



Precaución:

Si reemplaza la batería por una de tipo incorrecto, podría producirse una explosión. Deshágase de la batería usada según las instrucciones. (p. 64)

- El consumo de energía de la cámara varía según las funciones que se utilizan.
- En las condiciones que se describen a continuación, el consumo de energía es continuo y la batería se agotará rápidamente.
- El zoom se utiliza repetidamente.
- El botón disparador se presiona repetidamente hasta la mitad en el modo de toma de fotografías, activando así el enfoque automático.
- Se muestra una fotografía en el monitor por un período prolongado de tiempo.
- La cámara está conectada a un ordenador o impresora.
- Si se utiliza una batería gastada, la cámara podría apagarse sin mostrar antes el aviso de batería baja.
- Cuando usted adquiere la cámara, la batería recargable no está cargada completamente. Antes de usar la cámara, cárguela conectándola a un ordenador o usando el adaptador USB de CA (F-2AC) incluido, un adaptador de CA que se vende por separado (F-1AC/D-7AC) o un cargador (LI-50C/LI-41C/LI-40C).
 - * STYLUS-9010/μ-9010 solamente
- STYLUS-9010/μ-9010: Si se usa el adaptador USB de CA (F-2AC) suministrado, la batería tarda en cargarse unas 3,5 horas (varía según el uso).
STYLUS-7040/μ-7040, STYLUS-5010/μ-5010: Si se usa el adaptador USB de CA (F-2AC) suministrado, la batería tarda en cargarse unas 3 horas (varía según el uso).
- El adaptador USB de CA (F-2AC) incluido, ha sido diseñado para ser usado para la carga y la reproducción. Asegúrese de no realizar tomas mientras el adaptador USB de CA está conectado a la cámara.
- El adaptador USB de CA (F-2AC) incluido está diseñado para ser utilizado exclusivamente con esta cámara. No se pueden cargar otras cámaras con este adaptador USB de CA.
- No conecte el adaptador USB-CA incluido (F-2AC) a otro equipo que no sea esta cámara.

- Para un adaptador USB de CA de tipo plug-in: El adaptador USB de CA (F-2AC) incluido está diseñada para que ser utilizado apoyada sobre el suelo en posición vertical u horizontal.

Carga de la batería mediante la conexión de la cámara a un ordenador

La batería se puede cargar conectándola a un ordenador.

Uso de un adaptador de CA vendido aparte

Un adaptador de CA (D-7AC/vendido aparte) es muy útil para realizar tareas prolongadas, como ejecutar una presentación de diapositivas de larga duración. Para usar el adaptador de CA vendido aparte para esta cámara, hace falta el adaptador múltiple (CB-MA1, CB-MA3/vendido aparte).

No use ningún otro adaptador de CA con esta cámara.

Uso de un cargador vendido aparte

Puede usarse un cargador (LI-50C*/LI-41C/LI-40C: vendido aparte) para cargar la batería. En tal caso, extraiga la batería de la cámara.

* STYLUS-9010/ μ -9010 solamente

Uso del cargador y adaptador USB de CA en el extranjero

- El cargador y adaptador USB de CA pueden usarse en la mayoría de las fuentes de alimentación domésticas dentro del intervalo de 100 V a 240 V CA (50/60 Hz) en todo el mundo. No obstante, dependiendo del país o la región en la que se encuentre, la toma de corriente de CA de la pared puede presentar un perfil diferente, y el cargador y adaptador USB de CA pueden requerir un accesorio especial para acoplarse a la toma de corriente. Para más información, pregunte en su tienda de electricidad más cercana o en la agencia de viajes.
- No utilice transformadores de corriente para viajes porque podrían dañar el cargador y adaptador USB de CA.

Utilización de una tarjeta de memoria SD/SDHC

La tarjeta (y la memoria interna) son equiparables a el vídeo donde se graban las imágenes en una cámara de rollo. Pero hay algunas diferencias: aquí las imágenes grabadas (datos) pueden borrarse, y también pueden retocarse con ayuda de un ordenador. Las tarjetas pueden extraerse de la cámara y recambiarse, cosa que no es posible con la memoria interna. Si se usan tarjetas de mayor capacidad, se podrán tomar más fotografías.

Botón de protección de escritura de tarjeta de memoria SD/SDHC

El cuerpo de la tarjeta SD/SDHC tiene un botón de protección de escritura. Si corre el botón al costado "LOCK", no será posible escribir en la tarjeta, eliminar datos o formatear. Vuelva a accionar el conmutador para habilitar la grabación.



Tarjetas compatibles con esta cámara

Tarjetas de memoria SD/SDHC (para más información, visite la página web Olympus)



Uso de una tarjeta nueva

La primera vez que se vaya a utilizar una tarjeta con esta cámara deberá formatearse previamente. Igualmente deberán formatearse aquellas tarjetas que se hayan utilizado en otras cámaras u ordenadores. [FORMATEAR]/[FORMATEAR] (p. 40)

Comprobación de la ubicación de almacenamiento de las imágenes

El indicador de memoria muestra si se está utilizando la memoria interna o la tarjeta durante la toma o la reproducción.

Indicador de la memoria actual

IN: Se está usando la memoria interna

SD: Se está usando la tarjeta



⚠ Aunque se ejecuten las operaciones [FORMATEAR], [BORRAR], [BORRAR EVENTO], [SEL. IMAGEN], o [BORRAR TODO], los datos de la tarjeta no se borran del todo. Al desechar la tarjeta, rómpala para prevenir el acceso a sus datos.

Proceso de lectura/grabación de la tarjeta

Durante el modo de toma, el indicador de la memoria actual se ilumina en rojo mientras la cámara está grabando datos. Nunca abra la tapa del compartimento de la batería/tarjeta o desconecte el cable USB.

Si lo hace no sólo podría dañar los datos de las imágenes, sino que también podría inutilizar la tarjeta o la memoria.



Número de fotografías almacenables (imágenes fijas)/duración de la grabación continuada (vídeos) en la memoria interna y en las tarjetas de memoria SD/SDHC

Los valores que aparecen en las tablas siguientes son una indicación aproximada. El número real de fotografías almacenables o la duración de las grabaciones continuas variarán según las condiciones de toma y la tarjeta de memoria utilizada.




Los valores de la siguiente tabla corresponden al número de imágenes almacenables cuando se usa la memoria interna formateada. [FORMATEAR MEMORIA]/[FORMATEAR] (p. 40)




Imágenes fijas


TAMAÑO	COMPRESIÓN	Número de fotografías almacenables					
		Memoria interna					
		STYLUS-9010/μ-9010		STYLUS-7040/μ-7040		STYLUS-5010/μ-5010	
		Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
14M 4288×3216	FINE	265	266	265	266	123	124
	NORM	518	523	518	523	242	244
8M 3264×2448	FINE	452	456	452	456	210	212
	NORM	877	891	877	891	408	414
5M 2560×1920	FINE	722	731	722	731	335	340
	NORM	1.426	1.463	1.426	1.462	671	688
3M 2048×1536	FINE	1.141	1.164	1.140	1.164	530	541
	NORM	2.194	2.282	2.194	2.281	1.020	1.060
2M 1600×1200	FINE	1.840	1.902	1.840	1.901	855	884
	NORM	3.356	3.566	3.355	3.565	1.607	1.711
1M 1280×960	FINE	2.717	2.853	2.716	2.852	1.293	1.360
	NORM	5.187	5.706	5.186	5.704	2.411	2.652
VGA 640×480	FINE	8.151	9.510	8.149	9.508	4.080	4.822
	NORM	14.265	19.020	14.262	19.016	6.630	8.841
16:9L 3968×2232	FINE	350	352	349	352	163	164
	NORM	687	695	687	695	319	323
16:9S 1920×1080	FINE	1.678	1.729	1.677	1.728	791	816
	NORM	3.170	3.356	3.169	3.355	1.515	1.607

TAMAÑO	COMPRESIÓN	Número de fotografías almacenables					
		Tarjeta de memoria SD/SDHC (1 GB)					
		STYLUS-9010/μ-9010		STYLUS-7040/μ-7040		STYLUS-5010/μ-5010	
		Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
14M 4288×3216	FINE	141	141	141	141	141	141
	NORM	276	279	276	278	276	278
8M 3264×2448	FINE	240	242	240	242	240	242
	NORM	465	473	465	472	465	472
5M 2560×1920	FINE	383	388	383	387	383	387
	NORM	766	786	766	786	766	786
3M 2048×1536	FINE	605	617	605	617	605	617
	NORM	1.164	1.210	1.163	1.210	1.163	1.210
2M 1600×1200	FINE	976	1.009	976	1.008	976	1.008
	NORM	1.834	1.953	1.834	1.952	1.834	1.952
1M 1280×960	FINE	1.476	1.552	1.476	1.551	1.476	1.551
	NORM	2.752	3.027	2.751	3.026	2.751	3.026
VGA 640×480	FINE	4.657	5.504	4.655	5.502	4.655	5.502
	NORM	7.568	10.091	7.565	10.087	7.565	10.087
16:9L 3968×2232	FINE	186	187	186	187	186	187
	NORM	364	369	364	369	364	369
16:9S 1920×1080	FINE	903	931	903	931	903	931
	NORM	1.729	1.834	1.729	1.834	1.729	1.834

Videos

TAMAÑO	CALIDAD IMAGEN	Duración de la grabación continuada					
		Memoria interna					
		STYLUS-9010/μ-9010		STYLUS-7040/μ-7040		STYLUS-5010/μ-5010	
		Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
 1280×720	FINE	19 min. 53 seg.	20 min. 13 seg.	19 min. 53 seg.	20 min. 13 seg.	9 min. 13 seg.	9 min. 22 seg.
	NORM	29 min.	29 min.	29 min.	29 min.	18 min. 9 seg.	18 min. 44 seg.
 640×480	FINE	39 min. 9 seg.	40 min. 25 seg.	39 min. 8 seg.	40 min. 24 seg.	18 min. 9 seg.	18 min. 44 seg.
	NORM	75 min. 51 seg.	80 min. 43 seg.	75 min. 50 seg.	80 min. 42 seg.	35 min. 10 seg.	37 min. 25 seg.
 320×240	FINE	75 min. 51 seg.	80 min. 43 seg.	75 min. 50 seg.	80 min. 42 seg.	35 min. 10 seg.	37 min. 25 seg.

TAMAÑO	CALIDAD IMAGEN	Duración de la grabación continuada					
		Tarjeta de memoria SD/SDHC (1 GB)					
		STYLUS-9010/μ-9010		STYLUS-7040/μ-7040		STYLUS-5010/μ-5010	
		Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
 1280×720	FINE	10 min. 32 seg.	10 min. 42 seg.	10 min. 31 seg.	10 min. 42 seg.	10 min. 31 seg.	10 min. 42 seg.
	NORM	20 min. 43 seg.	21 min. 24 seg.	20 min. 43 seg.	21 min. 23 seg.	20 min. 43 seg.	21 min. 23 seg.
 640×480	FINE	20 min. 43 seg.	21 min. 24 seg.	20 min. 43 seg.	21 min. 23 seg.	20 min. 43 seg.	21 min. 23 seg.
	NORM	40 min. 10 seg.	42 min. 44 seg.	40 min. 9 seg.	42 min. 43 seg.	40 min. 9 seg.	42 min. 43 seg.
 320×240	FINE	40 min. 10 seg.	42 min. 44 seg.	40 min. 9 seg.	42 min. 43 seg.	40 min. 9 seg.	42 min. 43 seg.

 El tamaño de archivo máximo de cada película es de 4 GB, sea cual sea la capacidad de la tarjeta.

Aumento del número de fotografías que pueden tomarse

O bien borre las imágenes no deseadas, o bien conecte la cámara a un ordenador o algún otro aparato para guardar las imágenes y luego borrarlas de la tarjeta o la memoria interna de la cámara.

[BORRAR] (p. 18, 38), [BORRAR EVENTO] (p. 38), [SEL. IMAGEN] (p. 38), [BORRAR TODO] (p. 38), [FORMATEAR] (p. 40)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO OLYMPUS.		



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.



PELIGRO

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



ADVERTENCIA

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



PRECAUCIÓN

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

¡ADVERTENCIA!

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

Precauciones Generales

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Agua y humedad — En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.

Rayos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras está utilizando el adaptador de CA, retírelo de la toma de corriente inmediatamente.

Objetos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.

Calentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

Manejo de la cámara



ADVERTENCIA

- **No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.**
- **No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las personas (bebés, niños pequeños, etc.).**
 - Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causar la pérdida de visión momentánea.
- **Mantenga a los niños alejados de la cámara.**
 - Utilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
 - Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
 - Ingerir accidentalmente una pila, tarjetas, u otras piezas pequeñas.
 - Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
 - Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.
- **No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.**
- **No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o húmedos.**
- **No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.**
- **Utilice sólo tarjetas de memoria SD/SDHC. No utilice nunca otro tipo de tarjetas.**

Si por accidente insertara otro tipo de tarjeta en la cámara, póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado. No intente quitar la tarjeta a la fuerza.

PRECAUCIÓN

- **Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.**
- Nunca retire las pilas con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.
- **Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.**
- **No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.**
 - Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador de CA si está cubierto (por ejemplo con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.
- **Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.**
 - Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
 - Cuando la utilice durante un largo período, la cámara se recalentará. Si mantiene a la cámara en este estado, podría causar una quemadura de baja temperatura.
 - En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.
- **Tenga cuidado con la correa.**
 - Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.

Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras.

PELIGRO

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Cargue la batería con el adaptador de CA o cargador especificados. No utilice otros adaptadores de CA o cargadores.
- Nunca caliente ni incinere las baterías.
- Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.
- Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas

a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.

- Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, realizar soldaduras, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños menores. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.

ADVERTENCIA

- **Conserve la batería siempre seca.**
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la pila cuidadosamente, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.
- No utilice una batería si está rajada o quebrada.
- Si se producen fugas de líquido, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anomalía durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.
- Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.
- Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones continuas.

PRECAUCIÓN

- Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no se producen fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- Las baterías pueden recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.
- Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.

Precaución sobre el ambiente de uso

- Para proteger la tecnología de alta precisión contenida en este producto, nunca deje la cámara en los lugares listados abajo, durante su uso o almacenamiento:
 - Lugares donde la temperatura y/o humedad sea(n) alta(s) o sufra(n) cambios extremos.
 - Luz solar directa, playas, vehículos cerrados, o

cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.) o humidificadores.

- En ambientes arenosos o polvorientos.
- Cerca de productos inflamables o explosivos.
- En lugares húmedos, tales como cuartos de baño o bajo la lluvia. Cuando utilice productos diseñados a prueba de la intemperie, lea también sus manuales.
- En lugares propensos a fuertes vibraciones.
- Jamás deje caer la cámara ni la someta a fuertes impactos o vibraciones.
- Cuando la cámara está montada en un trípode, ajuste la posición de la cámara con la cabeza del trípode. No gire la cámara.
- No toque las partes eléctricas de contacto de la cámara.
- No deje la cámara apuntada directamente al sol. Esto puede causar daños en el objetivo o en la cortina del obturador, fallos en el color, aparición de imágenes fantasma en el CCD o puede causar un posible incendio.
- No presione ni tire del objetivo forzosamente.
- Antes de guardar la cámara por un largo tiempo, retire la batería. Seleccione un lugar fresco y seco para guardarla a fin de evitar la condensación o formación de moho en el interior de la cámara. Después de un tiempo de almacenamiento, pruebe la cámara, encendiéndola y presionando el botón disparador, para asegurarse de que está funcionando normalmente.
- Observe siempre las restricciones del ambiente de funcionamiento descritas en el manual de la cámara.

Precauciones al manipular la batería

- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. No utilice ningún otro tipo de batería.
- Si los terminales de la batería se humedecen o engrasan, los contactos de la cámara pueden resultar en fallos. Limpie bien la batería con un paño seco antes de usarlo.
- Cargue siempre la batería antes de usarla por primera vez, o si no se ha utilizado la batería durante un período largo.
- Cuando opere la cámara con la batería en bajas temperaturas, trate de mantener la cámara y la batería de repuesto tan tibias como sea posible. La batería utilizada en temperaturas bajas puede ser recuperada después de ser climatizada en temperatura ambiente.
- El número de fotografías que se puede tomar puede variar dependiendo de las condiciones de la toma o de la batería.
- Antes de salir a un largo viaje, y especialmente si viaja al extranjero, adquiere baterías extras. Una batería recomendada puede ser difícil de conseguir durante el viaje.
- Sírvase reciclar las baterías para ayudar a conservar los recursos del planeta. Cuando

deseche las baterías en desuso, asegúrese de cubrir los terminales y siempre tenga en cuenta las regulaciones y leyes locales.

Monitor LCD

- No ejerza demasiada presión sobre el monitor puesto que de lo contrario, la imagen puede ser difusa y ocasionar un fallo del modo de reproducción o dañar el monitor.
- Un rayo de luz puede aparecer en la parte superior/inferior del monitor, pero esto no es un fallo.
- Cuando se visualiza un objeto diagonalmente en la cámara, los bordes pueden aparecer en zigzag en el monitor. Esto no es un fallo; y será menos notorio en el modo de reproducción.
- En lugares sujetos a bajas temperaturas, el monitor LCD puede tardar más tiempo en encenderse o su color puede cambiar temporalmente. Cuando use la cámara en lugares extremadamente fríos, sería una buena idea colocarla ocasionalmente en lugares cálidos. La iluminación deficiente del monitor LCD debido a temperaturas bajas se recuperará en temperaturas normales.
- La pantalla de cristal líquido (LCD) utilizada para el monitor está hecha con tecnología de alta precisión. Sin embargo, pueden aparecer constantemente puntos de luz negros o brillantes en el monitor LCD. Debido a sus características o al ángulo en el cual está visualizando el monitor, el punto puede no ser uniforme en color y brillo. Esto no es una anomalía.

Avisos legales y otros

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad o cualquier petición de una tercera persona, que sea causada por el uso inapropiado de este producto.
- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad, que sea causado por el borrado de datos de imágenes.

Descargo de responsabilidad de garantías

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías, escritas o implícitas, con respecto al contenido de este material escrito ni del software. Asimismo Olympus tampoco asumirá ningún tipo de responsabilidad implícita en relación con la comercialidad y la conveniencia para un propósito determinado del producto objeto de la garantía. Del mismo modo Olympus tampoco asumirá ningún tipo de responsabilidad en relación con

- el daño emergente o el lucro cesante (directo ó indirecto) derivado del uso ó incapacidad para usar este escrito software ó equipos. En aquellos países que no opere la exclusión ó limitación de responsabilidad por daño emergente y lucro cesante, las antedichas limitaciones no resultan de aplicación.
- Olympus se reserva todos los derechos sobre este manual.

Advertencia

El fotografiado no autorizado o el uso de material protegido por los derechos de autor puede violar las leyes aplicables de los derechos de autor. Olympus no asume ninguna responsabilidad por el fotografiado no autorizado, por el uso, u otros actos que violen los derechos de los propietarios de tales derechos de autor.

Aviso sobre la protección de los derechos de autor

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este material escrito o del software podrá ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni bajo ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado y la grabación o el uso de cualquier tipo de sistema de almacenamiento y recuperación de información sin la autorización previa y por escrito de Olympus. No se asume ninguna responsabilidad con respecto al uso de la información contenida en este material escrito o en el software, ni por perjuicios resultantes del uso de la información en estos contenidos. Olympus se reserva el derecho de modificar las características y el contenido de esta publicación o del software sin aviso previo ni obligación alguna.

Aviso FCC

- Interferencia de radio y televisión
- Los cambios o modificaciones no aprobados de forma expresa por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo al Apartado 15 de las Reglamentaciones FCC. Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.
- Este equipo puede generar, emplear e irradiar energía de radiofrecuencia que puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio si no es instalado y empleado de acuerdo con las instrucciones.

- Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada conectando y desconectando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia empleando una o más de las siguientes medidas:
 - Reoriente o recoloque la antena receptora.
 - Aumente la separación entre la cámara y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
 - Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para ayudarle. Sólo se debe usar el cable USB suministrado por OLYMPUS para conectar la cámara en ordenadores personales (PC) capacitados con USB.

Cualquier cambio o modificación no autorizada en este equipo podría prohibirle el derecho de uso al usuario.

Precaución con el uso de la batería recargable, cargador de batería y adaptador CA

Se recomienda enfáticamente usar solamente la batería recargable, cargador de batería y adaptador de CA especificados, que se disponen con esta cámara como accesorios originales Olympus. El uso de una batería recargable, cargador de batería y/o adaptador de CA que no sean originales, puede resultar en incendios o lesiones personales, debido a la fuga de fluido, calentamiento, encendido o daños a la batería. Olympus no asume ninguna responsabilidad por accidentes y daños debido al uso de una batería, cargador de batería y/o adaptador de CA que no sean accesorios originales Olympus.

Principales tipos de enchufe de los distintos países/regiones del mundo



Tipo A
(tipo americano)



Tipo B
(tipo británico)



Tipo BF
(tipo británico)



Tipo B3
(tipo británico)



Tipo C
(tipo CEE)



Tipo SE
(tipo CEE)



Tipo O
(tipo Oceanía)

Los diferentes voltajes y tipos de enchufe de cada país se describen en esta lista. Dependiendo de la zona, se utilizan un voltaje y un tipo de enchufe distinto.

Atención: debe utilizarse el tipo de enchufe específico para cada país.

- Sólo para los Estados Unidos:

Utilice un cable de alimentación AWG nº 18 homologado por la UL, de 1,5 a 4,5 m, tipo SPT-2 o NISPT-2, indicado para 125 V 7 A, con un enchufe no polarizado NEMA 1-15P e indicado para 125 V 15 A*.

Europa

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Austria	230	50	C
Bélgica	230	50	C
República Checa	220	50	C
Dinamarca	230	50	C
Finlandia	230	50	C
Francia	230	50	C
Alemania	230	50	C
Grecia	220	50	C
Hungría	220	50	C
Islandia	230	50	C
Irlanda	230	50	C/BF
Italia	220	50	C
Luxemburgo	230	50	C
Holanda	230	50	C
Noruega	230	50	C
Polonia	220	50	C
Portugal	230	50	C
Rumanía	220	50	C
Rusia	220	50	C
Eslovaquia	220	50	C
España	127/230	50	C
Suecia	230	50	C
Suiza	230	50	C
Reino Unido	240	50	BF

Asia

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
China	220	50	A
Hong Kong	200/220	50	BF
India	230/240	50	C
Indonesia	127/230	50	C
Japón	100	50/60	A
Corea del Sur	220	60	C
Malasia	240	50	BF
Filipinas	220/230	60	A/C
Singapur	230	50	BF
Taiwan	110	60	A
Tailandia	220	50	C/BF
Vietnam	220	50	A/C

Oceanía

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Australia	240	50	O
Nueva Zelanda	230/240	50	O

Norteamérica

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Canadá	120	60	A
EE.UU.	120	60	A

Centroamérica

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Bahamas	120/240	60	A
Costa Rica	110	60	A
Cuba	110/220	60	A/C
República Dominicana	110	60	A
El Salvador	110	60	A
Guatemala	120	60	A
Honduras	110	60	A
Jamaica	110	50	A
México	120/127	60	A
Nicaragua	120/240	60	A
Panamá	110/220	60	A

Sudamérica

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Argentina	220	50	C/BF/O
Brasil	127/220	60	A/C
Chile	220	50	C
Colombia	120	60	A
Perú	220	60	A/C
Venezuela	120	60	A

Oriente Medio

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Irán	220	50	C/BF
Irak	220	50	C/BF
Israel	230	50	C
Arabia Saudí	127/220	50	A/C/BF
Turquía	220	50	C
Emiratos Árabes Unidos	240	50	C/BF

África

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Argelia	127/220	50	C
República Democrática del Congo	220	50	C
Egipto	220	50	C
Etiopía	220	50	C
Kenia	240	50	C/BF
Nigeria	230	50	C/BF
Sudáfrica	220/230	50	C/BF
Tanzania	230	50	C/BF
Túnez	220	50	C

Para los clientes de Norte y Sudamérica

Para los clientes de Estados Unidos

Declaración de conformidad

Número de modelo : STYLUS-9010/ μ -9010
STYLUS-7040/ μ -7040
STYLUS-5010/ μ -5010

Nombre comercial : OLYMPUS

Entidad responsable :
OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Dirección : 3500 Corporate
Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley,
PA 18034-0610, U.S.A.

Número de teléfono : 484-896-5000

Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC

PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. La operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes

- (1) Este dispositivo podría no causar interferencia perjudicial.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Para los clientes de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones canadienses sobre equipos generadores de interferencia.

GARANTÍA INTERNACIONAL LIMITADA - PRODUCTOS DE IMAGEN

Olympus garantiza que los productos de imagen Olympus® y accesorios relacionados Olympus® (individualmente un "Producto" y colectivamente los "Productos"), estarán libre de defectos en materiales y mano de obra, bajo un uso y servicio normal durante un período de un (1) año desde la fecha de la compra.

Si algún Producto llega a estar defectuoso dentro del período de garantía de un año, el cliente deberá retornar el Producto defectuoso a uno de los Centros de Servicio Olympus, siguiendo el procedimiento que se indica a continuación (Vea la parte titulada "QUÉ HACER CUANDO SE NECESITA DE UN SERVICIO").

Olympus, a su sola discreción, reparará, reemplazará o ajustará el Producto defectuoso, provisto que la investigación e inspección en fábrica Olympus revele que (a) tal defecto se ha desarrollado bajo un uso normal y apropiado y (b) el Producto está cubierto bajo esta garantía limitada.

La reparación, reemplazo o ajuste de todos Productos defectuosos será la única obligación de Olympus y la única solución al cliente bajo lo cual se estipula aquí.

El cliente es responsable y deberá pagar por el envío de los Productos al Centro de Servicio Olympus. Olympus no será obligado a realizar mantenimiento preventivo, instalación, desinstalación o servicio.

Olympus se reserva el derecho a (i) el uso de partes reacondicionadas, restauradas y/o usadas de servicio (que cumplan con las normas que aseguren la calidad Olympus), para la garantía o cualesquier otras reparaciones y (ii) realización de cualquier diseño interno o externo y/o de cambios de presentación sobre o a sus productos sin ninguna responsabilidad para incorporar tales cambios sobre o a los Productos.

QUÉ ES LO QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA

Excluido de esta garantía limitada y no garantizado por Olympus en ninguna manera, ya sea expresa, implícita o reglamentada, son:

- (a) los productos y accesorios que no están fabricados por Olympus y/o no llevan la etiqueta de marca "OLYMPUS" (la garantía cubierta para los productos y accesorios de otros fabricantes, que pueden ser distribuido por Olympus, es responsabilidad de los fabricantes de tales productos y accesorios, de acuerdo con los términos y duración de tales garantías de los fabricantes);
- (b) cualquier Producto que haya sido desarmado, reparado, manipulado, alterado, cambiado o modificado por personas que no sean del personal de servicio autorizado de Olympus, a menos que la reparación sea hecho con el consentimiento escrito de Olympus,
- (c) defectos o daños a los Productos que resulten de desgaste, rotura, mal uso, abuso, negligencia, arena, líquidos, impacto, almacenamiento inadecuado, falta de desempeño del operador programado e ítemes de mantenimiento, fuga de fluido de pila, uso de elementos consumibles, suministros o accesorios de marcas que no sean "OLYMPUS", o el uso de los Productos en combinación con dispositivos que no sean compatibles.
- (d) programas software;
- (e) Suministros y elementos consumibles (incluyendo pero no limitado a lámparas, tinta, papel, película, impresiones, negativos, cables y pilas); y/o
- (f) los Productos que no contengan un número de serie Olympus grabado y colocado válidamente, a menos que sean un modelo en que Olympus no coloca y registra números de serie.

CON EXCEPCIÓN PARA LA GARANTÍA LIMITADA FIJADA ANTERIORMENTE, OLYMPUS NO REALIZA Y DESAUTORIZA TODAS LAS OTRAS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS, CONDICIONES Y GARANTÍAS RELACIONADAS A LOS PRODUCTOS, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EXPRESA O IMPLÍCITA, O QUE SURJA BAJO CUALQUIER ESTATUTO, ORDENANZA, USO COMERCIAL U OTRO MODO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA O REPRESENTACIÓN COMO A LA ADECUACIÓN, DURABILIDAD, DISEÑO, OPERACIÓN O CONDICIÓN DE LOS PRODUCTOS (O CUALQUIER OTRA PARTE DEL MISMO) O LA COMERCIABILIDAD DE LOS PRODUCTOS O SU ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O RELACIONADA A LA TRANSGRESIÓN DE CUALQUIER PATENTE, DERECHOS DEL AUTOR U OTRO DERECHO PROPIETARIO USADO O INCLUIDO ALLÍ.

SI ALGUNA GARANTÍA SE APLICARE COMO UNA CUESTIÓN DE LEY, SERÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

ALGUNOS ESTADOS PUEDEN NO RECONOCER UNA RECTIFICACIÓN O LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y/O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, DE MANERA QUE LAS RESPONSABILIDADES Y EXCLUSIONES PUEDEN NO APLICARSE. EL CLIENTE PUEDE TAMBIÉN TENER DERECHOS DIFERENTES Y/O ADICIONALES Y SOLUCIONES QUE VARIEN DE ESTADO A ESTADO.

EL CLIENTE RECONOCE Y ACUERDA QUE OLYMPUS NO SERÁ RESPONSABLE ANTE DAÑOS QUE EL CLIENTE PUEDA INCURRIR DESDE UN ENVÍO TARDÍO, FALLA DE PRODUCTO, DISEÑO DE PRODUCTO, SELECCIÓN O PRODUCCIÓN, PÉRDIDA DE IMAGEN O DATO, O PERJUICIOS O CUALQUIER OTRA CAUSA, YA SEA QUE LA RESPONSABILIDAD ESTÉ FIJADA EN EL CONTRATO, DAÑO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y OBLIGACIÓN DE PRODUCTO ERICTO) O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CASO OLYMPUS SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTE, CONSECUENTE O ESPECIAL DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A PÉRDIDAS DE LUCRO O PÉRDIDA DE USO), YA SEA QUE OLYMPUS DEBA ESTAR O NO AL TANTO DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS O DAÑOS POTENCIALES.

Las representaciones y garantías hechas por cualquier persona, incluyendo pero no limitado a los concesionarios, representantes, personal de ventas o agentes de Olympus, que sean inconsistentes o en conflicto con o en adición a los términos de la garantía limitada, no serán fijadas sobre Olympus a menos que sean reducidas a escritura y aprobadas expresamente por un oficial autorizado de Olympus.

Esta garantía limitada es la declaración completa y exclusiva de garantía en la que Olympus acuerda proveer con respecto a los Productos y reemplaza a todos los acuerdos, interpretaciones, propuestas y comunicaciones pertinentes a los asuntos acerca tratados, previos y actuales orales o escritos. Esta garantía limitada es exclusivamente para el beneficio del cliente original y no puede ser transferida o asignada.

QUÉ HACER CUANDO SE NECESITA DE UN SERVICIO

El cliente deberá transferir cualquier imagen u otro dato almacenado en un Producto a otro medio de almacenamiento de imagen o datos, y/o retire ninguna película del Producto antes de enviar el Producto a Olympus para hacer un servicio.

EN NINGÚN CASO OLYMPUS SERÁ RESPONSABLE POR ALMACENAR, GUARDAR O MANTENER CUALQUIER IMAGEN O DATO ALMACENADO EN UN PRODUCTO RECIBIDO PARA EL SERVICIO, O SOBRE CUALQUIER PELÍCULA CONTENIDA DENTRO DE UN PRODUCTO RECIBIDO PARA EL SERVICIO, NI OLYMPUS SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGÚN DAÑO EN EL CASO DE CUALQUIER DAÑO O IMAGEN QUE SE PIERDA, MIENTRAS SE REALIZA UN SERVICIO (DAÑO INDIRECTO, INCIDENTE, CONSECUENTE O ESPECIAL DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A PÉRDIDAS DE LUCRO O PÉRDIDA DE USO), YA SEA QUE OLYMPUS DEBA ESTAR O NO AL TANTO DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS O DAÑOS POTENCIALES.

Empaquete el Producto cuidadosamente usando bastante material de amortiguación para evitar daños en el transporte y entréguelo al Concesionario Olympus Autorizado que le ha vendido el Producto, o envíelo por encomienda postal paga y asegurada a uno de los Centros de Servicio Olympus.

Cuando retorne los Productos para el servicio, su paquete debe incluir lo siguiente:

- 1 Recibo de ventas mostrando la fecha y lugar de compra.
- 2 Copia de la garantía limitada **llevando el número de serie del Producto que corresponda al número de serie sobre el Producto** (a menos que sea un modelo en el que Olympus no coloca número de serie de registro).
- 3 Una descripción detallada del problema.
- 4 Impresiones de prueba, negativos, impresiones digitales (o archivos en disco) si se encuentran disponibles y se relacionan al problema.

Cuando se complete el servicio, el Producto será retornado a su dirección de correo previamente pagada.

ADONDE ENVIAR EL PRODUCTO PARA EL SERVICIO

Vea la parte titulada "GARANTÍA MUNDIAL" para encontrar el Centro de Servicio más cercano.

SERVICIO DE GARANTÍA INTERNACIONAL

El servicio de garantía internacional se dispone bajo esta garantía.

Para los clientes de Europa



La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos sobre protección al consumidor, seguridad, salud y protección del medio ambiente. Las cámaras con la marca "CE" están destinadas a la venta en Europa.



Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea.

No tire este equipo a la basura doméstica.

Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.



Este símbolo [Directiva 2006/66/EC Anexo II sobre contenedores] indica que se deben separar las pilas usadas en los países de la UE. Por favor no tire las pilas en la basura normal. Por favor utilice los sistemas de reciclaje que existan en su país para tirar las pilas.

Condiciones de la garantía

- 1 Si este producto sufre algún defecto, a pesar de haber sido usado adecuadamente (de acuerdo con las instrucciones escritas de Cuidados de manejo y Funcionamiento suministrado con el mismo), durante el período de duración de la Garantía Mundial desde la fecha de la compra a un distribuidor Olympus autorizado que se halle dentro del área comercial de Olympus Europa Holding GmbH, tal como se estipula en el sitio web: <http://www.olympus.com>, será reparado o, si Olympus lo considera oportuno, reemplazado,

sin coste. Para hacer una reclamación bajo las condiciones de esta garantía, el cliente deberá entregar el producto antes de finalizar el período de duración de la Garantía Mundial al concesionario donde fue comprado el producto o a cualquier Centro de Servicio Olympus dentro del área comercial de Olympus Europa Holding GmbH, tal como se estipula en el sitio web: <http://www.olympus.com>. Durante el período de un año de duración de la Garantía Mundial, el cliente puede presentar el producto a cualquier Centro de Servicio Olympus. Tenga en cuenta que no en todos los países existe un Centro de Servicio Olympus.

- 2 El coste del transporte del producto al establecimiento vendedor o servicio técnico autorizado correrá a cuenta del comprador.

Condiciones de la garantía

- 1 "OLYMPUS IMAGING CORP., (Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914.) Japón otorga una Garantía Mundial de un año de duración. Esta Garantía Mundial deberá presentarse en un centro de reparación autorizado por Olympus, para así poder realizar la reparación según los términos y condiciones de la misma. Esta Garantía Mundial solamente será válida si el certificado de Garantía y la factura ó ticket de compra son presentados en el centro de reparación autorizado por Olympus. Tenga en cuenta que esta Garantía Mundial es adicional, y que no afectará a los derechos legales garantizados al cliente bajo la legislación nacional aplicable a la venta de bienes de consumo.
- 2 Esta Garantía Mundial no cubre los siguientes casos, y el comprador deberá pagar los gastos de reparación, incluso dentro del período de Garantía Mundial definido anteriormente.
 - a. Cualquier defecto que se produzca debido al uso indebido (tal como una operación no mencionada en Cuidados de manejo o en otra sección de las instrucciones, etc.)
 - b. Cualquier defecto que se produzca debido a una reparación, modificación, limpieza por otros que no sean los servicios técnicos Olympus o un servicio técnico autorizado por Olympus.
 - c. Cualquier defecto o daño debido a un transporte no adecuado, a golpes, etc. después de la compra del producto.
 - d. Cualquier defecto o daño que se produzca por incendios, terremotos, inundaciones, tempestades u otros desastres naturales, contaminación ambiental y fuentes irregulares de tensión.
 - e. Cualquier defecto que se produzca por descuido o almacenamiento inadecuado (tal como guardar el producto en lugares con alta temperatura y humedad, cerca de insecticidas, tales como naftalina, o productos químicos nocivos, y otros), mantenimiento inadecuado, etc.

- f. Cualquier daño que se produzca debido a pilas gastadas, etc.
 - g. Daños producidos por penetrar arena, barro, etc. en el producto.
 - h. Cuando no se adjunte el Certificado de Garantía en el momento de solicitar la reparación.
 - i. Cuando se haya realizado cualquier modificación en el Certificado de Garantía como año, mes y fecha de compra, nombre del comprador, nombre del establecimiento vendedor, número de serie etc.
 - j. Cuando el justificante de compra no sea presentado con este Certificado de Garantía.
- 3** Esta Garantía Mundial cubre solo el propio producto. La Garantía Mundial no cubre otros accesorios y equipo, tal como el estuche, la correa, la tapa del objetivo, las pilas, etc.
- 4** La responsabilidad de Olympus bajo esta Garantía Mundial, queda limitada únicamente a la reparación y reemplazo del producto. Cualquier responsabilidad por pérdida o daño indirectos o consecuentes de cualquier tipo que sea incurrido o sufrido por el cliente debido a un defecto del producto, y en particular cualquier pérdida o daño ocasionado a cualquier objetivo, película u otro equipo o accesorio usado con este producto, o ante cualquier pérdida resultante de un retraso en la reparación o pérdida de datos, queda excluida explícitamente. Ello sin perjuicio de las disposiciones establecidas por ley.

Notas relativas a las condiciones de la garantía

- 1** Esta Garantía Mundial solamente será válida si el Certificado de Garantía ha sido rellenado debidamente por Olympus o un concesionario autorizado o exista cualquier otro documento que contenga una prueba suficiente. Por lo tanto, asegúrese de que su nombre, el nombre del concesionario, el número de serie y fecha de la compra, se encuentren todos completos y se adjunte la factura de compra/venta original (indicando el nombre del concesionario, la fecha de compra y tipo de producto) al Certificado de Garantía. Olympus se reserva el derecho de rechazar un servicio gratuito si el Certificado de Garantía es incompleto o ilegible y si no se adjunta el documento anteriormente citado o sus datos son incompletos o ilegibles.
- 2** Ya que no es posible volver a emitir este Certificado de Garantía, consérvelo en un lugar seguro.
- * Visite la lista que aparece en el sitio web: <http://www.olympus.com> para conocer la red internacional de servicio Olympus.

Marcas comerciales

- IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Inc.
- El logo SDHC es una marca comercial.
- Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de diseño para sistema de archivos de cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

ESPECIFICACIONES

Cámara

Tipo de producto	: Cámara digital (para fotografía y reproducción)
Sistema de grabación	
Fotografías	: Grabación digital, JPEG (según las Normas de diseño para sistema de archivos de cámara (DCF))
Estándares aplicables	: Exif 2.2, Formato de reserva de impresión digital (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Sonido con fotografías	: Formato Wave
Vídeo	: MPEG-4AVC./H.264
Memoria	: Memoria interna Tarjeta de memoria SD Tarjeta de memoria SDHC
Núm. de píxeles efectivos	: 14.000.000 píxeles
Dispositivo de captura de imagen	: STYLUS-9010/ μ -9010: CCD de 1/2,33" (filtro de colores primarios) STYLUS-7040/ μ -7040: CCD de 1/2,33" (filtro de colores primarios) STYLUS-5010/ μ -5010: CCD de 1/2,33" (filtro de colores primarios)
Objetivo	: STYLUS-9010/ μ -9010: Objetivo Olympus de 5,0 a 50,0 mm, f3,2 a 5,9 (equivalente a 28 a 280 mm en una cámara de 35 mm) STYLUS-7040/ μ -7040: Objetivo Olympus de 5,0 a 35,0 mm, f3,0 a 5,9 (equivalente a 28 a 196 mm en una cámara de 35 mm) STYLUS-5010/ μ -5010: Objetivo Olympus de 4,7 a 23,5 mm, f2,8 a 6,5 (equivalente a 26 a 130 mm en una cámara de 35 mm)
Sistema fotométrico	: Medición ESP digital, sistema de medición por puntos
Velocidad de obturación	: 4 a 1/2000 seg.
Alcance de fotografía	: STYLUS-9010/ μ -9010: 0,5 m a ∞ (W), 1,0 m a ∞ (T) (normal) 0,1 m a ∞ (W), 0,9 m a ∞ (T) (modo macro) 0,01 m a 0,5 m (sólo W) (modo supermacro) STYLUS-7040/ μ -7040: 0,7 m a ∞ (normal) 0,1 m a ∞ (W), 0,6 m a ∞ (T) (modo macro) 0,02 m a 0,7 m (sólo W) (modo supermacro) STYLUS-5010/ μ -5010: 0,6 m a ∞ (W), 1,0 m a ∞ (T) (normal) 0,15 m a ∞ (W), 0,6 m a ∞ (T) (modo macro) 0,07 m a 0,6 m (f=8,3 (fijo)) (modo supermacro)
Monitor	: STYLUS-9010/ μ -9010: Pantalla LCD TFT en color de 2,7", 230.000 puntos STYLUS-7040/ μ -7040: Pantalla LCD TFT en color de 3,0", 230.000 puntos STYLUS-5010/ μ -5010: Pantalla LCD TFT en color de 2,7", 230.000 puntos
Conector	: toma DC-IN, conector USB, toma A/V OUT (Multiconector)/ Microconector HDMI (tipo D)
Sistema de calendario automático	: 2000 hasta 2099
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (funcionamiento) / -20°C a 60°C (almacenamiento)
Humedad	: 30% a 90% (funcionamiento) / 10% a 90% (almacenamiento)
Fuente de alimentación	: Una batería de iones de litio Olympus (LI-50B (STYLUS-9010/ μ -9010)/ LI-42B/LI-40B (STYLUS-7040/ μ -7040)/STYLUS-5010/ μ -5010)) o un adaptador de CA vendido por separado

Dimensiones	: STYLUS-9010/ μ -9010: 94,0 mm (anchura) \times 57,6 mm (altura) \times 31,1 mm (prof.) (sin incluir los salientes) STYLUS-7040/ μ -7040: 94,5 mm (anchura) \times 55,5 mm (altura) \times 25,9 mm (prof.) (sin incluir los salientes) STYLUS-5010/ μ -5010: 94,7 mm (anchura) \times 55,8 mm (altura) \times 19,9 mm (prof.) (sin incluir los salientes)
Peso	: STYLUS-9010/ μ -9010: 171 g (con la batería y la tarjeta) STYLUS-7040/ μ -7040: 144 g (con la batería y la tarjeta) STYLUS-5010/ μ -5010: 126 g (con la batería y la tarjeta)

Batería de iones de litio (LI-42B)

Tipo de producto	: Batería recargable de iones de litio
Voltaje estándar	: CC 3,7 V
Capacidad estándar	: 740 mAh
Duración de la batería	: Aprox. 300 recargas completas (varía según el uso)
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (durante la carga) / -10°C a 60°C (funcionamiento) / -20°C a 35°C (almacenamiento)
Dimensiones	: 31,5 mm (anchura) \times 39,5 mm (altura) \times 6,0 mm (prof.)
Peso	: Aprox. 15 g

Batería de iones de litio (LI-50B)

Tipo de producto	: Batería recargable de iones de litio
Nº de modelo	: LI-50BA/LI-50BB
Voltaje estándar	: CC 3,7 V
Capacidad estándar	: 925 mAh
Duración de la batería	: Aprox. 300 recargas completas (varía según el uso)
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (durante la carga) / -10°C a 60°C (funcionamiento) / -10°C a 35°C (almacenamiento)
Dimensiones	: 34,4 mm (anchura) \times 40,0 mm (altura) \times 7,0 mm (prof.)
Peso	: Aprox. 20 g

Adaptador USB de CA (F-2AC)

Número de modelo	: F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B
Alimentación	: CA de 100 a 240 V (50/60 Hz)
Salida	: CC 5 V, 500 mA
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (funcionamiento) / -20°C a 60°C (almacenamiento)
Dimensiones	: 50,0 mm (anchura) \times 54,0 mm (altura) \times 22,0 mm (prof.)
Peso	: Aprox. 46,0 g (F-2AC-1A)/Aprox. 42,0 g (F-2AC-2A)/ Aprox. 44,0 g (F-2AC-1B)/Aprox. 40,0 g (F-2AC-2B)

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japón

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, EE.UU. Tel. 484-896-5000

Asistencia técnica (EE.UU.)

24/7 Ayuda automatizada en línea: <http://www.olympusamerica.com/support>

Soporte telefónico al cliente: Tel. 1-888-553-4448 (Llamada gratuita)

El horario de atención de nuestro soporte telefónico al cliente es de 8 am a 10 pm
(Lunes a viernes) ET

<http://olympusamerica.com/contactus>

Las actualizaciones de los software Olympus se pueden obtener en:

<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Locales: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Alemania

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Entregas de mercancía: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Alemania

Correspondencia: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemania

Asistencia técnica al cliente en Europa:

Visite nuestra página web <http://www.olympus-europa.com>

o llame a nuestro TELÉFONO GRATUITO* : **00800 - 67 10 83 00**

para Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido

* Por favor, tenga en cuenta que algunos proveedores de servicios de telefonía
(telefonía móvil) no permiten al acceso o requieren el uso de un prefijo adicional para los
números de llamada gratuita (+800).

Para los países europeos que no figuran en la relación anterior y en caso de no poder conectar
con el número antes mencionado, utilice los siguientes

NÚMEROS DE PAGO: +49 180 5 - 67 10 83 ó +49 40 - 237 73 4899

El horario de nuestro servicio de Asistencia técnica al cliente es de 09:00 a 18:00 (CET, hora
central europea), de Lunes a viernes.