

CÁMARA DIGITAL


OLYMPUS[®]

Stylus 760 / μ 760

Manual Avanzado

Guía rápida de inicio

Empiece a usar su cámara de inmediato.

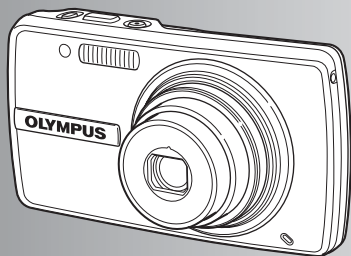

Funciones de los botones

Funciones de menú

Impresión de fotografías

Uso de OLYMPUS Master

Familiarizarse con su cámara

Varios

- Le agradecemos la adquisición de esta cámara digital Olympus. Antes de empezar a usar su nueva cámara, lea atentamente estas instrucciones para obtener un máximo rendimiento y una mayor duración. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Antes de tomar fotografías importantes, le recomendamos que realice varias tomas de prueba para familiarizarse con el uso de su cámara.
- Con el fin de mejorar continuamente sus productos, Olympus se reserva el derecho a actualizar o modificar la información incluida en este manual.
- Las ilustraciones de las pantallas y de la cámara que aparecen en este manual fueron hechas durante el proceso de desarrollo y pueden diferir del producto real.

Guía rápida de inicio P. 3

Funciones de los botones P. 10

Pruebe las funciones de los botones de la cámara siguiendo las ilustraciones.

Funciones de menú P. 18

Familiarícese con los menús que controlan las funciones y los ajustes del funcionamiento básico.

Impresión de fotografías P. 36

Aprenda a imprimir sus fotografías.

Uso de OLYMPUS Master P. 42

Aprenda a transferir y guardar fotografías en un ordenador.

Familiarizarse con su cámara P. 50

Conozca todo lo necesario sobre el funcionamiento de la cámara para tomar mejores fotografías.

Varios P. 60

Saque provecho de las funciones más útiles y tome medidas de precaución para un uso eficaz de su cámara.


Reúna estos componentes (contenido de la caja)




Cámara digital




Correa




LI-42B
Batería de iones de litio

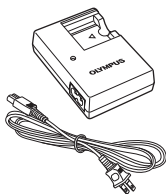

Cargador de batería
LI-40C



Cable USB




Cable AV



CD-ROM de software
OLYMPUS Master

Elementos no mostrados: Manual Avanzado (este manual), Manual Básico, tarjeta de garantía. Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.


Fije la correa

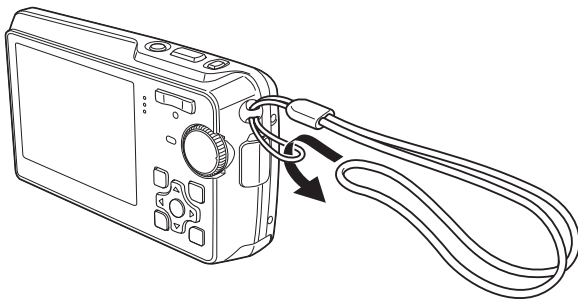

- Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.


Prepare la batería

a. Cargue la batería

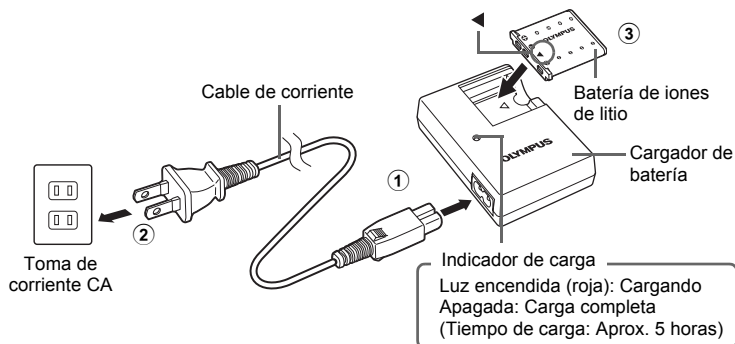

- La batería viene cargada parcialmente.

b. Inserte la batería en la cámara

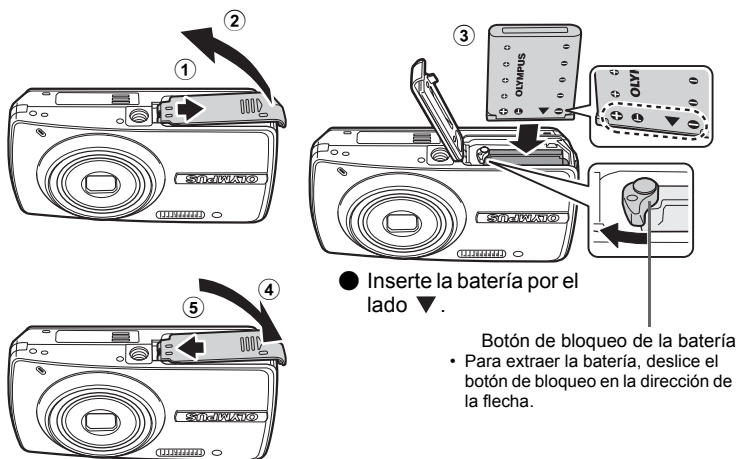


- Con esta cámara se pueden tomar fotografías incluso sin utilizar una tarjeta opcional xD-Picture Card™ (en adelante, "la tarjeta"). Para obtener información sobre cómo insertar la tarjeta, consulte "Inserción y extracción de la tarjeta" (P. 62).


Encienda la cámara

Aquí se explica cómo encender la cámara en el modo de fotografía.


a. Sitúa el disco de modo en .

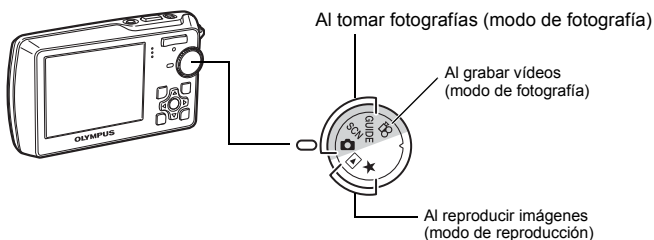

Modos de toma de fotografías

	Esta función le permite tomar fotografías con los ajustes automáticos de la cámara.
SCN	Esta función permite tomar fotografías mediante la selección de una escena en función de las condiciones.
GUIDE	Esta función le permite ajustar las opciones siguiendo la guía de disparo que aparece en pantalla.

b. Presione el botón POWER.

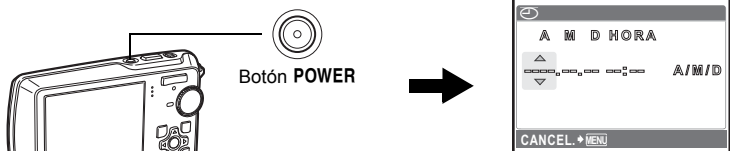


- Si aún no se han ajustado la fecha y la hora, aparecerá esta pantalla.

- Para apagar la cámara, vuelva a presionar el botón **POWER**.

Ajuste la fecha y la hora


Acerca de la pantalla de ajuste de fecha y hora

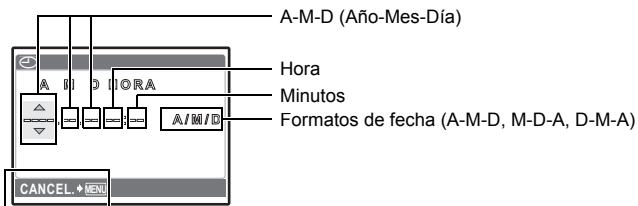


Cancela un ajuste.

a. Presione el botón y el botón para seleccionar [A].


- Los dos primeros dígitos del año son fijos.

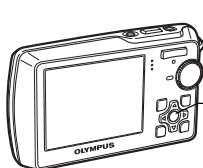



Botón 



Botón 

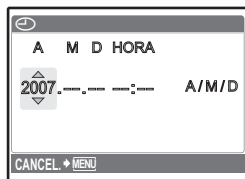

b. Presione el botón .

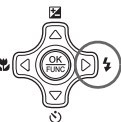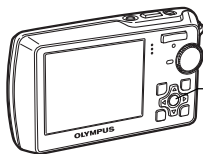




Botón 

c. Presione el botón y el botón para seleccionar [M].




d. Presione el botón .

- e. Presione el botón  y el botón  para seleccionar [D].

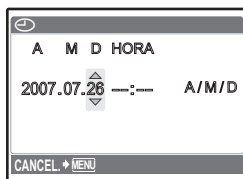


- f. Presione el botón .
g. Presione el botón ,  y el botón  para seleccionar las horas y los minutos.


- La hora se muestra en el formato de 24 horas.

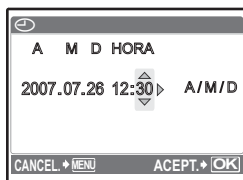


- h. Presione el botón .
i. Presione el botón ,  y el botón  para seleccionar [A/M/D].

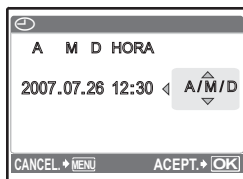

- j. Una vez ajustadas las opciones, presione el botón .



- Para un ajuste horario preciso, presione el botón  cuando la señal horaria alcance los 00 segundos.

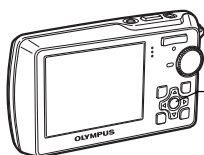

Tome una fotografía

a. Sujete la cámara


Sujeción horizontal

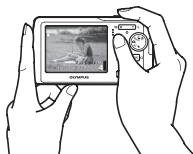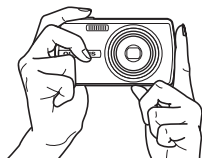

Sujeción vertical



b. Enfoque

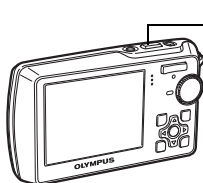


Botón disparador

(Presionado a medias)



Sitúe esta marca sobre el sujeto.

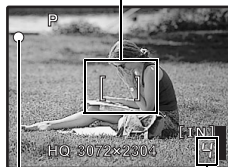

En la pantalla se muestra el número de fotografías almacenables.


El piloto verde indica que el enfoque y la exposición están bloqueados.

c. Dispare




Botón disparador

(Presionado completamente)




El piloto de control de la tarjeta parpadea.

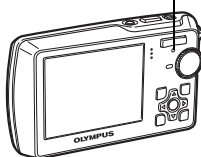


Ver fotografías


- a. Sitúe el disco de modo en .

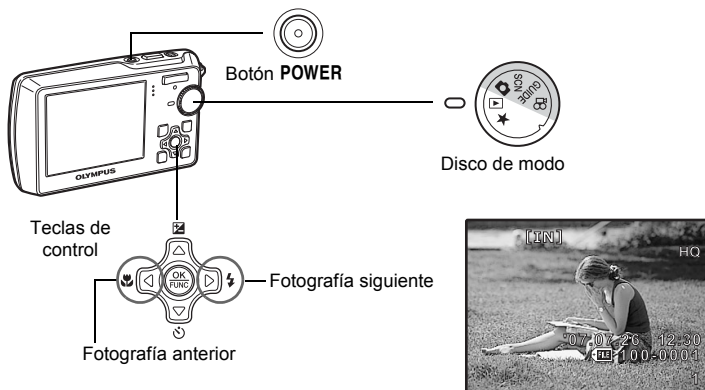


Borre fotografías





- a. Presione el botón  y el  para ver la fotografías que desea borrar.
- b. Presione el botón .

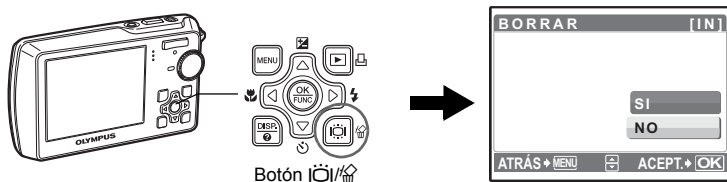

- c. Presione el botón  para seleccionar [SI] y el botón  para borrar la fotografías.

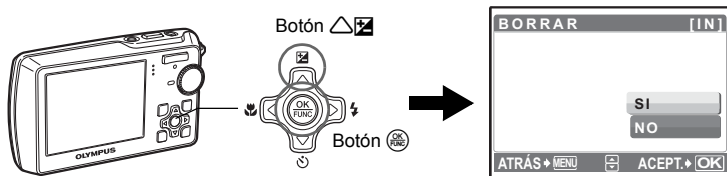

Funciones de los botones

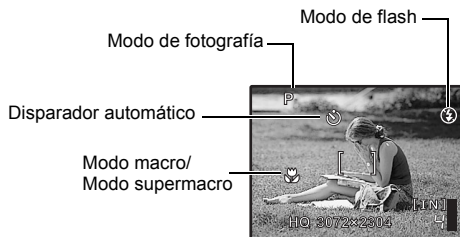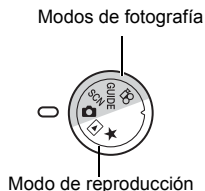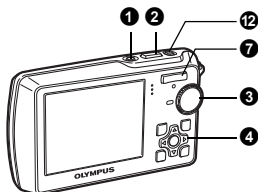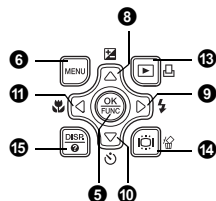

1 Botón POWER

Encendido y apagado de la cámara

Cámara encendida:

- Modo de fotografía
- Se extiende el objetivo
 - Se enciende el monitor


- Modo de reproducción
- Se enciende el monitor

2 Botón disparador

Toma de fotografías

Toma de fotografías


Sitúe el disco de modo en **SCN** o **GUIDE**, y presione ligeramente el botón disparador (hasta la mitad de su recorrido). Cuando se bloquean el enfoque y la exposición, se enciende el piloto verde (bloqueo de enfoque). Ahora presione el botón disparador hasta el final de su recorrido (completamente) para tomar una foto.

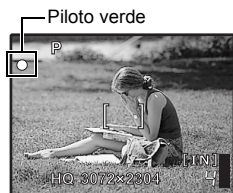




Bloqueo de enfoque - Bloqueo del enfoque y composición de la toma


Encadre la imagen con el enfoque bloqueado y, a continuación, presione el botón disparador hasta el final de su recorrido para tomar la foto.

- Si el piloto verde parpadea, el enfoque no está ajustado correctamente. Intente bloquear el enfoque nuevamente.

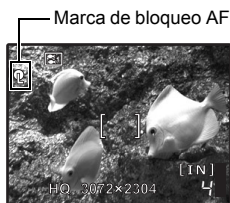


Bloqueo AF - Bloqueo de la posición de enfoque

Si la escena es , puede bloquear la posición de enfoque presionando . Vuelva a presionar  para cancelar el bloqueo AF.

 “**SCN** Tome fotografías mediante la selección de un modo de escena en función de la situación” (P. 11)

- El bloqueo AF se cancela automáticamente después de un disparo.

Grabación de vídeos

Sitúe el disco de modo en  y presione ligeramente el botón disparador para bloquear el enfoque, y a continuación presiónelo hasta el final para empezar la grabación. Presione de nuevo el botón disparador para detener la grabación.

3 Disco de modo

Cambio entre el modo de fotografía y el de reproducción

Sitúe el disco de modo en el modo de fotografía o el de reproducción.

Toma de fotografías

La cámara determina automáticamente los ajustes óptimos para las condiciones fotográficas.


SCN Tome fotografías mediante la selección de un modo de escena en función de la situación

Puede tomar fotos seleccionando un modo de escena que corresponda a la situación.

Seleccione un modo de escena/cambie el modo de escena

- Presione **MENU** para seleccionar [SCN] en el menú superior y seleccione otro modo de escena.
- Al cambiar de modo de escena, la mayoría de las opciones volverán a los ajustes de fábrica para cada modo de escena.

GUIDE Siga la guía de disparo para los ajustes

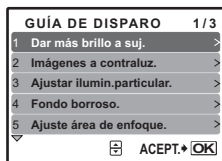

Siga la toma de imágenes que aparece en pantalla para ajustar las opciones.

- Presione **MENU** para abrir de nuevo la guía de disparo.
- Para cambiar el ajuste sin utilizar la toma de imágenes, cambie el modo de fotografía.
- Para volver nuevamente de los ajustes realizados mediante la guía de disparo a los ajustes predeterminados de fábrica, presione el botón **MENU** o cambie de modo con el disco de modo.

Grabación de vídeos

Se grabará audio con el vídeo.





La luz roja de este icono se enciende durante la grabación del vídeo.

Se indica el tiempo de grabación restante. Cuando el tiempo de grabación restante llega a 0, la grabación se interrumpe automáticamente.

▶ Visualización de fotografías/Selección del modo de reproducción

Se muestra la última fotografía capturada.

- Presione las teclas de control para ver otras fotografías.
- Utilice el botón de zoom para alternar entre la reproducción de primeros planos, la visualización de índice y la vista de calendario.
- Presione  para ocultar la información que aparece en pantalla durante 3 segundos durante la reproducción de un solo cuadro.

 "REP. VIDEO Reproducción de vídeo" (P. 26)

★ Visualización de "Mi Favorito"




Muestra las fotografías guardadas en "Mi Favorito".

- Presione las teclas de control para ver otras fotografías.
- Utilice el botón de zoom para alternar entre la reproducción de primeros planos y la visualización de índice.





Presione **MENU** durante la reproducción de "Mi Favorito" para que aparezca el menú superior y seleccione [DIAPOS.] o [AÑADIR FAVORITO].

-  "DIAPOS. Reproducción automática de fotografías" (P. 25)
- "AÑADIR FAVORITO Adición de imágenes favoritas" (P. 26)

Borrado de fotografías de "Mi Favorito"

SI/ NO

- Utilice las teclas de control para seleccionar la imagen que desea borrar, y presione . Seleccione [SI], y presione .
- Aunque se borre una imagen de "Mi Favorito", no se borrará la imagen original grabada en la memoria interna o en la tarjeta.

4 Teclas de control (△▽◀▶)

Utilice las teclas de control para seleccionar escenas, reproducir imágenes y desplazarse por los elementos del menú.

5 Botón (OK/FUNC)

Muestra el menú de funciones, que contiene las funciones y los ajustes utilizados durante la toma de fotografías. Este botón se utiliza también para confirmar su selección.

Funciones que se pueden ajustar desde el menú de funciones

P/AUTO Toma de fotografías con ajustes automáticos

Seleccione el modo de fotografía después de situar el disco de modo en .

P (Programa Automático) La cámara ajusta automáticamente los valores óptimos de apertura y velocidad de obturación según el brillo del sujeto.


AUTO (modo completamente automático) Además de la apertura y la velocidad de obturación, la cámara ajusta automáticamente el balance de blancos y la sensibilidad ISO.

Otras funciones que se pueden ajustar desde el menú de funciones

- ☞ “WB Ajuste del color de una fotografía” (P. 22)
- “ISO Ajuste de la sensibilidad ISO” (P. 22)
- “DRIVE Uso de la fotografía secuencial (continua)” (P. 22)
- “ESP/☐ Ajuste del área de medición del brillo del sujeto” (P. 23)

Menú de funciones



☞: Seleccione un ajuste y presione .

☒: Seleccione la función que desea ajustar.

6 Botón MENU (MENU)

Visualización del menú superior

Muestra el menú superior.

7 Botón de zoom

Uso del zoom durante la toma de fotografías/
reproducción de primeros planos

Modo de fotografía: Uso del zoom en un sujeto

Relación del zoom óptico: 3x



Zoom de alejamiento:
Presione W en el botón de zoom.




Zoom de acercamiento:
Presione T en el botón de zoom.

Modo de reproducción: Modificación de la vista de la imagen reproducida

Reproducción de un solo cuadro

- Utilice las teclas de control para reproducir otras fotografías.

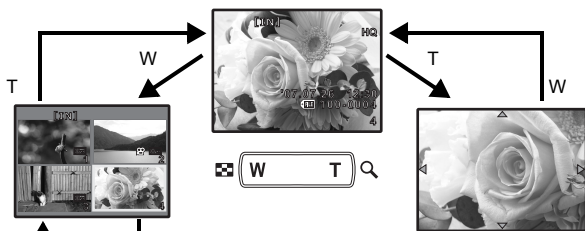


Reproducción de primeros planos

- Presione T para ir ampliando progresivamente la fotografía hasta 10 veces el tamaño original. Presione W para reducir el tamaño.
- Utilice las teclas de control durante la reproducción de primeros planos para desplazar la imagen.
- Presione para volver a la reproducción de un solo cuadro.

Visualización de índice

- Utilice las teclas de control para seleccionar la fotografía que desea reproducir y presione para reproducir el cuadro único de la fotografía seleccionada.

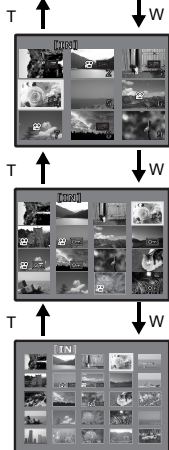

Vista de calendario

- Utilice las teclas de control para seleccionar la fecha, y presione o T en el botón de zoom para ver la fotografía de la fecha seleccionada.

8 Botón

Ajuste del brillo de la fotografía





Activa el ajuste.




Presione en el modo de fotografía y utilice las teclas de control para ajustar la exposición; a continuación, presione para confirmar el ajuste.

- Ajustable entre -2.0 EV y +2.0 EV



: Aclarar
: Oscurecer



9 Botón **Toma de fotografías con flash**


Presione  en el modo de fotografía para seleccionar el ajuste de flash.
Presione  para confirmar la selección.


AUTO (flash automático)	El flash se dispara automáticamente en condiciones de baja iluminación o de contraluz.
 Flash con reducción de ojos rojos	Se emiten destellos previos para la reducción del fenómeno de ojos rojos.
 Flash de relleno	El flash se dispara independientemente de la luz disponible.
 Flash desactivado	El flash no se dispara, aun en condiciones de baja iluminación.



10 Botón **Fotografía con el disparador automático**



Presione  en el modo de toma de fotografías para activar o desactivar el disparador automático.
Presione  para confirmar la selección.

 DES.	Para cancelar el disparador automático.
 ACT.	Para ajustar el disparador automático.

- Tras pulsar el botón disparador completamente, el LED del disparador automático se ilumina durante unos 10 segundos, después parpadea durante unos 2 segundos y, finalmente, se toma la fotografía.
- Para cancelar el disparador automático, presione .
- El modo de disparador automático se cancela de forma automática tras una toma.



11 Botón **Toma de fotografías a escasa distancia del sujeto**



Presione  en el modo de fotografía para seleccionar el modo macro.
Presione  para confirmar la selección.

DES.	Desactiva el modo macro.
 Modo macro	Este modo le permite fotografiar a una distancia de 20 cm. (gran angular) y de 50 cm. (teleobjetivo) del sujeto.
 Modo supermacro	Este modo le permite fotografiar a una distancia de 8 cm. del sujeto.

- En el modo supermacro no se pueden usar ni el zoom ni el flash.


12 Botón **Toma de fotografías con la función de estabilización digital de imagen**


Presione  en el modo de fotografía para activar o desactivar el estabilizador de imagen.
Presione  para confirmar la selección.

 DES.	Para desactivar el estabilizador de imagen.
 ACT.	Para activar el estabilizador de imagen.


- Para tomar fotografías con un trípode, se recomienda desactivar el estabilizador de imagen.
- A velocidades de obturación muy bajas (por ejemplo, al tomar fotografías nocturnas), es posible que algunas imágenes no se beneficien del efecto de estabilización.
- Si la cámara se mueve en exceso, es posible que las imágenes digitales no se estabilicen correctamente.


 Visualización inmediata de fotografías


Presione  en modo de fotografía para cambiar a modo de reproducción y mostrar la última fotografía tomada.


Vuelva a presionar  o presione el botón disparador hasta la mitad para volver al modo de fotografía.



 “ Visualización de fotografías/Selección del modo de reproducción” (P. 12)



 Impresión de fotografías

Con la impresora conectada a la cámara, muestre en el modo de reproducción la fotografía que desea imprimir y presione .


 “IMPR. SIMPLE” (P. 36)

14 Botón / ** Aumento del brillo del monitor**



Presione  en el modo de fotografía. El monitor se ajustará en el modo de mayor brillo () durante 10 segundos.

 “ Ajuste del brillo del monitor” (P. 32)


 Borre fotografías

En el modo de reproducción, seleccione la fotografía que desea borrar y presione .


• Una vez borradas, las fotografías no se pueden recuperar. Compruebe las fotografías para no borrarlas accidentalmente.

 “ Protección de fotografías” (P. 29)


Ajuste de las pantallas de información


Presione el botón  para cambiar la información mostrada en el siguiente orden.

Modo de fotografía

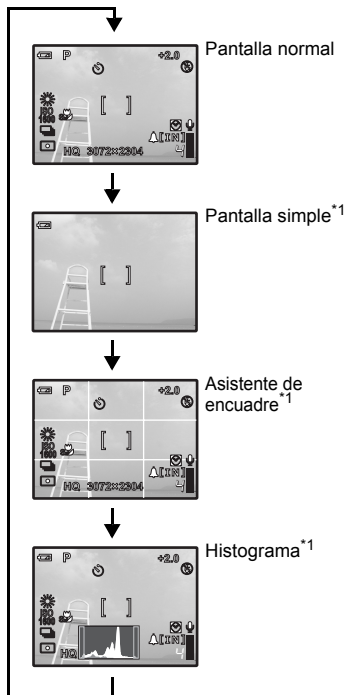




Modo de reproducción

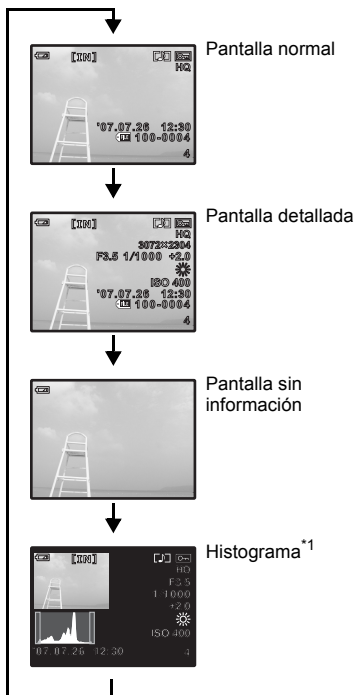


*1 No aparece en el modo .

Mostrar la guía de menús

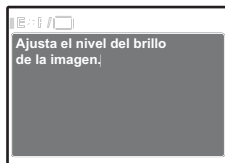


Con los elementos de menú seleccionados, mantenga presionado el botón  para ver la guía de menús. Suelte el botón  para cerrar la guía de menús.

Comprobación de la hora

Con la cámara apagada, presione  para ver la hora de la alarma (cuando la opción [AJUSTE ALARMA] está activada) y la hora actual durante 3 segundos.

Funciones de menú

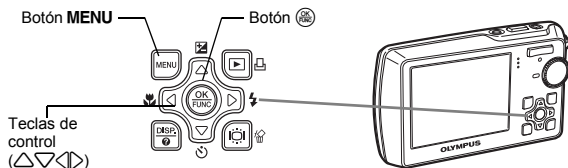


Acerca de los menús

Al presionar **MENU** se muestra el menú superior en el monitor.

- Las opciones que aparecen en el menú superior dependen del modo seleccionado.


Menú superior (en el modo de toma de fotografías)

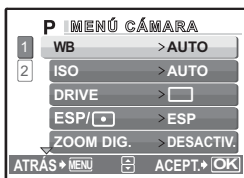

- Si se selecciona [MENÚ CÁMARA], [MENÚ REPROD.], [EDICION], [BORRAR] o [CONFIGURAC.], en la pantalla aparece el menú correspondiente.
- Si la cámara está configurada según la toma de imágenes con el disco de modo en **GUIDE**, presione **MENU** para ver la pantalla de toma de imágenes.

Instrucciones

Durante el uso del menú, en la parte inferior del monitor aparecen los botones y sus funciones respectivas. Siga estas guías para desplazarse por los menús.

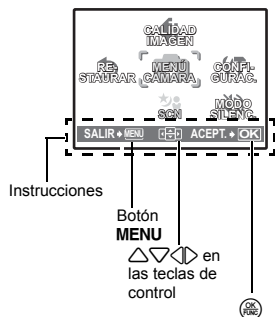

ATRÁS + MENU : Para volver al menú anterior.

SALIR + MENU : Para salir del menú.


OK (FUNC) : Presione $\triangle \nabla \blacktriangleleft \blacktriangleright$ para seleccionar un ajuste.


ACEPT. + OK : Para ajustar la opción seleccionada.

Uso de los menús

A continuación se explica cómo utilizar los menús con el ajuste [MODO AF] a modo de ejemplo.






1 Sitúe el disco de modo en .


2 Presione **MENU** para abrir el menú superior. Seleccione [MENÚ CÁMARA] y presione  para confirmar la selección.


- [MODO AF] es una de las opciones del [MENÚ CÁMARA]. Presione  para confirmar la selección.




3 Utilice las teclas de control   para seleccionar [MODO AF] y presione .




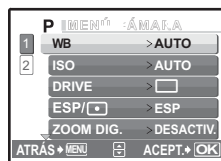- Es posible que algunos ajustes no estén disponibles, según el modo de fotografía/escena.
- Al presionar  en esta pantalla, el cursor pasa al indicador de página. Presione   para cambiar de página. Para seleccionar un elemento o una función, presione  o .

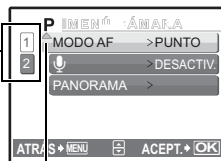


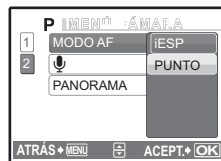
Indicador de página: 
El indicador de página aparece cuando hay más elementos de menú en la siguiente página.




La opción seleccionada se muestra en un color diferente.

4 Utilice las teclas de control   para seleccionar [iESP] o [PUNTO] y presione .

- El elemento del menú queda ajustado y se muestra el menú anterior. Presione varias veces **MENU** para salir del menú.
- Para cancelar los cambios y seguir utilizando el menú, presione **MENU** antes de presionar .



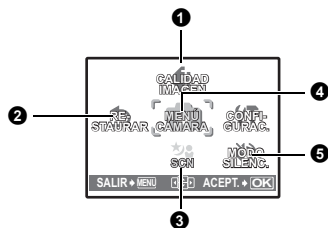

4 MENÚ CÁMARA

WB	ZOOM DIG.
ISO	MODO AF
DRIVE	ESP/ [icono]
ESP/ [icono]	PANORAMA*

* Hace falta una tarjeta Olympus xD-Picture Card.

- La disponibilidad de las funciones depende del modo seleccionado.
- ☞ “Funciones disponibles en los modos de fotografía y escenas” (P. 58)
- ☞ “Menús de CONFIGURAC.” (P. 30)
- Los ajustes predefinidos de fábrica aparecen en gris ().

1 CALIDAD IMAGEN

Ajuste de la calidad de imagen

Calidad de imagen de las fotografías y sus aplicaciones

Calidad de imagen/ Tamaño de imagen	Compresión	Aplicación
SHQ 3072 × 2304	Compresión reducida	• Útil para imprimir imágenes grandes en papel tamaño A3.
HQ 3072 × 2304	Compresión estándar	• Útil para tareas de procesamiento en el ordenador, tales como el ajuste del contraste y la corrección del fenómeno de ojos rojos.
SQ1 2560 × 1920 2304 × 1728 2048 × 1536	Compresión estándar	• Útil para realizar impresiones en papel A3/A4. • Útil para tareas de edición en el ordenador, tales como rotar o añadir textos a la imagen.
SQ2 1600 × 1200 1280 × 960 1024 × 768 640 × 480	Compresión estándar Compresión reducida	• Útil para imprimir imágenes en tamaño postal. • Útil para ver fotografías en un ordenador. • Útil para enviar fotografías adjuntas por correo electrónico.
16:9 1920 × 1080	Compresión estándar	• Esto es útil para expresar la amplitud de un motivo como paisajes y para ver fotografías en un televisor de pantalla ancha.

Calidad de imagen de vídeo

Calidad de imagen/Tamaño de imagen	
SHQ 640 × 480	
HQ 320 × 240	
SQ 160 × 120	

NO /SI

Devuelve las funciones de fotografía a los ajustes predeterminados. No se debe situar el disco de modo en **GUIDE**.

Funciones que se restauran a los valores de fábrica

Función	Ajuste predeterminado de fábrica	Pág. de ref.
	0,0	P. 14
	AUTO	P. 15
	DES.	P. 15
	DES.	P. 15
ESTABIL IMAG	DES.	P. 15
CALIDAD IMAGEN	HQ	P. 20
WB	AUTO	P. 22
ISO	AUTO	P. 22
DRIVE	<input type="checkbox"/>	P. 22
ESP/	ESP	P. 23
ZOOM DIG.	DES.	P. 23
MODO AF	PUNTO	P. 23
	DES.	P. 23

3 SCN (escena)

Selección de un modo de escena en función de las condiciones fotográficas

RETRATO / PAISAJE / PAIS.+RETR. / ESC.NOCT.*1 /

NOCHE+RETRATO*1 / DEPORTE / INTERIORES / VELAS*1 / AUTO - RETRATO /

RETR.LUZ DISPONIBLE*1 / PUESTA SOL*1 / FUEG.ARTIF.*1 / COCINA / VITRINA /

DOCUMENTOS / SUBASTA / FOT. & SELEC.1*2 / FOT. & SELEC.2*3 /

PLAYA Y NIEVE / SUBACUÁTICO AMPLIO.1 / SUBACUÁTICO AMPLIO.2*4 /

SUBACUÁTICO MACRO

La pantalla de selección de modo de escena presenta imágenes de muestra, así como una descripción de la situación para la que cada una de ellas está diseñada. Sólo se puede seleccionar si el disco de modo está en **SCN**.

"Disco de modo Cambio entre el modo de fotografía y el de reproducción" (P. 11)

- Al cambiar de modo de escena, la mayoría de las opciones volverán a los ajustes de fábrica para cada modo de escena.

*1 Si el sujeto está oscuro, se activa automáticamente la función de reducción de ruido. Esto prácticamente duplica el tiempo de grabación, durante el cual no se puede tomar la siguiente fotografía.

*2 El enfoque se bloquea en la primera imagen.

*3 La cámara enfoca en cada imagen.


*4 La distancia de enfoque se fija en aproximadamente 5,0 m.


Pantalla de selección de modo de escena




Ajuste el modo de escena.

[FOT. & SELEC.1]/[FOT. & SELEC.2]


- Estos modos de escena le permiten tomar fotografías secuenciales manteniendo presionado el botón disparador. Después de tomar las fotografías, seleccione las que desea borrar con ✓ y presione  para borrarlas.

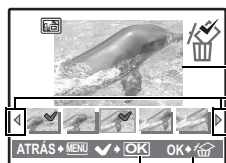

Fotografía seleccionada.








Para desplazarse por las imágenes, presione .

Se eliminan las fotografías con la marca de verificación ✓.



Presione  para marcar las fotografías que desea borrar.

4 MENÚ CÁMARA




WB..... Ajuste del color de una fotografía

	AUTO	El balance de blancos se ajusta automáticamente para lograr colores naturales, con independencia de la fuente de luz.
	Día soleado	Para fotografiar bajo un cielo despejado.
	Día nublado	Para fotografiar bajo un cielo nublado.
	Luz de tungsteno	Para fotografiar bajo luz de tungsteno.
	Luz fluorescente 1	Para tomar fotografías de día bajo luz fluorescente. (Este tipo de luz se utiliza principalmente en las casas.)
	Luz fluorescente 2	Para fotografiar bajo luz fluorescente blanca neutra. (Este tipo de luz se utiliza principalmente en las lámparas de escritorio.)
	Luz fluorescente 3	Para fotografiar bajo luz fluorescente blanca. (Este tipo de luz se utiliza principalmente en los despachos.)

ISO..... Ajuste de la sensibilidad ISO

	AUTO	La sensibilidad se ajusta automáticamente según las condiciones del sujeto.
	80/100/200/ 400/800/1600	Un valor bajo reduce la sensibilidad para la fotografía a la luz del día de imágenes claras y nítidas. Cuanto mayor es el valor, mejor es la sensibilidad de la cámara y su habilidad para fotografiar con una velocidad de obturación rápida en condiciones de escasa luminosidad. Sin embargo, una sensibilidad elevada pueden introducir ruido en la fotografía resultante y darle un aspecto granulado.

DRIVE..... Uso de la fotografía secuencial (continua)

	Fotografía un cuadro cada vez que se presiona el botón disparador.
	El enfoque y la exposición quedan bloqueados en el primer cuadro. La velocidad de la fotografía secuencial varía dependiendo del ajuste de calidad de imagen.
	Permite fotografiar a una velocidad superior a la de la fotografía secuencial normal.

Es posible tomar una secuencia de fotografías de una sola vez manteniendo presionado el botón disparador. La cámara toma fotos de forma continua hasta que se suelta el botón disparador.

- En [H/2], los ajustes cambian del siguiente modo.
 - El modo de flash se fija en [3].
 - [ISO] se fija en [AUTO].
 - La opción [CALIDAD IMAGEN] queda limitada a [2048 × 1536] e inferior.


ESP/ Ajuste del área de medición del brillo del sujeto

<input type="checkbox"/>	ESP	Mide el brillo del centro del monitor y el área circundante por separado, para capturar una fotografía con brillo equilibrado. Al hacer fotografías con fuerte contraluz, el centro de la fotografía puede aparecer oscuro.
<input checked="" type="checkbox"/>		Sólo se mide el centro del monitor. Recomendado para fotografías con luz de fondo muy intensa.

ZOOM DIG Uso del zoom en un sujeto

DESACTIV. /ACTIVADO

Se puede utilizar el zoom digital para acercar imágenes con una mayor ampliación cuando se combina con el zoom óptico. (Zoom óptico × zoom digital: máximo 15×)

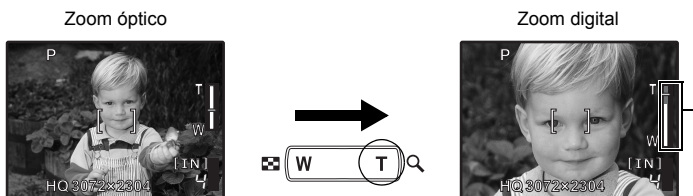

Barra del zoom
 Zona blanca: Zona del zoom óptico
 Zona roja: Zona del zoom digital

MODO AF Ajuste del área de enfoque

<input type="checkbox"/>	IESP	La cámara determina qué sujeto queda enfocado dentro de la pantalla. Se puede realizar el enfoque aunque el sujeto no esté en el centro de la pantalla.
<input checked="" type="checkbox"/>	PUNTO	La selección del enfoque está basada en el sujeto dentro de la marca de objetivo de enfoque automático (AF).

..... Grabación de sonido con fotografías


DESACTIV. /ACTIVADO

Cuando está activado [ACTIVADO], la cámara graba unos 4 segundos de sonido después de tomar la fotografía.


Al grabar, gire el micrófono de la cámara hacia la fuente del sonido que desea grabar.

PANORAMA Toma de fotografías panorámicas

Le permite crear fotografías panorámicas mediante el software OLYMPUS Master del CD-ROM suministrado. Para tomar fotografías panorámicas hace falta una tarjeta Olympus xD-Picture Card.

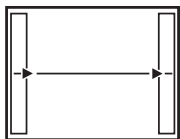

Las fotografías se enlazan de izquierda a derecha

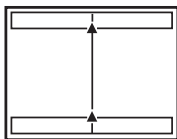

Las fotografías se enlazan de abajo hacia arriba

- ▷: La siguiente fotografía se enlaza por el borde derecho.
- ◁: La siguiente fotografía se enlaza por el borde izquierdo.

- △: La siguiente fotografía se enlaza por arriba.
- ▽: La siguiente fotografía se enlaza por abajo.

Utilice las teclas de control para especificar el borde por el que desea conectar las fotografías, y a continuación encuadre la imagen de forma que los bordes de las fotografías se superpongan. La parte de la imagen que se fundirá con la otra no permanecerá en el cuadro. Tenga en cuenta el cuadro que aparece en la pantalla a modo de referencia, y a continuación encuadre la imagen de forma que los bordes de la imagen anterior y los de la imagen siguiente de superpongan.



- Presione para salir de la fotografía panorámica.
- La fotografía panorámica es posible hasta un número de 10 fotografías. Una vez tomadas 10 fotografías, aparecerá una marca de advertencia ().

5 MODO SILENC.

Ajuste para anular los sonidos de funcionamiento



DESACTIV. /ACTIVADO

Esta función le permite desactivar los sonidos de funcionamiento durante la toma de fotografías y la reproducción, tales como los pitidos de advertencia, los sonidos del botón disparador, etc.


No se puede seleccionar si el disco de modo está en **GUIDE**.



Cuando se selecciona una fotografía

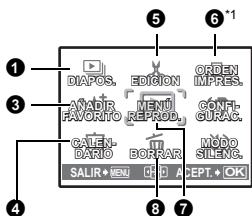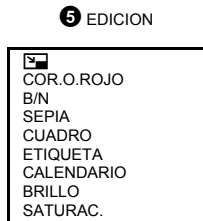



7 MENÚ REPROD.



*1 Se requiere una tarjeta.

*2 Esto no aparece cuando se selecciona una película.

Cuando se selecciona el vídeo

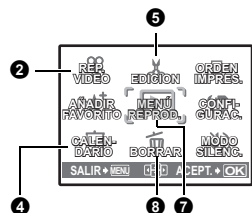


☞ “Menús de CONFIGURAC.” (P. 30)

“MODO SILENC. Ajuste para anular los sonidos de funcionamiento” (P. 24)

- Los ajustes predefinidos de fábrica aparecen en gris ().

1 DIAPOS.

Reproducción automática de fotografías

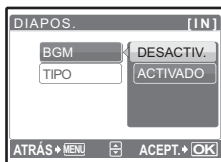

- Ajuste [BGM] a [ACTIVADO] o [DESACTIV.].
- Seleccione en [TIPO] el efecto de transición entre fotografías.

BGM	ACTIVADO / DESACTIV.
TIPO	NORMAL
	FUNDIDO
	DESPLAZAM.
	ZOOM

- Sólo se muestra el primer cuadro de cada vídeo.
- Después de ajustar [BGM] y [TIPO], presione para iniciar la presentación de diapositivas.
- Presione o **MENU** para cancelar la presentación de diapositivas.

Seleccione [REP. VIDEO] en el menú superior, y presione para reproducir el vídeo. También puede reproducir un vídeo seleccionando una imagen con el icono de vídeo () y presionando .



Operaciones durante la reproducción de vídeos



Tiempo de reproducción/tiempo total de grabación

: Aumenta el volumen.

: Disminuye el volumen.

: Cada vez que presiona el botón, la velocidad de reproducción cambia en el siguiente orden: 2x; 20x; y de nuevo a 1x.

: Reproduce el vídeo hacia atrás. Cada vez que presiona el botón, la velocidad de reproducción cambia en el siguiente orden: 1x; 2x; 20x; y de nuevo a 1x.

- Presione para interrumpir la reproducción.

Operaciones durante la pausa



: Se muestra el primer cuadro.

: Se muestra el último cuadro.

: Se muestra el siguiente cuadro.

: Se muestra el cuadro anterior.

- Para reanudar la reproducción del vídeo, presione .
- Para cancelar la reproducción del vídeo en medio del proceso o durante la pausa, presione **MENU**.

3 AÑADIR FAVORITO

Adición de imágenes favoritas

Esta función registra sus fotografías favoritas aparte. Se pueden registrar hasta 9 fotografías favoritas. ★ Visualización de "Mi Favorito"™ (P. 12)



- Use las teclas de control para seleccionar la fotografía y presione .

- Las fotografías registradas no se pueden borrar aunque se formatee la memoria interna.
- Una fotografía registrada se puede emplear como fotografía para la pantalla de inicio o como imagen de fondo de la pantalla de menú.

☞ “CONF. ON Ajuste de la pantalla de inicio y del volumen” (P. 31)
 “MENU THEME Ajuste del color y el fondo de la pantalla de menú” (P. 31)

! Nota

- Las fotografías registradas no se pueden editar, imprimir, copiar en una tarjeta, transferir a un ordenador o reproducir en un ordenador.

4 CALENDARIO

Reproducción de las fotografías en formato de calendario

Esta función permite reproducir las fotografías en formato de calendario, organizado en función de las fechas en las que se capturaron las imágenes.

5 EDICION

☞Modificación del tamaño de las fotografías

640 × 480 / 320 × 240

Modifica el tamaño de la fotografía y la guarda como un archivo nuevo.

COR.O.ROJO Corrección del fenómeno de ojos rojos en las fotografías

Esta función corrige el fenómeno de ojos rojos que se suele producir al fotografiar con flash y guarda la fotografía como archivo nuevo.

B/N Conversión de fotografías a blanco y negro

Convierte la foto a blanco y negro y la guarda como archivo nuevo.

SEPIA Conversión de fotografías a tono sepia

Convierte la fotografía a sepia y la guarda como un archivo nuevo.

CUADRO Fundir el cuadro y la fotografía

Esta función permite seleccionar un cuadro, integrar el cuadro con la imagen, y guardarla como una nueva fotografía.



- Seleccione un cuadro con ◀▶ y presione Ⓞ.
- Seleccione la fotografía que quiera sintetizar con el cuadro con ◀▶, y presione Ⓞ. (Presione △▽ para rotar la fotografía 90 grados en la dirección de las agujas del reloj o 90 grados en dirección contraria.)
- Presione las teclas de control y el botón de zoom para ajustar la posición y el tamaño de la imagen, y presione Ⓞ.

ETIQUETA Adición de una etiqueta a la imagen

Esta función permite seleccionar una etiqueta, integrar la etiqueta con la imagen, y guardarla como una nueva fotografía.



- Seleccione la fotografía con ◀▶, y presione Ⓞ.
- Seleccione la etiqueta con ◀▶ y presione Ⓞ. (Presione △▽ para girar la etiqueta 90 grados en la dirección de las agujas del reloj o 90 grados en la dirección contraria.)
- Presione las teclas de control y el botón de zoom para ajustar la posición y el tamaño de la imagen, y presione Ⓞ.
- Ajuste el color de la etiqueta con las teclas de control y presione Ⓞ.

CALENDARIO..... Cree una impresión de calendario con una imagen

Esta función permite seleccionar un formato de calendario, integrar el calendario con la imagen, y guardarlo como un archivo nuevo.



- Seleccione la fotografía con \leftarrow \rightarrow , y presione \odot .
- Seleccione el calendario con \leftarrow \rightarrow , y presione \odot . (Presione \triangle ∇ para rotar la fotografía 90 grados en la dirección de las agujas del reloj \odot 90 grados en dirección contraria.)
- Ajuste la fecha del calendario y presione \odot .

BRILLO.....Modificación del brillo de la fotografía


Esta función permite modificar el brillo de la fotografía y guardarla como una fotografía nueva.



- Seleccione la fotografía con \leftarrow \rightarrow , y presione \odot .
- Ajuste el brillo con \triangle ∇ y presione \odot .

SATURAC.....Modificación de la intensidad de la fotografía

Esta función le permite modificar la intensidad de la fotografía y guardarla como una fotografía nueva.

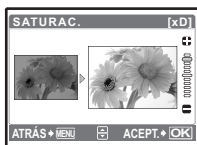

- Seleccione la fotografía con \leftarrow \rightarrow , y presione \odot .
- Ajuste la intensidad con \triangle ∇ y presione \odot .

INDICE..... Creación de una presentación de índice a partir de un video

Esta función extrae 9 imágenes de un video y las guarda como una fotografía nueva (INDICE) con imágenes miniatura de cada cuadro.



- Seleccione un video con \leftarrow \rightarrow , y presione \odot .
- Aparecerá temporalmente la barra [PROCS.].

6 ORDEN IMPRES.

Creación de reservas de impresión (DPOF)

Esta función le permite grabar los datos de impresión (el número de copias y la información relativa a la fecha y la hora) junto con las fotografías almacenadas en la tarjeta.

\odot "Ajustes de impresión (DPOF)" (P. 39)


7 MENÚ REPROD.

..... Protección de fotografías

DESACTIV. /ACTIVADO




Las fotografías protegidas no se pueden borrar con [BORRAR], [SEL. IMAGEN] ni [BORRAR TODO], pero sí mediante el formateo.

- Seleccione la fotografía con \triangleleft \triangleright y protéjala seleccionando [ACTIVADO] con \triangle ∇ . Puede proteger una sucesión de cuadros.  aparece cuando la fotografía está protegida.

..... Rotación de fotografías

+90° / 0° / -90°

Las fotografías tomadas con la cámara en posición vertical se visualizan horizontalmente durante la reproducción. Esta función permite rotar estas fotos de forma que se vean en formato vertical en el monitor; las nuevas orientaciones se guardan incluso después de apagar la cámara.

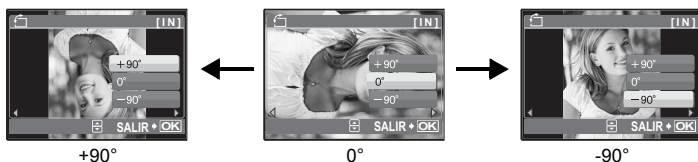

Seleccione una imagen con \triangleleft \triangleright , y utilice \triangle ∇ para seleccionar [+90°], [0°], ó [-90°]. Puede rotar una sucesión de cuadros.

..... Adición de sonido a las fotografías

SI /NO



La cámara graba el sonido durante aproximadamente 4 segundos.

- Seleccione una imagen con \triangleleft \triangleright , y utilice \triangle ∇ para seleccionar [SI] y empezar a grabar.
- Aparecerá temporalmente la barra [PROCS.]






8 BORRAR Borrado de fotografías seleccionadas/Borrado de todas las fotografías

Las fotografías protegidas no se pueden borrar. Para borrarlas, primero cancele la protección. Una vez borradas, las fotografías no se pueden recuperar. Compruebe las fotografías para no borrarlas accidentalmente.


- Para borrar las fotografías de la memoria interna, no inserte la tarjeta en la cámara.
- Para borrar las fotografías de la tarjeta, inserte primero una tarjeta en la cámara.

SEL. IMAGEN Borra mediante la selección de un solo cuadro



- Use las teclas de control para seleccionar la fotografía y presione  para poner una .
- Vuelva a presionar  para cancelar la selección.
- Una vez marcadas todas las fotografías individuales que se desea borrar, presione .
- Seleccione [SI] y presione .

BORRAR TODO Borra todas las fotografías de la memoria interna o la tarjeta

- Seleccione [SI] y presione .

Menús de CONFIGURAC.


Modo de fotografía



Modo de reproducción




CONFIGURAC.

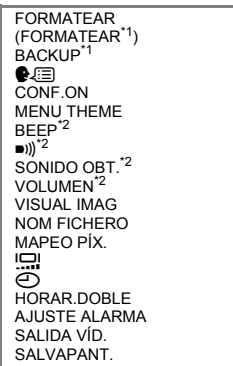

*1 Se requiere una tarjeta.

*2 Esta función no está disponible en [MODO SILENC.].

 "MODO SILENC. Ajuste para anular los sonidos de funcionamiento" (P. 24)

FORMATEAR Formateo de la memoria interna o de la tarjeta

Todos los datos existentes, incluso las fotografías protegidas, se borran cuando se formatea la memoria interna o una tarjeta. Asegúrese de almacenar o transferir los datos importantes a un ordenador antes de formatear la memoria interna o la tarjeta.

- Compruebe que no haya insertada ninguna tarjeta en la cámara al formatear la memoria interna.
- Al formatear la memoria interna, se borran los datos de los cuadros y las etiquetas descargados con el software OLYMPUS Master.
- Asegúrese de que la tarjeta esté insertada en la cámara al formatear la tarjeta.
- Antes de utilizar tarjetas que no sean de Olympus o que hayan sido formateadas en un ordenador, deberá formatearlas con esta cámara.

BACKUPCopia de fotografías de la memoria interna a la tarjeta

Inserte la tarjeta opcional en la cámara. La copia de los datos no borra las fotografías de la memoria interna.

- La copia de seguridad de los datos tarda un poco. Antes de empezar la copia, asegúrese de que la batería no esté agotada o utilice el adaptador de CA.

.....Selección de un idioma de pantalla



Se puede seleccionar un idioma para las indicaciones en pantalla. Los idiomas disponibles varían dependiendo de la zona donde usted ha adquirido la cámara.


Se pueden añadir otros idiomas a la cámara con el software OLYMPUS Master suministrado.

CONF. ONAjuste de la pantalla de inicio y del volumen

PANTALLA DESACTIV. (no se muestra ninguna fotografía) / 1 / 2 / MI FAVORITO

VOLUMEN DESACTIV. (sin sonido) / BAJO / ALTO

- Seleccione [2] y presione  para establecer una fotografía de la memoria interna o de la tarjeta como pantalla de inicio.
- Seleccione [MI FAVORITO] y presione  para establecer una fotografía registrada en "Mi Favorito" como pantalla de inicio.


 "AÑADIR FAVORITO Adición de imágenes favoritas" (P. 26)

- [VOLUMEN] no se puede ajustar en los siguientes casos.

- Si [PANTALLA] está ajustado en [DESACTIV.]
- Si [MODO SILENC.] está ajustado en [ACTIVADO]

MENU THEMEAjuste del color y el fondo de la pantalla de menú

NORMAL / AZUL / NEGRO / ROSA / MI FAVORITO

- Seleccione [MI FAVORITO] y presione  para establecer una fotografía registrada en "Mi Favorito" como fondo.

 "AÑADIR FAVORITO Adición de imágenes favoritas" (P. 26)

BEEPAjuste del volumen del pitido al presionar los botones

DESACTIV. (sin sonido) / BAJO / ALTO

.....Ajuste del volumen del sonido de advertencia de la cámara

DESACTIV. (sin sonido) / BAJO / ALTO

SONIDO OBT.Selección del sonido del botón disparador

DESACTIV. (sin sonido)

1 BAJO / ALTO

2 BAJO / ALTO

3 BAJO / ALTO

VOLUMENAjuste del volumen durante la reproducción

DESACTIV. (sin sonido) / BAJO / ALTO


VISUAL IMAG Visualización de imágenes inmediatamente después de capturarlas

DES.	No se muestra la fotografía que se está grabando. Esto es conveniente cuando desea prepararse para la toma siguiente mientras se está grabando la fotografía anterior.
ACTIVADO	Se muestra la fotografía que se está grabando. Resulta útil para comprobar brevemente la fotografía que se acaba de tomar. Usted podrá volver a fotografiar mientras esté visualizándose la imagen.

NOM FICHERO Restauración de los nombres de archivo de las fotografías

RESTAURAR	Este método es útil a la hora de agrupar archivos en tarjetas distintas. El número de archivo y de carpeta recuperan los ajustes por defecto cada vez que se inserta una tarjeta nueva en la cámara. El número de la carpeta vuelve a [N.º 100] y el del archivo a [N.º 0001].
AUTO	Este método es muy útil a la hora de gestionar todos los archivos con números secuenciales. Aunque se inserte una tarjeta nueva, se conservan los números de carpeta y de archivo de la tarjeta anterior. Esto le ayuda a manejar múltiples tarjetas.

La cámara genera automáticamente los nombres de archivo y los nombres de carpeta para las fotografías grabadas. Los nombres de archivo y de carpeta, respectivamente, incluyen números de archivo (de 0001 a 9999) y números de carpeta (de 100 a 999), como se muestra a continuación.

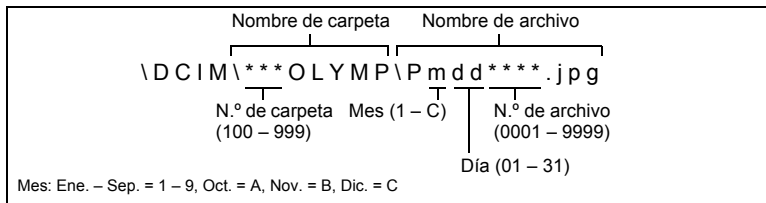

MAPEO PÍX. Ajuste de la función de procesamiento de imágenes

La función de mapeo de píxeles permite que la cámara verifique y ajuste el CCD y las funciones de procesamiento de imagen. No es necesario operar esta función con frecuencia. Se recomienda efectuarla una vez al año. Espere al menos un minuto después de hacer o ver fotografías, para permitir un funcionamiento apropiado de la función de mapeo de píxeles. Si apaga la cámara durante el mapeo de píxeles, comience de nuevo. Seleccione [MAPEO PÍX.]. Cuando aparezca [INICIO], presione

..... Ajuste del brillo del monitor




Presione para confirmar la selección.


△: Aumenta el brillo del monitor. ▽: Reduce el brillo del monitor.

..... Ajuste de la fecha y la hora



La fecha y la hora se graban con cada imagen, y se utilizan en el nombre de archivo.

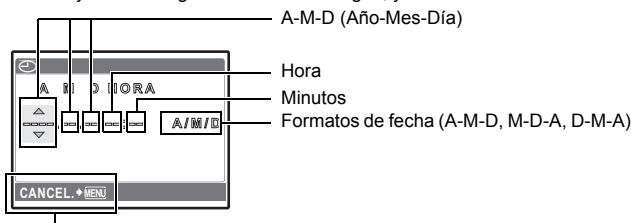


Cancela el ajuste.


- Los dos primeros dígitos del año son fijos.
- La hora se muestra en el formato de 24 horas.
- Para hacer un ajuste horario preciso, con el cursor en “Minutos” o [A/M/D], presione  cuando la señal horaria alcance los 00 segundos.

HORAR.DOBLE Ajuste de la fecha y la hora para otra zona horaria

DESACTIV.	Cambia a la fecha y hora ajustadas en  . Las fotografías se graban con la fecha y hora ajustadas en  .
ACTIVADO	Cambia a la fecha y hora ajustadas en [HORAR.DOBLE]. Al ajustar el horario doble, seleccione [ACTIVADO] y, a continuación, ajuste la hora. Las fotografías se graban con la fecha y hora ajustadas en [HORAR.DOBLE].

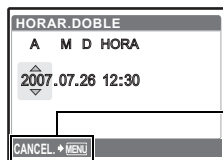


MENU: Cancela el ajuste.

- El formato de la fecha es el mismo que el ajustado en .
- Los dos primeros dígitos del año son fijos.
- La hora se muestra en el formato de 24 horas.

AJUSTE ALARMA Ajuste de alarmas

DESACTIV.	No se ha ajustado ninguna alarma o la alarma ha sido cancelada.
UNA VEZ	La alarma se activa una vez. Después de que la alarma se apaga, el ajuste queda cancelado.
DIARIO	La alarma se activa diariamente a la hora ajustada.

- Si no se ha ajustado , la función [AJUSTE ALARMA] no está disponible.
- Si [MODO SILENC.] está ajustado a [ACTIVADO], la alarma no sonar.
- Cuando [HORAR.DOBLE] está [ACTIVADO], la alarma suena de acuerdo con el ajuste de fecha y hora del horario doble.

Ajuste de una alarma



- Seleccione [UNA VEZ] o [DIARIO], y ajuste la hora de la alarma.
- Puede ajustar la función ahorro de energía o los sonidos y el volumen de la alarma.

HORA	Ajusta la hora de la alarma.
TIEMPO REPOSO	DESACTIV. No se activa la función de ahorro de energía. ACTIVADO La alarma se activa cada 5 minutos, hasta un máximo de 7 veces.
SONIDO ALARMA	1 BAJO / MEDIO / ALTO 2 BAJO / MEDIO / ALTO 3 BAJO / MEDIO / ALTO

Probar, desactivar y comprobar la alarma

- Probar la alarma:
Apague la cámara. La alarma sólo funciona si la cámara está apagada.
- Desactivar la alarma:
Mientras la alarma está sonando, presione cualquier botón para desactivarla y apague la cámara. Tenga en cuenta que si presiona **POWER** se apagará la cámara. Si [TIEMPO REPOSO] está ajustado en [DESACTIV.], la alarma se detiene automáticamente y la cámara se apaga después de 1 minuto de inactividad.
- Comprobación de los ajustes de alarma:
Con la cámara apagada, presione **DISP** para ver la hora de alarma actual y las horas programadas. Las horas se mostrarán durante 3 segundos.

SALIDA VÍD..... Reproducción de fotografías en un televisor

NTSC / PAL

Los ajustes de fábrica varían según la zona en la que se ha adquirido la cámara.

Para reproducir fotografías en un televisor, ajuste la salida de vídeo en función del tipo de señal de vídeo de su televisor.


- Los tipos de señal de vídeo del televisor varían según el país/zona. Compruebe el tipo de señal de vídeo antes de conectar la cámara al televisor.

NTSC: Norteamérica, Taiwán, Corea, Japón

PAL: Países europeos, China

Reproducción de fotografías en un televisor

Apague la cámara y el televisor antes de realizar la conexión.

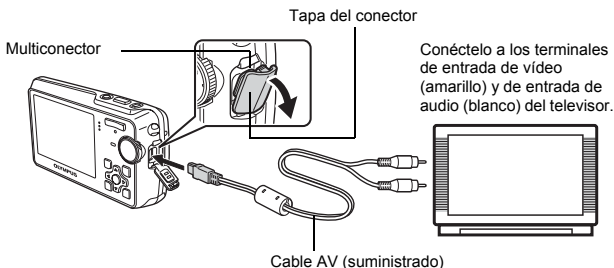

Ajustes en la cámara

Presione **POWER** en modo de reproducción para encender la cámara.

- En el televisor aparecerá la última fotografía tomada. Utilice las teclas de control para seleccionar la fotografía que desea visualizar.

Ajustes en el televisor

Encienda el televisor y cambie al modo de entrada de vídeo.

- Para más información sobre cómo cambiar a entrada de vídeo, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- Las imágenes y la información que aparecen en la pantalla pueden quedar recortadas, según los ajustes del televisor.

SALVAPANT. Ajuste de la cámara al modo de ahorro de energía

DESACTIV. /ACTIVADO

Si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 10 segundos en el modo de fotografía, la pantalla se apaga automáticamente. Para salir del modo de ahorro de energía, presione el botón de zoom o cualquier otro botón.

Impresión directa (PictBridge)

Uso de la función de impresión directa

Si conecta la cámara a una impresora compatible con PictBridge, puede imprimir las fotografías directamente. Seleccione las fotografías que desea imprimir y el número de copias en el monitor de la cámara.

Para saber si su impresora es compatible con PictBridge, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

¿Qué es PictBridge?

Es el estándar para conectar cámaras digitales e impresoras de diferentes fabricantes e imprimir fotografías directamente.

- Los modos de impresión disponibles, los tamaños del papel, etc. varían dependiendo de la impresora utilizada. Consulte el manual de instrucciones de la impresora.
- Para obtener más información sobre los tipos de papel de impresión, los cartuchos de tinta, etc., consulte el manual de instrucciones de la impresora.


IMPR. SIMPLE

Se puede utilizar [IMPR. SIMPLE] para imprimir la fotografía que aparece en el monitor. La fotografía seleccionada se imprime usando las opciones estándar de la impresora. No se imprimirán ni la fecha ni el nombre de archivo.

ESTÁNDAR

Todas las impresoras compatibles con PictBridge disponen de opciones de impresión estándar. Si selecciona [ESTÁNDAR] en las pantallas de ajustes (P. 38), las imágenes se imprimirán de acuerdo con estos ajustes. Consulte en el manual de instrucciones de la impresora sus ajustes estándar, o póngase en contacto con el fabricante.

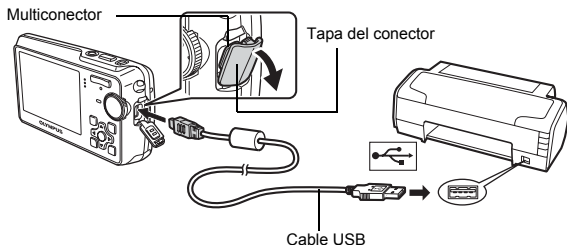

- 1** En el modo de reproducción, localice en el monitor la fotografía que desea imprimir.
- 2** Encienda la impresora y conecte el cable USB suministrado con la cámara en el multiconector de la cámara y en el puerto USB de la impresora.



- Se abre la pantalla IMPR. SIMPLE INICIO.
- Para más información sobre cómo encender la impresora y sobre la ubicación del puerto USB, consulte el manual de instrucciones de la impresora.


3 Presione .

- Se inicia la impresión.


- Cuando finaliza la impresión, se muestra la pantalla de selección de fotografías. Si desea imprimir otra fotografía, presione  para seleccionar una fotografía, y presione .
- Cuando haya terminado, desconecte el cable USB de la cámara con la pantalla de selección de fotografías en el monitor.




4 Desconecte el cable USB de la cámara.

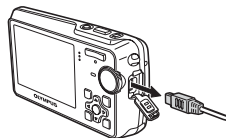

5 Desconecte el cable USB de la impresora.

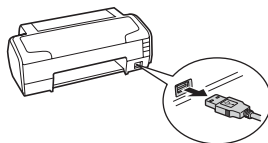


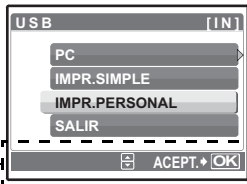
Puede utilizar [IMPR. SIMPLE] incluso con la cámara apagada o en modo de fotografía. Con la cámara apagada o en modo de fotografía, conecte el cable USB. Aparece la pantalla de selección para la conexión USB. Seleccione [IMPR. SIMPLE].

 "IMPRESIÓN SENCILLA" Paso 3 (P. 37), "IMPRESIÓN PERSONALIZADA" Paso 2 (P. 37)

Otros modos y opciones de impresión (IMPR. PERSONAL)

1 Siga los pasos 1 y 2 de la P. 36 para acceder a la pantalla del paso 3 anterior y presione .


2 Seleccione [IMPR. PERSONAL], y presione .



Instrucciones

3 Siga las instrucciones para ajustar las opciones de impresión.

Selección de un modo de impresión

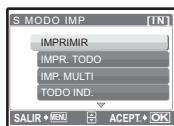

IMPRIMIR	Imprime la fotografía seleccionada.
IMPR. TODO	Imprime todas las fotografías almacenadas en la memoria interna de la tarjeta.
IMP. MULTI	Imprime una fotografía en formato de presentación múltiple.
TODO IND.	Imprime un índice de todas las fotografías almacenadas en la memoria interna o en la tarjeta.
ORDEN IMPRESIÓN	Imprime las fotografías de acuerdo con los datos de reserva de impresión almacenados en la tarjeta. Si no se han efectuado reservas de impresión, esta opción no está disponible. "Ajustes de impresión (DPOF)" (P. 39)

Selección del papel de impresión



TAMAÑO	Elija uno de los tamaños de papel disponibles en la impresora.
SIN BORDES	Seleccione el modo de impresión con o sin bordes. En el modo [IMP. MULTI] no se puede imprimir con bordes.
DES. (<input type="checkbox"/>)	La fotografía se imprime dentro de un marco en blanco.
ACT. (<input type="checkbox"/>)	La impresión de la fotografía ocupa toda la página.
FOTOS/HOJA	Disponible sólo en el modo [IMP. MULTI]. El número de copias que se pueden imprimir varía dependiendo de la impresora.

! Nota

- Si no aparece la pantalla [PAPEL IMPR.], las opciones [TAMAÑO], [SIN BORDES] y [FOTOS/HOJA] se ajustan a los parámetros estándar.


Selección de la fotografía que se va a imprimir



IMPRIMIR	Imprime una copia de la fotografía seleccionada. Si se selecciona [IMPR.1C.] o [MAS], se imprimen una o más copias.
IMPR. 1C.	Realiza una reserva de impresión para la fotografía mostrada.
MAS	Selecciona el número de copias y los datos que se van a imprimir para la fotografía mostrada.

Presione para seleccionar la fotografía que desea imprimir. También puede usar el botón de zoom y seleccionar una fotografía de la visualización de índice.


Selección del número de copias y de los datos que se van a imprimir

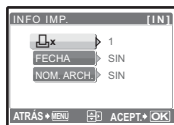


x	Selecciona el número de copias. Se pueden seleccionar hasta 10 copias.
FECHA ()	Si selecciona [CON], las fotografías se imprimen con la fecha.
NOM ARCH. (<input type="checkbox"/>)	Si selecciona [CON], las fotografías se imprimen con el nombre de archivo.

4 Seleccione [ACEPTAR], y presione .


- Se inicia la impresión.
- Una vez finalizada la impresión, aparece la pantalla [S MODO IMP].

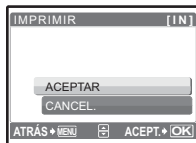

Para cancelar la impresión

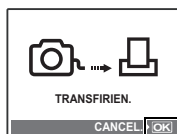


Pantalla durante la transferencia de datos

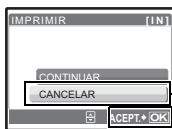

Seleccione [CANCELAR], y presione .

5 En la pantalla [S MODO IMP], presione MENU.

- Aparece un mensaje.

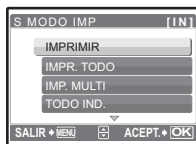

6 Desconecte el cable USB de la cámara.

7 Desconecte el cable USB de la impresora.

Ajustes de impresión (DPOF)

Cómo realizar reservas de impresión

La reserva de impresión permite grabar los datos de impresión (el número de impresiones y la información relativa a la fecha y la hora) junto con las fotografías almacenadas en la tarjeta. Con la reserva de impresión es posible imprimir fácilmente las fotografías en casa, usando una impresora personal compatible con el formato DPOF, o en un establecimiento de impresión que disponga de dispositivos compatibles con el formato DPOF. DPOF es un formato estándar utilizado para registrar información sobre impresión automática desde las cámaras digitales.

Sólo las imágenes almacenadas en la tarjeta pueden reservarse para imprimir. Inserte en la cámara una tarjeta con fotografías grabadas antes de realizar reservas de impresión.

Las fotografías realizadas con la reserva de impresión pueden imprimirse mediante los siguientes procedimientos.

Impresión en un establecimiento fotográfico con dispositivos compatibles con el formato DPOF.

Es posible imprimir las fotografías utilizando los datos de la reserva de impresión.


Impresión con una impresora compatible con el formato DPOF.

Es posible imprimir directamente desde una tarjeta que contenga datos de reserva de impresión, sin tener que utilizar un ordenador. Para más información, consulte el manual de instrucciones de la impresora. Es probable que necesite también un adaptador para tarjetas PC.

Nota

- No se podrán cambiar con esta cámara las reservas de impresión DPOF asignadas por otro dispositivo. Efectúe los cambios utilizando el dispositivo original. Si una tarjeta contiene reservas de impresión DPOF asignadas por otro dispositivo, las reservas de impresión introducidas mediante esta cámara podrían sustituir a las reservas anteriores.
- Puede efectuar reservas de impresión DPOF para un máximo de 999 imágenes por tarjeta.
- No todas las funciones estarán disponibles con todas las impresoras o en todos los establecimientos fotográficos.

Usar servicios de impresión sin utilizar el formato DPOF


- Las fotografías almacenadas en la memoria interna no se pueden imprimir en un establecimiento fotográfico. Antes de llevarlas, es necesario copiar las fotos a una tarjeta.  "BACKUP Copia de fotografías de la memoria interna a la tarjeta" (P. 31)

Reserva de impresión de un solo cuadro

Siga las instrucciones para realizar una reserva de impresión de una fotografía seleccionada.


1 Presione **MENU** en el modo de reproducción y abra el menú superior.

2 Seleccione **[ORDEN IMPRES.]** ▶ **[**] y presione

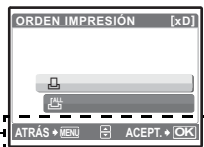

Instrucciones

3 Presione **◀▶** para seleccionar los cuadros que desea reservar para la impresión y, a continuación, presione **△▽** para ajustar el número de copias.

- No se pueden realizar reservas de impresión para las fotografías con .
- Repita el paso 3 para efectuar reservas de impresión para otras fotografías.



4 Cuando acabe de efectuar reservas de impresión, presione **OK/Func.**

5 Seleccione los ajustes de impresión de fecha y hora, y presione **OK/Func.**


SIN F/H Las fotografías se imprimen sin la fecha ni la hora.

FECHA Todas las fotografías seleccionadas se imprimen con la fecha en que fueron tomadas.

HORA Todas las fotografías seleccionadas se imprimen con la hora en que fueron tomadas.



6 Seleccione **[DEFINIR]**, y presione **OK/Func.**

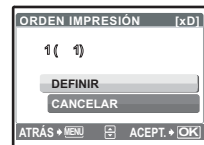

Reserva de impresión de todos los cuadros

Reserva todas las fotografías almacenadas en la tarjeta. El número de copias está configurado como una copia por fotografía.

- 1 Presione **MENU** en el modo de reproducción y abra el menú superior.
- 2 Seleccione **[ORDEN IMPRES.]** ▶ **[ALL]** y presione **[OK/REC.]**.
- 3 Seleccione los ajustes de impresión de fecha y hora, y presione **[OK/REC.]**.
SIN F/H Las fotografías se imprimen sin la fecha ni la hora.
FECHA Todas las fotografías se imprimen con la fecha en que fueron tomadas.
HORA Todas las fotografías se imprimen con la hora en que fueron tomadas.
- 4 Seleccione **[DEFINIR]** y presione **[OK/REC.]**.

Restauración de los datos de la reserva de impresión

Se pueden cancelar todos los datos de reserva de impresión o sólo los de las fotografías seleccionadas.

- 1 Vaya al menú superior ▶ **[ORDEN IMPRES.]** y presione **[OK/REC.]**.

Cancelar los datos de reserva de impresión para todas las fotografías

- 2 Seleccione **[]** o **[ALL]**, y presione **[OK/REC.]**.
- 3 Seleccione **[CANCELAR]**, y presione **[OK/REC.]**.



Para restaurar los datos de la reserva de impresión de la fotografía seleccionada

- 2 Seleccione **[]**, y presione **[OK/REC.]**.
- 3 Seleccione **[MANTENER]**, y presione **[OK/REC.]**.
- 4 Presione **[<] [>]** para seleccionar la fotografía con las reservas de impresión que desea cancelar y presione **[▽]** para reducir el número de copias a 0.
 - Repita el paso 4 para cancelar las reservas de impresión de otras fotografías.
- 5 Cuando haya acabado de cancelar las reservas de impresión, presione **[OK/REC.]**.
- 6 Seleccione los ajustes de impresión de fecha y hora, y presione **[OK/REC.]**.
 - El ajuste se aplica a las demás fotografías con reservas de impresión.
- 7 Seleccione **[DEFINIR]**, y presione **[OK/REC.]**.

Uso de OLYMPUS Master

Introducción

Con el cable USB que se adjunta podrá conectar la cámara al ordenador y descargar (transferir) las imágenes al ordenador usando el software OLYMPUS Master, también entregado con la cámara.

Antes de empezar, prepare los siguientes elementos.



OLYMPUS Master 2
CD-ROM



Cable USB



Ordenador equipado con un
puerto USB

Instalar el software OLYMPUS Master P. 43



Conectar la cámara al ordenador con el cable USB P. 45



Iniciar el software OLYMPUS Master P. 46



Descargar archivos de imagen al ordenador P. 46




Desconectar la cámara del ordenador P. 47

Uso de OLYMPUS Master

¿Qué es OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master es un conjunto de aplicaciones para gestionar las imágenes digitales en el ordenador. Si lo instala en un ordenador, podrá hacer lo siguiente:

- **Descargar imágenes de la cámara o de otros soportes**
- **Ver imágenes y videos**
 - Podrá reproducir diapositivas y sonido.
- **Organizar las imágenes**
 - Podrá organizar las imágenes en un álbum o carpeta. Las imágenes descargadas se ordenan automáticamente por fecha, lo cual permite buscar imágenes rápidamente.
- **Editar imágenes**
 - Podrá rotar las imágenes, recortarlas y cambiarles el tamaño.
- **Editar imágenes con el filtro y las funciones de corrección**



- **Imprimir imágenes**
 - Podrá imprimir imágenes fácilmente.
- **Crear imágenes panorámicas**
 - Podrá crear imágenes panorámicas utilizando las fotografías tomadas en el modo panorama.
- **Actualizar la versión del firmware de la cámara.**

Para obtener más información acerca de otras funciones y operaciones, consulte la guía "Ayuda" en el manual de referencia de OLYMPUS Master.

Instalar el software OLYMPUS Master

Antes de instalar el software OLYMPUS Master, compruebe que su ordenador es compatible con los siguientes requisitos del sistema.

Para sistemas operativos más nuevos, consulte la página web de Olympus que se indica en la contraportada de este manual.

Entorno de funcionamiento

Windows

SO	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista
CPU	Pentium III 500 MHz o posterior
RAM	256 MB o más
Capacidad del disco duro	500 MB o más
Monitor	1.024 × 768 píxeles o más 65.536 colores o más (se recomienda 16.770.000 de colores o más)
Otros	Puerto USB o puerto IEEE 1394 Internet Explorer 6 o posterior QuickTime 7 o posterior recomendado DirectX 9 o posterior recomendado

Nota

- **No es compatible con Windows 98/98SE/Me.**
- Debe utilizarse un ordenador con un sistema operativo preinstalado. No se garantiza un buen funcionamiento en ordenadores montados en casa o con un sistema operativo actualizado.
- No se garantiza un buen funcionamiento si se utiliza un puerto USB o IEEE 1394 añadido.
- Para instalar el software, tendrá que iniciar la sesión como usuario con privilegios de administrador.

Macintosh

SO	Mac OS X v10.3 o posterior
CPU	Power PC G3 500 MHz o posterior Intel Core Solo/Duo, 1,5 GHz o superior
RAM	256 MB o más
Capacidad del disco duro	500 MB o más
Monitor	1.024 × 768 píxeles o más 32.000 colores o más (se recomienda 16.770.000 de colores o más)
Otros	Puerto USB o puerto IEEE 1394 (FireWire) Safari 1.0 o posterior (1.3 o posterior recomendado) QuickTime 6 o posterior

Nota

- **No es compatible con versiones del sistema operativo Mac anteriores al OS X 10.3.**
- No se garantiza un buen funcionamiento si se utiliza un puerto USB o IEEE 1394 (FireWire) añadido.
- Para instalar el software, tendrá que iniciar la sesión como usuario con privilegios de administrador.
- No se olvide de retirar los soportes (arrastrar y soltar sobre el icono de la papelera) antes de realizar las siguientes operaciones. Si no lo hace, el ordenador podría volverse inestable y habría que reiniciarlo.
 - Desconecte el cable que conecta la cámara al ordenador
 - Apague la cámara
 - Abra la tapa del compartimento de la batería/tarjeta de la cámara

Windows

1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

- Aparecerá la pantalla de configuración de OLYMPUS Master.
- Si no se muestra la pantalla, haga doble clic en el icono "Mi PC" y luego haga clic en el icono del CD-ROM.

2 Seleccione el idioma de pantalla y haga clic en el botón "OLYMPUS Master 2".

- Cuando aparezca la pantalla de instalación de componentes, haga clic en "Aceptar".


3 Haga clic en "Siguiente" y siga las instrucciones en pantalla.

- Cuando se muestre el acuerdo de licencia de OLYMPUS Master, léalo y haga clic en "Sí" para iniciar la instalación.

4 Cuando aparezca la pantalla de información sobre el usuario, escriba su "Nombre", seleccione su "Región" y haga clic en "Siguiente".

5 Cuando aparezca la pantalla de selección del tipo de instalación, haga clic en "Instalar".

- Para seleccionar los componentes que desea instalar, seleccione "Personalizada".
- Se iniciará la instalación. Se mostrará la pantalla que confirma que la instalación ha finalizado. Haga clic en "Cerrar".
- A continuación aparecerá una pantalla de confirmación para elegir si desea instalar una versión de prueba de OLYMPUS muvee theaterPack. Para instalar este software, haga clic en "Instalar".

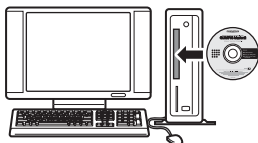

Macintosh

1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

- Se abrirá la ventana del CD-ROM.
- Si no aparece la ventana del CD-ROM, haga doble clic en el icono del CD-ROM del escritorio.



2 Haga doble clic en el icono "Setup" del escritorio.


- Aparecerá la pantalla de instalación de OLYMPUS Master.
- Siga las instrucciones en pantalla.
- Cuando se muestre el acuerdo de licencia de OLYMPUS Master, léalo y haga clic en "Continuar" y luego en "Continuar" para iniciar la instalación.
- Se mostrará la pantalla que confirma que la instalación ha finalizado.
- Es necesario reiniciar el ordenador antes de utilizar OLYMPUS Master.



Conexión de la cámara a un ordenador


1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.

- El monitor está apagado.
- Se retrae el objetivo.

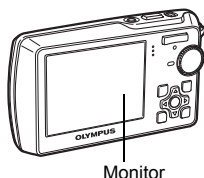


2 Conecte el multiconector de la cámara al puerto USB del ordenador mediante el cable USB suministrado.

- Para saber dónde se encuentra el puerto USB, consulte el manual de instrucciones del ordenador.
- La cámara se enciende de modo automático.
- El monitor se enciende y aparece la pantalla de selección para la conexión USB.

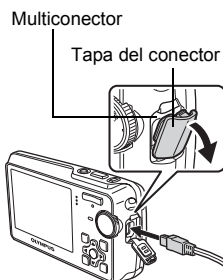

3 Seleccione [PC] y presione .

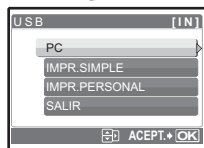

4 El ordenador reconoce la cámara.

• Windows

Al conectar la cámara al ordenador por primera vez, el ordenador intenta reconocer la cámara. Haga clic en "Aceptar" para salir del mensaje que se muestra. La cámara es reconocida como "Disco extraíble".

• Macintosh

El programa iPhoto es la aplicación predeterminada para gestionar las imágenes digitales. Al conectar por primera vez la cámara digital se inicia de forma automática la aplicación iPhoto; por lo tanto, cierre esta aplicación e inicie OLYMPUS Master.

! Nota

- Las funciones de la cámara estarán desactivadas mientras esté conectada al ordenador.
- La conexión de la cámara a un ordenador a través de un concentrador USB puede crear problemas de funcionamiento. En este caso, no utilice un concentrador; conecte la cámara directamente al ordenador.
- No se podrán transferir imágenes al ordenador con OLYMPUS Master si se selecciona [PC] en el paso 3, se presiona \triangleright y se selecciona [MTP].

Iniciar el software OLYMPUS Master

Windows

1 Haga doble clic en el icono "OLYMPUS Master 2"  del escritorio.

Macintosh

1 Haga doble clic en el icono "OLYMPUS Master 2"  de la carpeta "OLYMPUS Master 2".

- Se mostrará la ventana de examinar.
- Cuando se inicia OLYMPUS Master por primera vez tras la instalación, la pantalla inicial de ajuste y la pantalla de registro de usuario de OLYMPUS Master aparecen antes que la ventana de examinar. Siga las instrucciones en pantalla.



Para salir de OLYMPUS Master

1 Haga clic en "Salir"  en cualquier ventana.

- Se abandona OLYMPUS Master.

Mostrar las imágenes de la cámara en un ordenador

Descarga y almacenamiento de imágenes

1 Haga clic en "Transferir imágenes"  en la ventana de examinar y haga clic en "De cámara" .

- Aparece la ventana para seleccionar las imágenes que desea transferir desde la cámara. Aparecen todas las imágenes de la cámara.



2 Seleccione “Álbum nuevo” y escriba un nombre de álbum.

3 Seleccione los archivos de imagen y haga clic en “Transferir imágenes”.

- Se muestra una ventana que indica que ha finalizado la descarga.

4 Haga clic en “Navegar por las imágenes ahora”.


- Se muestran las imágenes descargadas en la ventana de examinar.



Para desconectar la cámara

1 Compruebe que el piloto de control de la tarjeta ha dejado de parpadear.

Piloto de control de la tarjeta

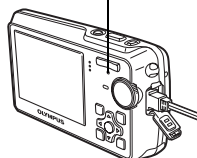

2 Para desconectar el cable USB, haga lo siguiente.

Windows

- ① Haga clic en el icono “Desconectar o expulsar hardware” de la bandeja del sistema.
- ② Haga clic en el mensaje que se muestra.
- ③ Cuando se muestre un mensaje que dice que el hardware se puede expulsar con seguridad, haga clic en “Aceptar”.




Macintosh

- ① El icono de la papelera cambia al icono de expulsión al arrastrar el icono “Sin título” o “NO_NAME” del escritorio. Arrástrelo y suéltelo sobre el icono de expulsión.



3 Desconecte el cable USB de la cámara.

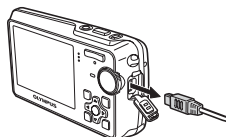

! Nota


- Windows: Al hacer clic en “Desconectar o expulsar hardware”, podría aparecer un mensaje de advertencia. Compruebe que no se están descargando desde la cámara datos de imágenes, y que estén cerradas todas las aplicaciones. Vuelva a hacer clic en el icono “Desconectar o expulsar hardware” y desconecte el cable.

Ver fotografías y vídeos

1 Haga clic en la pestaña "Álbum" de la ventana de examinar y seleccione el álbum que desee ver.

- La imagen seleccionada del álbum se muestra en la zona de miniaturas.

2 Haga doble clic en la miniatura de la fotografía que desea ver.

- OLYMPUS Master pasa a la ventana de edición de imágenes y la fotografía se amplía.
- Haga clic en "Atrás"  para volver a la ventana de examinar.



Cómo ver un vídeo

1 Haga doble clic en la miniatura del vídeo que desea ver en la ventana de examinar.

- OLYMPUS Master pasa a la ventana de edición y se muestra la primera imagen del vídeo.

2 Para reproducir el vídeo, haga clic en "Reproducir" en la parte inferior de la pantalla.



Cómo descargar y guardar imágenes en un ordenador sin usar OLYMPUS Master

Esta cámara es compatible con el almacenamiento masivo USB. Es posible conectar la cámara al ordenador utilizando el cable USB con la cámara para descargar y almacenar imágenes sin usar el programa OLYMPUS Master que se adjunta. Para conectar la cámara al ordenador utilizando el cable USB, son necesarios los siguientes elementos.

Windows: Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista


Macintosh: Mac OS 9.0 a 9.2/X

! Nota


- Si el ordenador funciona con Windows 98SE, necesitará instalar el controlador USB. Antes de conectar la cámara al ordenador con el cable USB, haga doble clic en los archivos de las siguientes carpetas del CD-ROM del programa OLYMPUS Master suministrado. (Nombre de unidad): \win98usb\INSTALL.EXE
- Si el ordenador funciona con Windows Vista, seleccione [PC] en el paso 3 de la P. 45, presione \triangleright y seleccione [MTP] para utilizar Windows Photo Gallery.
- La transferencia de datos no estará garantizada en las siguientes condiciones, incluso si el ordenador está equipado con un puerto USB.
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Actualizaciones a Windows 98SE desde Windows 95/98
 - Mac OS 8.6 o anterior
 - Ordenadores con un puerto USB agregado por medio de una tarjeta de ampliación, etc.
 - Ordenadores sin un SO instalado de fábrica y ordenadores de fabricación casera.

Para aumentar el número de idiomas

¡Asegúrese de que la batería está completamente cargada!

- 1 Asegúrese de que su ordenador está conectado a Internet.**
- 2 Conecte el cable USB a un puerto USB del ordenador.**
- 3 Conecte el otro extremo al conector USB de la cámara.**
 - La cámara se enciende de modo automático.
 - El monitor se enciende y aparece la pantalla de selección para la conexión USB.
- 4 Seleccione [PC] y presione .**
- 5 En la ventana de examinar, seleccione “Cámara” y, a continuación, “Actualizar cámara/Agregar idioma de visualización”.**
 - Aparecerá una ventana de confirmación de la actualización.
- 6 Haga clic en “Aceptar”.**
 - Aparecerá la ventana de actualización de la cámara.
- 7 Haga clic en “Agregar idioma” en la pantalla de actualización de la cámara.**
 - Se abrirá la ventana “Agregar idioma de visualización de la cámara”.



- 8 Haga clic en  y elija un idioma.**
- 9 Haga clic en “Agregar”.**
 - El nuevo idioma se descarga en la cámara. No retire ningún cable ni la batería mientras la cámara está procesando.
- 10 Una vez finalizada la descarga, en la pantalla de la cámara aparecerá el mensaje “OK”. Ya puede desconectar los cables y apagar la cámara. Después de reiniciar la cámara podrá escoger el nuevo idioma en [CONFIGURAC.].**



Familiarizarse con su cámara

Consejos fotográficos e información

Consejos antes de empezar a tomar fotografías

La cámara no se enciende, a pesar de que la batería está instalada

La batería no está suficientemente cargada

- Cargue la batería en el cargador.

La batería no puede funcionar temporalmente debido al frío

- El rendimiento de la batería se reduce a bajas temperaturas y es posible que no esté suficientemente cargada para encender la cámara. Extraiga la batería y caliéntela un rato en el bolsillo.

Cuando se presiona el botón disparador, la cámara no toma fotografías

La cámara está en el modo de reposo

- Para ahorrar energía de la batería, la cámara pasa automáticamente al modo de reposo y el monitor se apaga cuando no hay actividad (con el objetivo extendido y el monitor encendido). La cámara no toma ninguna fotografía en este modo al presionar el botón disparador hasta el final. Presione el botón de zoom u otros botones para interrumpir el modo de reposo antes de tomar fotografías. La cámara se apaga automáticamente después de 15 minutos de inactividad (el objetivo se retrae y el monitor se apaga). Presione **POWER** para encender la cámara.


El disco de modo está situado en ó

- Éste es el modo de reproducción para ver fotografías en el monitor. Sitúe el disco de modo en un modo de fotografía.

El disco de modo está ajustado a **GUIDE**


- No se pueden tomar fotografías con la toma de imágenes en pantalla. Tome fotografías después de hacer los ajustes pertinentes con la toma de imágenes o ajústela a una opción que no sea **GUIDE** en el modo de fotografía.

El flash se está cargando

- Antes de tomar una fotografía, espere a que el indicador  (carga del flash) deje de parpadear.

El indicador de memoria está lleno

- No se pueden tomar fotografías cuando el indicador de memoria está lleno. Espere hasta que haya espacio libre en el indicador de memoria.

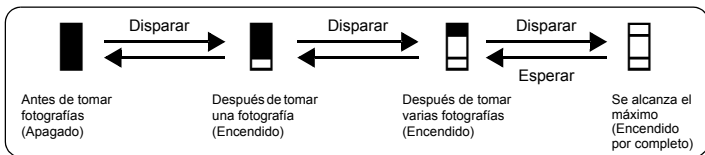

No se han ajustado la fecha y la hora

Se ha utilizado la cámara en las mismas condiciones en las que se la adquirió

- No se ajustaron la fecha y la hora después de adquirir la cámara. Antes de usar la cámara, ajuste la fecha y la hora.



"Encienda la cámara" (P. 5)

"Ajuste de la fecha y la hora" (P. 33)

Se ha extraído la batería de la cámara


- Si la cámara permanece sin batería durante aproximadamente 1 día, la fecha y la hora volverán al ajuste predeterminado de fábrica. El ajuste de fecha y hora se anulará incluso antes si la batería ha estado en la cámara durante un período corto de tiempo. Asegúrese de que los ajustes de fecha y hora son correctos antes de tomar fotografías.

Enfoque del sujeto

Hay varias maneras de enfocar, según el sujeto.

Cuando el sujeto no está en el centro del cuadro

- Sitúe el sujeto en el centro del cuadro, bloquee el enfoque sobre el sujeto y vuelva a encuadrar la imagen.
- Ajuste el [MODO AF] a [iESP].

 "MODO AF Ajuste del área de enfoque" (P. 23)

El sujeto se mueve rápidamente

- Enfoque en un punto que esté más o menos a la misma distancia que el sujeto que desea fotografiar y bloquee el enfoque (presionando el botón disparador hasta la mitad). A continuación, vuelva a encuadrar la imagen y presione el botón disparador hasta el final cuando el sujeto entre en el cuadro.


Sujetos difíciles de enfocar

- En ciertas condiciones, resulta difícil enfocar con la función de enfoque automático. El piloto verde del monitor se enciende, lo que le permite comprobar si el enfoque está bloqueado.


El piloto verde parpadea. No es posible enfocar el sujeto.



Sujetos con poco contraste



Sujetos con un área extremadamente brillante en el centro del cuadro




Sujetos sin líneas verticales

Se enciende el piloto verde, pero no se puede enfocar el sujeto.



Sujetos a distancias diferentes




Sujetos que se mueven rápidamente





El sujeto no está en el centro del cuadro

En estos casos, enfoque (bloqueo de enfoque) un objeto que tenga un contraste alto y que se encuentre a la misma distancia que el sujeto que desea fotografiar, vuelva a componer la toma y luego tome la foto. Si el sujeto no tiene líneas verticales, sujete la cámara verticalmente y enfoque con la función de bloqueo de enfoque (presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido), luego vuelva a colocar la cámara en posición horizontal sin soltar el botón y tome la fotografía.

Evite las fotografías borrosas mediante la estabilización de imagen

Para evitar que se mueva la cámara, asegúrese de sujetarla firmemente con ambas manos y de presionar suavemente el botón disparador. También puede reducir el efecto borroso presionando  antes de tomar la fotografía.

 "Botón  Toma de fotografías con la función de estabilización digital de imagen" (P. 15)

Las imágenes digitales no se estabilizan cuando:

- se capturan con un ajuste de zoom muy amplio, es decir, utilizando a la vez las funciones de zoom óptico y zoom digital,
- el sujeto es oscuro y la velocidad de obturación es baja, o
- se utilizan modos de escena en los que el flash está desactivado y/o la velocidad de obturación es lenta.

Toma de fotografías estabilizadas sin flash

El flash se activa automáticamente cuando la luz es insuficiente o se mueve la cámara. Para tomar fotografías sin flash en lugares oscuros, ajuste el modo de flash a y realice los siguientes ajustes:

Aumente el valor del ajuste [ISO]

- “ISO Ajuste de la sensibilidad ISO” (P. 22)

La fotografía está demasiado granulada

Existen varios factores que pueden hacer que la fotografía se vea granulada.

Uso del zoom digital para fotografiar primeros planos

- Con el zoom digital, parte de la imagen se recorta y amplía. Cuanto mayor es la ampliación, más granulada sale la imagen.

- “ZOOM DIG. Uso del zoom en un sujeto” (P. 23)

Aumento de la sensibilidad ISO

- Si se aumenta el valor de sensibilidad [ISO], en la imagen puede aparecer “ruido”, unas pequeñas manchas de color inesperado o una irregularidad en el color, lo que da a la fotografía ese aspecto granulada. La cámara integra una función que suprime el ruido al fotografiar con valores de sensibilidad altos; no obstante, el aumento de la sensibilidad puede producir cierta cantidad de ruido, según las condiciones fotográficas.

- “ISO Ajuste de la sensibilidad ISO” (P. 22)

Toma de fotografías con el color correcto

- La razón por la que a veces se producen diferencias entre los colores de la fotografía y los colores reales es la fuente de luz que ilumina al sujeto. [WB] es la función que ayuda a que la cámara determine los colores correctos. Normalmente, el ajuste [AUTO] proporciona un balance de blancos óptimo, pero, según el sujeto que se va a fotografiar, podría ser aconsejable ajustar manualmente la función [WB].
 - Cuando el sujeto está a la sombra en un día soleado
 - Cuando el sujeto está iluminado tanto por luz natural como por luz artificial de interiores, como por ejemplo cerca de una ventana
 - Cuando no hay blanco en el centro del cuadro

- “WB Ajuste del color de una fotografía” (P. 22)

Toma de fotografías de una playa blanca o una escena nevada

- Toma las fotos con en el modo **SCN**. Adecuada para hacer fotografías en un día soleado en la playa o la nieve.
- Frecuentemente, los objetos brillantes (como la nieve) aparecerán más oscuros que sus colores naturales. Utilice para ajustar hacia [+] y acercar más estos motivos a sus matices reales. Contrariamente, al fotografiar sujetos oscuros puede ser recomendable ajustar el valor hacia el [-]. Si se utiliza el flash, a veces el brillo (exposición) obtenido puede ser diferente del deseado.

- “Botón Ajuste del brillo de la fotografía” (P. 14)

Toma de fotografías de un sujeto a contraluz

- Con [ESP/] ajustado a], se puede tomar la fotografía que se basa en el brillo del centro del monitor, sin que el sujeto se vea afectado por la luz del fondo.
- Ajuste el flash a para activar el flash de relleno. Puede tomar fotografías de un sujeto a contraluz sin que la cara aparezca oscurecida. es eficaz para tomar fotografías a contraluz y bajo luz fluorescente y otras fuentes de luz artificiales.

- “Botón Toma de fotografías con flash” (P. 15)

Aumento del número de fotografías que se pueden tomar


Existen dos maneras de grabar las fotografías capturadas con esta cámara.

Almacenamiento de fotografías en la memoria interna

- Las fotografías se guardan en la memoria interna, y cuando el número de fotografías almacenables alcanza el 0, debe conectar la cámara a un ordenador para descargar las imágenes y, a continuación, eliminarlas de la memoria interna.

Uso de una tarjeta (opcional)

- Si está instalada en la cámara, las fotografías se guardan en la tarjeta. Cuando la tarjeta se llena, se descargan las imágenes al ordenador y después se borran de la tarjeta o se usa una tarjeta distinta.
- Cuando hay una tarjeta instalada en la cámara, las imágenes no se almacenan en la memoria interna. Se pueden copiar las fotos de la memoria interna a la tarjeta con la función [BACKUP].

 "BACKUP Copia de fotografías de la memoria interna a la tarjeta" (P. 31)
"La tarjeta" (P. 61)

Número de fotografías almacenables y duración de la grabación de vídeos

Fotografías


Calidad de imagen	Tamaño de imagen	Número de fotografías almacenables			
		Memoria interna		Utilizando una tarjeta de 512 MB	
		Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
SHQ	3072 × 2304	4	4	145	147
HQ	3072 × 2304	8	8	287	293
SQ1	2560 × 1920	12	12	409	420
	2304 × 1728	14	15	499	515
	2048 × 1536	18	19	626	652
SQ2	1600 × 1200	22	23	743	779
	1280 × 960	33	36	1141	1229
	1024 × 768	49	55	1681	1879
	640 × 480	75	90	2458	2905
16:9	1920 × 1080	27	28	913	968

Vídeo

Calidad de imagen	Tamaño de imagen	Duración de grabación	
		Memoria interna	Utilizando una tarjeta de 512 MB
SHQ	640 × 480 (15 cuadros/seg.)	16 seg.	9 min. 18 seg.
HQ	320 × 240 (15 cuadros/seg.)	38 seg.	21 min. 47 seg.
SQ	160 × 120 (15 cuadros/seg.)	1 min. 35 seg.	53 min. 45 seg.

Uso de una tarjeta nueva

- Si utiliza una tarjeta que no sea de Olympus o una tarjeta empleada para otra aplicación, aparece el mensaje [ERR. TARJ.]. Si desea usar una de estas tarjetas con la cámara, utilice la función [FORMATEAR] para formatear la tarjeta.


 "FORMATEAR Formateo de la memoria interna o de la tarjeta" (P. 30)

Pilotos indicadores

Esta cámara utiliza varios pilotos para indicar su estado.

Lámpara	Estado
LED del disparador automático	LED se ilumina durante aproximadamente 10 segundos, parpadea durante aproximadamente 2 segundos y a continuación se toma la fotografía.
Piloto de control de la tarjeta	Parpadeando: Se está grabando o descargando (si la cámara está conectada al ordenador) una fotografía o un vídeo. • Mientras parpadee el piloto de control de la tarjeta, no realice ninguna de las siguientes acciones. Si lo hace, podría impedir que se guarden los datos y dañar la memoria interna o la tarjeta. <ul style="list-style-type: none">• Abrir la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.• Retirar la batería.• Conectar o desconectar el adaptador de CA.
Piloto verde del monitor	Encendido: El enfoque y la exposición quedan bloqueados. Parpadeando: El enfoque y la exposición no están bloqueados. • Retire el dedo del botón disparador, vuelva a situar la marca de objetivo de enfoque automático (AF) sobre el sujeto y vuelva a presionar a medias el botón disparador.

Ampliar la vida útil de la batería

- Cualquiera de las siguientes operaciones mientras no se están tomando fotografías puede consumir la energía de la batería.
 - Presionar repetidamente el botón disparador hasta la mitad de su recorrido
 - Usar repetidamente el zoom
 - Para reducir al máximo el consumo de la batería, ajuste [SALVAPANT.] a [ACTIVADO] y apague la cámara siempre que no la esté usando.
-  "SALVAPANT. Ajuste de la cámara al modo de ahorro de energía" (P. 35)

Funciones que no se pueden seleccionar desde los menús

- Es posible que algunas funciones no se puedan seleccionar desde los menús al utilizar las teclas de control.
 - Funciones que no se pueden ajustar con el modo de fotografía seleccionado
 - Funciones que no se pueden ajustar debido a una función que ya ha sido ajustada: [S^W], Modo de flash, etc.
 - Funciones que sirven para editar fotografías tomadas con otra cámara.
- Algunas funciones no se pueden utilizar si no hay una tarjeta instalada en la cámara. [PANORAMA], [ORDEN IMPRES.], [FORMATEAR], [BACKUP]

Selección de la calidad de imagen adecuada

Un modo de grabación expresa una combinación de tamaño de imagen deseada y nivel de compresión. Utilice los siguientes ejemplos para ayudar a determinar el modo de grabación óptimo.

Para realizar impresiones de alta calidad en tamaños tales como A3/Para editar y procesar imágenes en el ordenador

- [SHQ] o [HQ]

Para imprimir imágenes en tamaño A3/A4


- [SQ1]

Para imprimir imágenes tamaño postal/Para enviar una imagen adjunta a un mensaje de correo electrónico o publicarla en una página web

- [SQ2]


Para expresar la amplitud de un motivo como paisajes/Para ver fotografías en un televisor de pantalla ancha

- [16:9]

 "CALIDAD IMAGEN Ajuste de la calidad de imagen" (P. 20)

Restauración de los valores de fábrica

- Esta cámara conserva los ajustes (excepto para **SCN**) incluso después de apagar la cámara. Para volver a los ajustes de fábrica, ejecute [RESTAURAR].

 "RESTAURAR Restauración de los valores de fábrica" (P. 21)

Confirmación de la exposición cuando hay dificultades para ver el monitor en exteriores


Hay veces en que puede resultar difícil ver el monitor y confirmar la exposición al fotografiar en exteriores.



Presione varias veces para abrir el histograma

- Ajuste la exposición de forma que el gráfico esté concentrado en los bordes exteriores y equilibrado a ambos lados.

Cómo leer el histograma

- Si el pico ocupa demasiado espacio en el cuadro, la imagen aparecerá negra en su mayor parte.
- Si el pico ocupa demasiado espacio en el cuadro, la imagen aparecerá blanca en su mayor parte.
- La parte en verde del histograma muestra la distribución de luminancia dentro de la marca de objetivo de enfoque automático (AF).

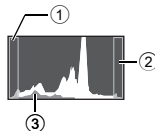

 "Botón  Cambio de la información en la pantalla/Visualización de la guía de menú/ Comprobación de la hora" (P. 17)

Ayuda para la reproducción y consejos para la solución de problemas

No se puede reparar el fenómeno de ojos rojos



- Según la fotografía, es posible que no se puedan reparar los ojos rojos. También es posible que se puedan reparar otras partes, excepto los ojos.



Consejos de reproducción

Reproducción de la fotografía en la memoria interna

- Si hay una tarjeta dentro de la cámara, no se puede reproducir la fotografía de la memoria interna. Extraiga la tarjeta antes de reproducir la fotografía de la memoria interna.


Familiarizarse con los ajustes y otros datos de las fotos capturadas

- Reproduzca una fotografía y presione . Presione varias veces  para cambiar la cantidad de información que aparece en pantalla.

 "Botón  Cambio de la información en la pantalla/Visualización de la guía de menú/ Comprobación de la hora" (P. 17)


Visualización rápida de una foto

- Presione W en el botón de zoom para ver las fotos en formato miniatura (visualización de índice) o en formato de calendario (vista de calendario).

 "Botón de zoom Uso del zoom durante la toma de fotografías/ reproducción de primeros planos" (P. 13)

Eliminación del sonido asociado a fotografías

- Una vez que haya agregado el sonido a una fotografía, será imposible borrar el sonido. En ese caso, proceda de nuevo a la grabación silenciosa. No es posible grabar el sonido si no hay suficiente espacio disponible en la memoria interna o en la tarjeta.

 "Adición de sonido a las fotografías" (P. 29)

Visualización de la foto entera en la pantalla de un ordenador

El tamaño de la fotografía visualizada en la pantalla de un ordenador depende de la configuración del ordenador. Si la resolución de pantalla es de 1.024 × 768 y usted está utilizando Internet Explorer para ver una fotografía de 2.048 × 1.536 al 100%, no podrá ver toda la fotografía sin desplazarla. Existen varias maneras de ver la fotografía entera en la pantalla del ordenador.


















Vea la fotografía con software de visualización de imágenes




- Instale el software OLYMPUS Master del CD-ROM suministrado.

Cambie la resolución de pantalla

- Se pueden reorganizar los iconos del escritorio. Para obtener detalles sobre la configuración de la resolución de pantalla de su ordenador, consulte el manual de instrucciones del equipo.


Si obtiene un mensaje de error en la cámara...


Indicaciones del monitor	Causas posibles	Soluciones
 ERR. TARJ. ERR. TARJ.	Hay un problema con la tarjeta.	Esta tarjeta no sirve. Inserte una tarjeta nueva.
 PROTEC. ESCR. PROTEC. ESCR.	Está prohibido escribir en esta tarjeta.	La imagen grabada se ha protegido (sólo lectura) usando un ordenador. Descargue la imagen a un ordenador para cancelar el ajuste de sólo lectura.
 MEM. LLENA MEM. LLENA	La memoria interna no tiene memoria disponible y no puede almacenar más datos.	Inserte una tarjeta o borre los datos no deseados. Antes de borrar, copie las fotografías importantes a la tarjeta o descárguelas al ordenador.
 TARJ. LLENA TARJ. LLENA	La tarjeta no tiene memoria disponible y no puede almacenar más datos.	Reemplace la tarjeta o borre los datos no deseados. Antes de borrar, transfiera las imágenes importantes a un ordenador.
 SIN IMAGENES SIN IMAGENES	No hay fotografías en la memoria interna o en la tarjeta.	Ni la memoria interna ni la tarjeta contienen fotografías. Grabe las fotografías.
 ERROR IMAGEN ERROR IMAGEN	Hay un problema con la fotografía seleccionada y no puede ser reproducida en esta cámara.	Utilice el software de procesamiento de imágenes para ver la fotografía en un ordenador. Si aún no consigue reproducirla, significa que el archivo de imágenes está dañado.
 LA IMAGEN NO ES EDITABLE LA IMAGEN NO ES EDITABLE	No se pueden editar ni corregir las fotos hechas con otras cámaras, las tomadas en [16:9], o aquellas que ya hayan sido editadas o modificadas.	Utilice un programa de procesamiento de imágenes para editarlas.
 ¡TAPA ABIERTA! ¡TAPA ABIERTA!	La tapa del compartimento de la batería/tarjeta está abierta.	Cierre la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.
 BATER. AGOTADA BATER. AGOTADA	La batería está agotada.	Cargue la batería.
	Esta tarjeta no se puede usar en esta cámara. O la tarjeta no está formateada.	Formatee o reemplace la tarjeta. • Seleccione [APAGADO] y presione  . Inserte una tarjeta nueva. • Seleccione [FORMATEAR] ► [SI] y presione  . Se borran todos los datos de la tarjeta.
	Se ha detectado un error en la memoria interna.	Seleccione [FORMATEAR] ► [SI] y presione  . Se borran todos los datos de la memoria interna.
 SIN CONEXIÓN SIN CONEXIÓN	La cámara no está conectada correctamente al ordenador o a la impresora.	Desconecte la cámara y vuelva a conectarla correctamente.
 NO HAY PAPEL NO HAY PAPEL	No hay papel en la impresora.	Ponga papel en la impresora.
 NO HAY TINTA NO HAY TINTA	Se ha agotado la tinta de la impresora.	Sustituya el cartucho de tinta de la impresora.

Indicaciones del monitor	Causas posibles	Soluciones
 ATASCADA	El papel se ha atascado.	Retire el papel atascado.
CAMB. AJUSTES	Se ha retirado la bandeja del papel de la impresora, o se ha activado la impresora mientras se cambiaba la configuración de la cámara.	No active la impresora mientras esté cambiando la configuración de la cámara.
 ERROR IMPR.	Se ha detectado un problema con la impresora o con la cámara.	Apague la cámara y la impresora. Revise la impresora y solucione los posibles problemas, y luego vuelva a encenderlas.
 IMPR. IMPOSIB.	Es posible que las fotografías grabadas con otras cámaras no se puedan imprimir con ésta.	Utilice un ordenador para la impresión.




















Funciones disponibles en los modos de fotografía y escenas

Algunas funciones no se pueden seleccionar en determinados modos de fotografía. Para más información, consulte la tabla siguiente.

 indica una restricción a la función respectiva en cada modo **SCN**.

 "Funciones con restricciones en las escenas de fotografía" (P. 59)

Funciones disponibles en los modos de fotografía

Función	Modo de fotografía		SCN	
	P	AUTO		
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		—
	✓	✓		✓
	✓	✓		✓
Estabilización digital de imagen	✓	✓	✓	—
Zoom óptico	✓	✓		✓*
WB	✓	—	✓	✓
ISO	✓	—		—
DRIVE	✓	—		—
ESP/ 	✓	—		✓
CALIDAD IMAGEN	✓	✓		✓
MODO SILENC.	✓	✓	✓	✓
ZOOM DIG.	✓	—		✓
MODO AF	✓	—		—
	✓	—		—
PANORAMA	✓	—		—

* El zoom óptico no está disponible durante la grabación de vídeo. Ajuste [ZOOM DIG.] a [ACTIVADO] para habilitar la función de zoom.

Funciones con restricciones en las escenas de fotografía

Función	SCN														
	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓ ^{*1}	✓	✓	—	—
	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	— ^{*3}	—	—
Zoom óptico	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
ISO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DRIVE	✓ ^{*4}	✓ ^{*4}	—	—	✓ ^{*4}	—	—	✓ ^{*4}	—	—	—	—	—	✓ ^{*4}	✓ ^{*4}
ESP/	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CALIDAD IMAGEN	✓	✓	✓	✓ ^{*5}	✓	✓	✓	✓	— ^{*6}	— ^{*6}	✓ ^{*5}	✓	✓	✓	✓
ZOOM DIG.	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—
MODO AF	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓
PANORAMA	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓

*1 Excepto [].

*2 [] no está disponible.

*3 El bloqueo AF está activado.

*4 [] no se puede seleccionar.

*5 Sólo está disponible una calidad de imagen de [2048 × 1536] o inferior.

*6 La calidad de imagen está ajustada en [640 × 480].

Cuidados de la cámara

Limpieza de la cámara

Revestimiento de la cámara:

- Limpie ligeramente con un paño suave. Si la cámara está muy sucia, humedezca el paño en jabón suave diluido y escurralo bien. Limpie la cámara con el paño húmedo y luego séquela con un paño seco. Si se ha usado la cámara en la playa, utilice un paño humedecido en agua limpia y bien escurrido.

Monitor:

- Limpie ligeramente con un paño suave.

Objetivo:

- Quite el polvo del objetivo con un cepillo soplador (disponible comercialmente), y luego límpielo ligeramente con el papel de limpieza del objetivo.

Batería/Cargador de batería:

- Límpielos ligeramente con un paño suave y seco.

! Nota

- No emplee disolventes fuertes como benceno o alcohol, ni paños tratados químicamente.
- Si la superficie del objetivo no se limpia, podría formarse moho.

Almacenamiento

- Si almacena la cámara durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, el adaptador de CA y la tarjeta, y guárdelo todo en un lugar fresco y seco, que esté bien ventilado.
- Inserte la batería regularmente y compruebe las funciones de la cámara.

! Nota

- No deje nunca la cámara en lugares donde se utilicen productos químicos, ya que podría producirse corrosión.

Batería y cargador

- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio Olympus (LI-42B o LI-40B). No se puede usar ningún otro tipo de batería.
- El consumo de energía de la cámara varía según las funciones que se utilizan.
- En las condiciones que se describen a continuación, el consumo de energía es continuo y la batería se agotará rápidamente.
 - El zoom se utiliza repetidamente.
 - El disparador se presiona repetidamente hasta la mitad en el modo de toma de fotografías, activando así el enfoque automático.
 - Se muestra una fotografía en el monitor por un período prolongado de tiempo.
 - La cámara está conectada a un ordenador o impresora.
- Si se utiliza una batería gastada, la cámara podría apagarse sin mostrar antes el aviso de batería baja.
- Cuando usted adquiere la cámara, la batería recargable no está cargada completamente. Cárguela completamente con el cargador LI-40C antes de usarla.
- La batería recargable suministrada suele tardar 5 horas en cargarse.
- Esta cámara utiliza un cargador especificado por Olympus. No utilice ningún otro tipo de cargador.
- El cargador se puede usar en el rango de 100 V a 240 V de CA (50/60 Hz). Cuando se utilice el cargador en el extranjero, es probable que se necesite un adaptador de enchufes para adaptar el enchufe a la forma de la toma de corriente CA. Para más información, consulte a su tienda de electricidad o agencia de viajes habitual.
- Si va a viajar, no use convertidores de voltaje, pues podrían estropear el cargador.

Uso útil de los accesorios

La tarjeta

Se pueden grabar fotografías en la tarjeta opcional.

La memoria interna y la tarjeta son los dispositivos de la cámara para grabar fotografías, semejantes al carrete en las cámaras analógicas.

Las fotografías grabadas en la memoria interna o en la tarjeta se pueden borrar fácilmente en la cámara, o procesar mediante un ordenador.

A diferencia de otros soportes de almacenamiento portátiles, la memoria interna no se puede extraer ni intercambiar.


Es posible aumentar el número de fotografías que se pueden grabar usando una tarjeta de mayor capacidad.

① Área de índice

Este espacio se puede usar para escribir el contenido de la tarjeta.

② Área de contacto

Es la parte por la que entran en la tarjeta los datos transferidos desde la cámara.

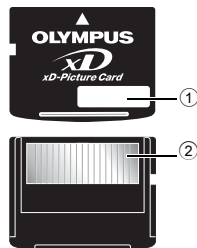

Tarjetas compatibles

xD-Picture Card 16 MB – 2 GB (TypeH/M, Standard)

Uso de la memoria interna o la tarjeta

Es posible comprobar en el monitor si se está utilizando la memoria interna o la tarjeta durante las operaciones de fotografía y reproducción.

Modo de fotografía



Modo de reproducción




Memoria actual

[IN]: Cuando se usa la memoria interna

[xD]: Cuando se usa una tarjeta

Inserción y extracción de la tarjeta

- 1 Apague la cámara.
- 2 Abra la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta.

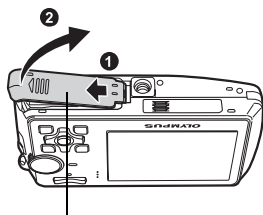

Tapa del compartimiento de la batería/tarjeta

Inserción de la tarjeta



- 3 Oriente la tarjeta tal como se muestra, e insértela en la ranura de la tarjeta tal y como se muestra en la ilustración.
 - Inserte la tarjeta recta.
 - Inserte la tarjeta hasta que quede encajada.




Extracción de la tarjeta

- 4 Empuje la tarjeta hasta el fondo y suéltela despacio.

- La tarjeta sale un poco y luego se detiene.
- Sujete la tarjeta y extráigala.

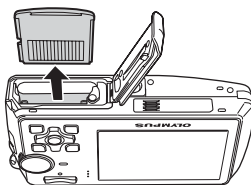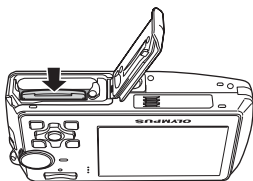


- 5 Cierre la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta.

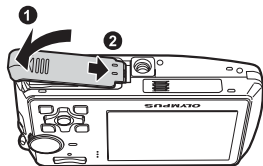

! Nota

- No abra la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta mientras parpadee el piloto de control de la tarjeta, ya que indica que se están leyendo o escribiendo datos. Si lo hace, podría dañar los datos de la memoria interna o de la tarjeta y dejar inservibles la memoria interna o la tarjeta.

Piloto de control de la tarjeta

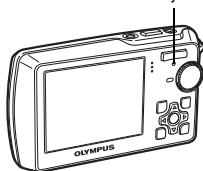

Adaptador de CA

Un adaptador de CA es útil para tareas lentas tales como las descargas de imágenes al ordenador o la reproducción de una presentación de diapositivas. Para usar el adaptador de CA para esta cámara, hace falta el adaptador múltiple (CB-MA1/accesorio). No utilice con esta cámara ningún otro adaptador de CA.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Resistencia a la intemperie

Esta cámara es resistente a la intemperie, pero no puede ser utilizada bajo el agua. Olympus no se responsabiliza de posibles fallos de funcionamiento de la cámara si penetra agua en el interior de la misma debido a un uso indebido por parte del usuario. La cámara es resistente a la intemperie y no resultará dañada si le salpica agua desde cualquier dirección. Observe las siguientes medidas de precaución cuando utilice la cámara.



- No limpie la cámara con agua.

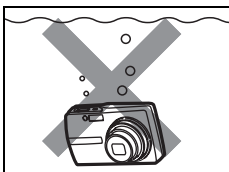


- No sumerja la cámara en agua.




- No tome fotografías bajo el agua.

Puede entrar agua en el interior de la cámara si la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta o la tapa del conector no está bien cerrada.

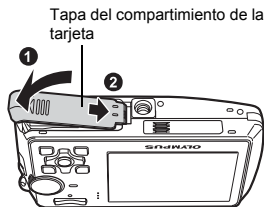

Tapa del compartimiento de la batería/
tarjeta

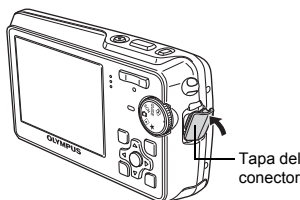

Tapa del
conector

- Si la cámara se moja o la salpica agua, límpiela lo antes posible con un paño seco.
- No abra o cierre la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta ni la tapa del conector mientras la cámara esté mojada.
- La batería recargable y otros accesorios de la cámara no son resistentes al agua.

**PRECAUCIÓN****RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS
NO ABRIR**

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE OLYMPUS.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.

**PELIGRO**

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.

**ADVERTENCIA**

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.

**PRECAUCIÓN**

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

¡ADVERTENCIA!

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

Precauciones Generales

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Agua y humedad — En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.

Rayos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras está utilizando el adaptador de CA, retirelo de la toma de corriente inmediatamente.

Objetos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.

Calentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

Manejo de la cámara



ADVERTENCIA

- **No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.**
- **No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las personas (bebés, niños pequeños, etc.).**
 - Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causarle la pérdida de visión momentánea.
- **Mantenga a los niños menores y mayores alejados de la cámara.**
 - Utilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños menores y mayores, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
 - Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
 - Ingerir accidentalmente una batería, tarjetas, u otras piezas pequeñas.
 - Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
 - Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.
- **No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.**
- **No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o húmedos.**
- **No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.**



PRECAUCIÓN

- **Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.**
 - Nunca retire las baterías con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.
- **Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.**
- **No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.**
 - Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador CA si está cubierto (por ejemplo con una frazada). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.
- **Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.**
 - Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
 - Cuando utilice la cámara durante un largo período, ésta se recalentará. Si mantiene la cámara en este estado, podría causar una quemadura de baja temperatura.
 - En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.
- **Tenga cuidado con la correa.**
 - Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.

Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras.



PELIGRO

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Cargue la batería con el cargador especificado. No utilice otros cargadores.
- Nunca caliente ni incinere las baterías.
- Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.
- Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.

- Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una batería ni modificarla de ninguna manera, por soldadura, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.



ADVERTENCIA

- Conserve la batería siempre seca.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la batería cuidadosamente, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.
- No utilice una batería si está rajada o quebrada.
- Si se producen fugas de líquido, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anomalía durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.
- Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.
- Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones continuas.



PRECAUCIÓN

- Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no se producen fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- La batería puede recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.
- Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.

Precaución sobre el ambiente de uso

- Para proteger la tecnología de alta precisión contenida en este producto, nunca deje la cámara en los lugares listados abajo, durante su uso o almacenamiento:
 - Lugares donde la temperatura y/o humedad sea(n) alta(s) o sufre(n) cambios extremos. Luz solar directa, playas, vehículos cerrados, o cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.) o humidificadores.
 - En ambientes arenosos o polvorientos.
 - Cerca de productos inflamables o explosivos.
 - En lugares húmedos, tales como cuartos de baño o bajo la lluvia. Cuando utilice productos diseñados a prueba de la intemperie, lea también sus manuales.
 - En lugares propensos a fuertes vibraciones.
- Jamás deje caer la cámara ni la someta a fuertes impactos o vibraciones.
- Cuando la cámara está montada en un trípode, ajuste la posición de la cámara con la cabeza del trípode. No gire la cámara.
- No toque las partes eléctricas de contacto de la cámara.
- No deje la cámara apuntada directamente al sol. Esto puede causar daños en el objetivo o en la cortina del disparador, fallos en el color, aparición de imágenes fantasma en el CCD o puede causar un posible incendio.
- No presione ni tire del objetivo forzosamente.
- Antes de guardar la cámara por un largo tiempo, retire la batería. Seleccione un lugar fresco y seco para guardarla a fin de evitar la condensación o formación de moho en el interior de la cámara. Después de un tiempo de almacenamiento, pruebe la cámara, encendiéndola y presionando el botón disparador, para asegurarse de que está funcionando normalmente.
- Observe siempre las restricciones del ambiente de funcionamiento descritas en el manual de la cámara.

Precauciones al manipular la batería

- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. No utilice ningún otro tipo de batería. Para el uso seguro y correcto, lea cuidadosamente el manual de instrucción de la batería, antes de usarla.
- Si los terminales de la batería se humedecen o engrasan, los contactos de la cámara pueden resultar en fallos. Limpie bien la batería con un paño seco antes de usarlo.
- Cargue siempre la batería antes de usarla por primera vez, o si no se ha utilizado la batería durante un período largo.
- Cuando opere la cámara con la batería en bajas temperaturas, trate de mantener la cámara y la batería de repuesto tan tibias como sea posible. La batería utilizada en temperaturas bajas puede ser recuperada después de ser climatizada en temperatura ambiente.
- El número de fotografías que se puede tomar puede variar dependiendo de las condiciones de la toma o de la batería.
- Antes de salir a un largo viaje, y especialmente si viaja al extranjero, adquiera baterías extras. Una batería recomendada puede ser difícil de conseguir durante el viaje.
- Sírvase reciclar las baterías para ayudar a conservar los recursos del planeta. Cuando deseché las baterías en desuso, asegúrese de cubrir los terminales y siempre tenga en cuenta las regulaciones y leyes locales.

Monitor LCD

- No presione forzosamente el monitor; de lo contrario, la imagen puede ser difusa y resultar en un fallo del modo de reproducción o dañar el monitor.
- Un rayo de luz puede aparecer en la parte superior/inferior del monitor, pero esto no es un fallo.
- Cuando se visualiza un objeto diagonalmente en la cámara, los bordes pueden aparecer en zigzag en el monitor. Esto no es un fallo; y será menos notorio en el modo de reproducción.
- En lugares sujetos a bajas temperaturas, el monitor LCD puede tardar más tiempo en encenderse o su color puede cambiar temporalmente. Cuando use la cámara en lugares extremadamente fríos, sería una buena idea colocarla ocasionalmente en lugares cálidos. La iluminación deficiente del monitor LCD debido a temperaturas bajas se recuperará en temperaturas normales.
- La pantalla de cristal líquido (LCD) utilizada para el monitor está hecha con tecnología de alta precisión. Sin embargo, pueden aparecer constantemente puntos de luz negros o brillantes en el monitor LCD. Debido a sus características o al ángulo en el cual está visualizando el monitor, el punto puede no ser uniforme en color y brillo. Esto no es una anomalía.

Avisos legales y otros

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad o cualquier petición de una tercera persona, que sea causada por el uso inapropiado de este producto.
- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad, que sea causado por el borrado de datos de imágenes.

Descargo de responsabilidad de garantías

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías, escritas o implícitas, con respecto al contenido de este material escrito o del software, ni tampoco en ningún caso asumirá la responsabilidad por ninguna garantía implicada en la comercialización o conveniencia para algún propósito particular, o algún perjuicio consecuente, fortuito o indirecto (que incluye, pero no se restringe a los perjuicios causados por pérdida de beneficios comerciales, interrupciones comerciales y pérdidas de informaciones comerciales) que pudiera surgir del empleo o incapacidad de uso de este material escrito, del software o del equipo. Algunos países no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por perjuicios consecuentes o fortuitos, de manera que las limitaciones anteriormente mencionadas puedan no ser aplicables a Ud.
- Olympus se reserva todos los derechos de este manual.

Advertencia

El fotografiado no autorizado o el uso de material protegido por los derechos de autor puede violar las leyes aplicables de los derechos de autor. Olympus no asume ninguna responsabilidad por el fotografiado no autorizado, por el uso, u otros actos que violen los derechos de los propietarios de tales derechos de autor.

Aviso sobre la protección de los derechos de autor

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este material escrito o del software podrá ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni bajo ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado y la grabación o el uso de cualquier tipo de sistema de almacenamiento y recuperación de información sin la autorización previa y por escrito de Olympus. No se asume ninguna responsabilidad con respecto al uso de la información contenida en este material escrito o en el software, ni por perjuicios resultantes del uso de la información en estos contenidos. Olympus se reserva el derecho de modificar las características y el contenido de esta publicación o del software sin aviso previo ni obligación alguna.

Aviso FCC

- Interferencia de radio y televisión
- Los cambios o modificaciones no aprobados de forma expresa por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo al Apartado 15 de las Reglamentaciones FCC. Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.
- Este equipo puede generar, emplear e irradiar energía de radiofrecuencia que puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio si no es instalado y empleado de acuerdo con las instrucciones.
- Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada conectando y desconectando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia empleando una o más de las siguientes medidas:
 - Reoriente o recolocque la antena receptora.
 - Aumente la separación entre la cámara y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
 - Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para ayudarle. Sólo se debe usar el cable USB suministrado por OLYMPUS para conectar la cámara en ordenadores personales (PC) capacitados con USB.

Cualquier cambio o modificación no autorizada en este equipo podría prohibirle el derecho de uso al usuario.

Para los clientes de Norte y Sudamérica

Para los clientes de Estados Unidos

Declaración de conformidad

Número de modelo : Stylus 760/ii 760

Nombre comercial : OLYMPUS

Entidad responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Dirección : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,
PA 18034-0610, U.S.A.

Número de teléfono : 484-896-5000

Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC
PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. La operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes

- (1) Este dispositivo podría no causar interferencia perjudicial.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Para los clientes de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones canadienses sobre equipos generadores de interferencia.

Para los clientes de Europa



La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos sobre protección al consumidor, seguridad, salud y protección del medio ambiente. Las cámaras con la marca "CE" están destinadas a la venta en Europa.



Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea.

No tire este equipo a la basura doméstica.

Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.

Precaución con el uso de la batería recargable y cargador de batería

Se recomienda enfáticamente usar solamente la batería recargable y cargador de batería especificados, que se disponen con esta cámara como accesorios originales Olympus.

El uso de una batería recargable y/o cargador de batería que no sean originales, puede resultar en incendios o lesiones personales, debido a la fuga de fluido, calentamiento, encendido o daños a la batería. Olympus no asume ninguna responsabilidad por accidentes y daños debido al uso de una batería o cargador de batería que no sean accesorios originales Olympus.

Condiciones de la garantía

1. Si este producto sufre algún defecto, a pesar de haber sido usado adecuadamente (de acuerdo con las instrucciones del Manual de Servicio suministrado con el mismo), durante un período de dos años desde la fecha de la compra a un distribuidor Olympus autorizado que se halle dentro del área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH, tal como se estipula en el sitio web <http://www.olympus.com>, será reparado o, si Olympus lo considera oportuno, reemplazado, libre de cargos. Para hacer una reclamación bajo las condiciones de esta garantía, el cliente deberá entregar el producto y este Certificado de Garantía antes de finalizar el período de garantía de dos años, al concesionario donde fue comprado el producto o a cualquier Centro de Servicio Olympus, dentro del área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH, tal como se estipula en el sitio web <http://www.olympus.com>. Durante un período de un año de la Garantía Internacional el cliente puede presentar el producto a cualquier Centro de Servicio Olympus. Tenga en cuenta que no en todos los países existe un Centro de Servicio Olympus.
2. El coste del transporte del producto al establecimiento vendedor o servicio técnico autorizado correrá a cuenta del comprador.
3. Por otra parte, incluso dentro del período de garantía, el comprador deberá pagar los gastos de reparación en los siguientes casos:
 - (a) Cualquier defecto que se produzca debido al uso indebido (tal como una operación no mencionada en el Manual de Servicio).
 - (b) Cualquier defecto que se produzca debido a una reparación, modificación, limpieza por otros que no sean los servicios técnicos Olympus.
 - (c) Cualquier defecto o daño debido a un transporte no adecuado, a golpes, etc. después de la compra del producto.
 - (d) Cualquier defecto o daño que se produzca por incendios, terremotos, inundaciones, tormentas u otros desastres naturales, contaminación ambiental y fuentes irregulares de tensión.
 - (e) Cualquier defecto que se produzca por descuido o almacenamiento inadecuado (tal como guardar el producto en lugares con alta temperatura y humedad, cerca de insecticidas, tales como naftalina, o productos químicos nocivos, y otros), mantenimiento inadecuado, etc.
 - (f) Cualquier daño que se produzca debido a pilas gastadas, etc.
 - (g) Daños producidos por penetrar arena, barro, etc. en el producto.
 - (h) Cuando no se adjunte esta garantía en el momento de solicitar la reparación.
 - (i) Cuando se haya realizado cualquier modificación en la garantía como año, mes y fecha de compra, nombre del comprador, nombre del establecimiento vendedor, número de serie etc.
 - (j) Cuando el justificante de compra no sea presentado con este certificado de garantía.
4. Esta garantía cubre sólo el propio producto: otros accesorios y equipo, tal como el estuche, la correa, la tapa del objetivo, las pilas, etc. no son cubiertos por la misma.
5. La responsabilidad de Olympus bajo esta garantía queda limitada únicamente a la reparación y reemplazo del producto. Cualquier responsabilidad por pérdida o daño indirectos o consecuentes de cualquier tipo que sea incurrido o sufrido por el cliente debido a un defecto del producto, y en particular cualquier pérdida o daño ocasionado a cualquier objetivo, película u otro equipo o accesorio usado con este producto, o ante cualquier pérdida resultante de un retraso en la reparación o pérdida de datos, queda excluida explícitamente. Ello no afecta a las disposiciones fijadas por la ley.

Notas relativas a las condiciones de la garantía

1. Esta garantía solamente será válida si el Certificado de Garantía ha sido rellenado debidamente por Olympus o un concesionario autorizado o exista cualquier otro documento que contenga una prueba suficiente. Por lo tanto, asegúrese de que su nombre, el nombre del concesionario, el número de serie y el año, mes y fecha de la compra, se encuentren todos completos y se adjunte la factura de compra/venta original (indicando el nombre del concesionario, la fecha de compra y tipo de producto) al Certificado de Garantía. Olympus se reserva el derecho de rechazar un servicio gratuito si el Certificado de Garantía es incompleto o ilegible y si no se adjunta el documento anteriormente citado o sus datos son incompletos o ilegibles.
 2. ¡¡En caso de pérdida de la garantía original, ésta no será sustituida por otra!! Rogamos pues la guarde en un lugar seguro.
- Para obtener información sobre la red internacional de servicio técnico Olympus, consulte el sitio web <http://www.olympus.com>.

Marcas comerciales

- IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc.
- xD-Picture Card™ es una marca comercial.
- Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de Diseño para Sistema de Archivos de Cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

ESPECIFICACIONES

● Cámara

Tipo de producto	: Cámara digital (para fotografía y reproducción)
Sistema de grabación	
Fotografías	: Grabación digital, JPEG (según la norma Design rule for Camera File system (DCF))
Estándares aplicables	: Exif 2.2, Formato de reserva de impresión digital (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Sonido con fotografías	: Formato WAVE
Vídeos	: AVI Motion JPEG
Memoria	: Memoria interna xD-Picture Card de 16 MB a 2 GB (TypeH/M, Standard)
Núm. de fotografías (cuando está completamente cargada)	: Aprox. 200 (basado en las normas de medición de vida útil de las baterías de la CIPA)
Núm. de píxeles efectivos	: 7.110.000 píxeles
Dispositivo de captura de imagen	: CCD de 1/2,33" (filtro de colores primarios), 7.380.000 (brutos)
Objetivo	: Objetivo Olympus de 6,5 a 19,5 mm, f3,4 a 5,7 (equivalente a 37 a 111 mm en una cámara de 35 mm)
Sistema fotométrico	: Medición ESP digital, sistema de medición por puntos
Velocidad de obturación	: 4 a 1/1000 seg.
Alcance de fotografía	: 0,6 m a ∞ (W/T) (normal) 0,2 m a ∞ (W), 0,5 m a ∞ (T) (modo macro) 0,08 m a 0,6 m (sólo W) (modo supermacro)
Monitor	: Pantalla LCD TFT en color de 2,5", 230.000 píxeles
Tiempo de carga del flash	: Aprox. 4 seg. (para descarga completa del flash a temperatura ambiente usando una batería nueva completamente cargada)
Conectores exteriores	: Jack DC-IN, conector USB, toma A/V OUT (multiconector)
Sistema de calendario automático	: 2000 hasta 2099
Resistencia al agua	
Tipo	: Equivalente a la norma IEC 529 IPX4 (bajo las condiciones de ensayo de OLYMPUS)
Significado	: La cámara no resultará dañada si le salpica agua desde cualquier dirección.
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (funcionamiento), -20°C a 60°C (almacenamiento)
Humedad	: 30 % a 90 % (funcionamiento)/10 % a 90 % (almacenamiento)
Fuente de alimentación	: Una batería de iones de litio Olympus (LI-42B/LI-40B) o un adaptador de CA Olympus
Dimensiones	: 99 mm (anchura) × 54 mm (altura) × 24,4 mm (prof.) (sin incluir los salientes)
Peso	: 120 g (sin la batería ni la tarjeta)



● Batería de iones de litio (LI-42B)

Tipo de producto	: Batería recargable de iones de litio
Voltaje estándar	: CC 3,7 V
Capacidad estándar	: 740 mAh
Duración de la batería	: Aprox. 300 recargas completas (varía según el uso)
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (durante la carga)/ -10°C a 60°C (funcionamiento)/ -20°C a 35°C (almacenamiento)
Dimensiones	: 31,5 × 39,5 × 6 mm
Peso	: Aprox. 15 g



● Cargador de batería (LI-40C)

Alimentación	: CA de 100 a 240 V (50 a 60 Hz) 3,2 VA (100 V) a 5,0 VA (240 V)
Salida	: CC 4,2 V, 200 mA
Tiempo de carga	: Aprox. 300 min.
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (funcionamiento)/ -20°C a 60°C (almacenamiento)
Dimensiones	: 62 × 23 × 90 mm
Peso	: Aprox. 65 g


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

DIAGRAMA DE LA CÁMARA


Cámara

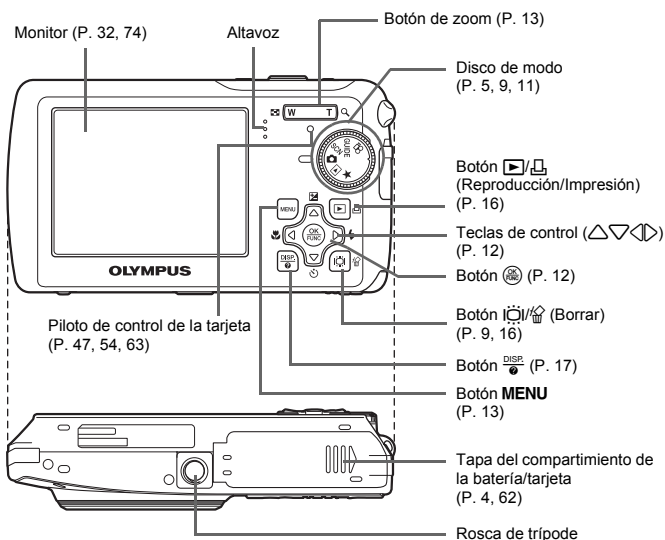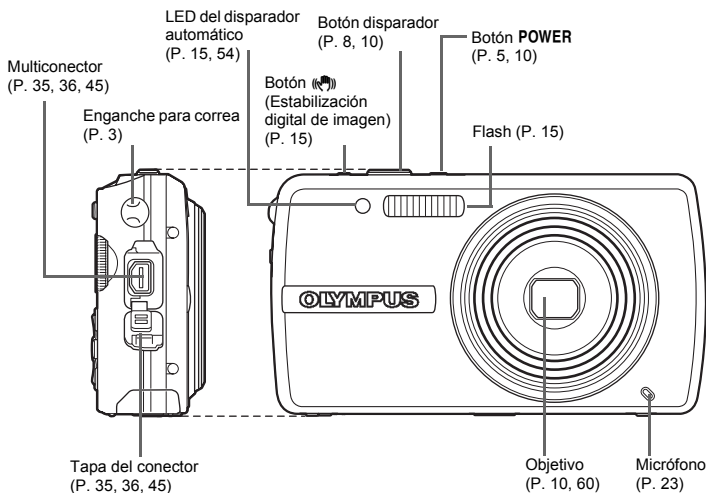

● Monitor - Modo de fotografía

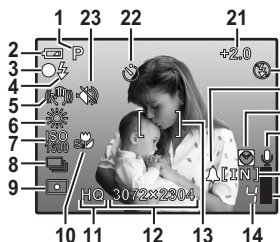


Fotografía

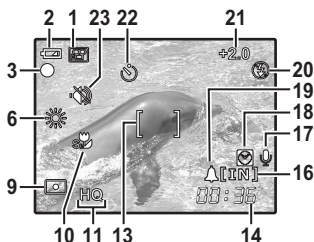

Vídeo

Opción	Indicación	Pág. de ref.
1 Modos de fotografía	AUTO , P, , , , , , etc.	P. 11, 12, 21
2 Verificación de la batería	= carga completa, = carga baja	P. 57
3 Piloto verde	○ = Bloqueo de enfoque automático	P. 8, 10, 54
4 Flash en espera Aviso de movimiento de la cámara/carga del flash	(iluminado) (parpadea)	P. 50
5 Estabilización digital de imagen		P. 15
6 Balance de blancos		P. 22
7 ISO	ISO 80 – ISO 1600	P. 22
8 Modo de accionamiento	,	P. 22
9 Medición por puntos		P. 23
10 Modo macro Modo supermacro	,	P. 15
11 Calidad de imagen	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9, SQ	P. 20
12 Tamaño de imagen	3072 × 2304, 2560 × 1920, 640 × 480, etc.	P. 20
13 Marca de objetivo de enfoque automático (AF)	[]	P. 8, 23
14 Número de fotografías almacenables Tiempo de grabación restante	4 00:36	P. 53
15 Indicador de memoria		P. 50
16 Memoria actual	[IN] (grabación de fotografías en la memoria interna), [xD] (grabación de fotografías en la tarjeta)	P. 61
17 Grabación de sonido		P. 23
18 Horario doble		P. 33
19 Alarma		P. 33
20 Modo de flash		P. 15
21 Compensación de la exposición	-2,0 – +2,0	P. 14
22 Disparador automático		P. 15
23 Modo silencioso		P. 24

● Monitor - Modo de reproducción

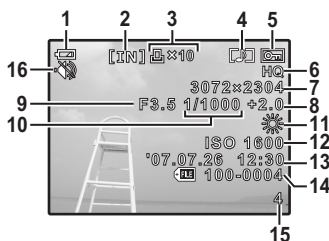

Fotografía







Vídeo


Opción	Indicación	Pág. de ref.
1 Verificación de la batería	= carga completa, = carga baja	P. 57
2 Memoria actual	[IN] (reproducción de la fotografía en la memoria interna), [xD] (reproducción de la fotografía en la tarjeta)	P. 61
3 Reserva de impresión/ Número de impresiones Vídeo	×10 	P. 40 P. 26
4 Grabación de sonido		P. 29
5 Protección		P. 29
6 Calidad de imagen	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9, SQ	P. 20
7 Tamaño de imagen	3072 × 2304, 2560 × 1920, 640 × 480, etc.	P. 20
8 Compensación de la exposición	-2,0 – +2,0	P. 14
9 Valor de apertura	F3,5, F4,0, etc.	–
10 Velocidad de obturación	4 – 1/1000	–
11 Balance de blancos	WB AUTO,	P. 22
12 ISO	ISO 80 – ISO 1600	P. 22
13 Fecha y hora	'07.07.26 12:30	P. 6, 33
14 Número de archivo	100-0004	P. 32
15 Número de cuadros Tiempo transcurrido/ tiempo total de grabación	4 00:00/00:36	P. 32 P. 26
16 Modo silencioso		P. 24

16:9 20


A

Adaptador de CA 63
 Adición de sonido a las fotografías  29
 AJUSTE ALARMA  33
 Ajuste del brillo del monitor  32
 Ajustes de impresión  39
 Altavoz 73
 AÑADIR FAVORITO 12, 26
 AST. ENCUADRE 17
 AUTO (flash automático) 15
 AUTO (ISO) 22
 AUTO (modo completamente automático) 12
 AUTO (WB) WB AUTO 22




B

B/N 27
 BACKUP 31
 Balance de blancos WB 22
 Batería 4, 60
 Batería de iones de litio 3, 4, 60
 BEEP 31
 BGM 25
 Bloqueo AF 11
 Bloqueo de enfoque 10
 BORRAR 29
 Borrar 9, 16
 BORRAR TODO  30
 Botón  17
 Botón  (borrar) 16
 Botón  (compensación de la exposición) 14
 Botón de zoom 13, 23
 Botón disparador 8, 10
 Botón  (disparador automático) 15
 Botón **MENU** (MENU) 13
 Botón  (modo de flash) 15
 Botón  (modo macro) 15
 Botón  (OK/FUNC) 12
 Botón **POWER** 5, 10
 Botón  (reproducción/impresión) 16
 BRILLO 28



C

Cable AV 3, 35
 Cable USB 3, 36, 42, 45, 47
 CALENDARIO 28
 CALIDAD IMAGEN 20
 Carga del flash 50, 74
 Cargador de batería 3, 4, 60
 CCD 32
 Compensación de la exposición  14, 75
 Compresión 20
 Compresión estándar 20
 Compresión reducida 20
 CONF.ON 31
 Controlador USB 48
 COR.O.ROJO 27
 Correa 3
 CUADRO 27









D

Día nublado  22
 Día soleado  22
 DIAPOS 25
 Disco de modo 5, 9, 11
 Disparador automático  10, 15
 DPOF 39
 DRIVE 22
 Duración de grabación 53



E

EDICION 27
 Enciende la cámara 5
 Enfoque 8, 10, 11, 22, 51, 54
 Enfoque automático 51
 ESP 23
 ESP/ 23
 Estabilizador de imagen  15
 ESTÁNDAR 36
 ETIQUETA 27
 EV 14
 Exposición 14


F

Fecha y hora  6, 33
 Flash 15
 Flash con reducción de ojos rojos  15
 Flash de relleno  15
 Flash desactivado  15
 FORMATEAR 30
 Formatear 30
 FOT. & SELEC. 1/2  22
 Fotografía de un solo cuadro  22
 Fotografía secuencial de alta velocidad  22
 Fotografía secuencial  22


G

Grabación de sonido con fotografías  23
 Grabación de vídeos  11
 Guía de menús 17
GUIDE (guía de disparo) 5, 11

H

Histograma 17
 HORAR.DOUBLE  33
 HQ 20

I

Idioma de pantalla  31
 iESP 23
 IMP. MULTI 38
 IMPR. PERSONAL 37
 IMPR. SIMPLE 36
 IMPR. TODO 38
 Impresión de fotografías 36
 Impresión directa 36
 Indicador de memoria 50
 INDICE 28
 Instrucciones 18, 37, 40
 ISO 22

L	
LED del disparador automático	15, 54
Luz de tungsteno 	22
Luz fluorescente 1/2/3 	22
M	
MAPEO PÍX.	32
Medición por puntos 	23
Memoria interna	30, 61
Mensaje de error	57
Menú	18
MENÚ CÁMARA	20, 22
Menú de funciones	12
MENÚ REPROD.	25, 29
Menú superior	18
MENU THEME	31
Menús de CONFIGURAC.	30
Microfono.	23
MODO AF	23
Modo de flash 	10, 15
Modo de fotografía	10, 13, 17, 30
modo de reposo	50
Modo de reproducción 	9, 10, 12, 14, 17, 30
Modo macro 	10, 15
MODO SILENC. 	24
Modo supermacro 	10, 15
Monitor	32, 74
Multiconector	35, 36, 45
N	
NOM ARCH.	38
NOM FICHERO	32
Nombre de archivo	33
NTSC	34
Número de cuadros	75
Número de fotografías almacenables	53
O	
Objetivo	10, 60
OLYMPUS Master	3, 42
ORDEN IMPRES. 	28
ORDEN IMPRESIÓN 	38
P	
P (Programa Automático)	12
P/AUTO	12
PAL	34
PANORAMA	24
Pantallas de información	17
PC	45
PictBridge	36
Piloto de control de la tarjeta	47, 54, 63
Piloto verde	8, 10, 51, 54
Presionar a medias	8, 10
Presionar completamente	8, 10
Protección 	29
PUNTO (MODO AF)	23
R	
Redimensionado 	27
REP. VIDEO	26
Reproducción de primeros planos 	14
Reproducción de un solo cuadro	14
Reproducción en un televisor	35
Reproducir "Mi Favorito" 	12
Reserva de impresión de todos los cuadros 	41
Reserva de impresión de un solo cuadro 	40
RESTAURAR	21
Rosca de trípode	73
Rotación de fotografías 	29
S	
SALIDA VÍD.	34
SALVAPANT.	35
SATURAC.	28
SCN (escena)	5, 11, 21
SEL. IMAGEN	30
SEPIA	27
SHQ	20
Símbolos e iconos del monitor	74
Sonido de advertencia 	31
SONIDO OBT.	31
SQ	20
SQ1	20
SQ2	20
T	
Tamaño de imagen	20
Tapa del compartimiento de la batería/tarjeta	4, 62
Tapa del conector	35, 36, 45
Tarjeta	24, 30, 61, 62
Teclas de control ( ,  , )	12
Tiempo de reproducción/tiempo total de grabación	26
TIPO	25
TODO IND.	38
Toma de fotografías 	5, 11
V	
Verificación de la batería	74
Vista de calendario	14, 27
VISUAL IMAG	32
Visualización de histograma	55
Visualización de índice 	14
VOLUMEN	31
X	
xD-Picture Card	24, 61
Z	
Zoom	13, 23
ZOOM DIG.	23
Zoom óptico	13, 23



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japón

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, EE.UU. Tel. 484-896-5000

Asistencia técnica (EE.UU.)

24/7 Ayuda automatizada en línea: <http://www.olympusamerica.com/support>

Soporte telefónico al cliente: Tel. 1-888-553-4448 (Llamada gratuita)

El horario de atención de nuestro soporte telefónico al cliente es de 8 am a 10 pm
(Lunes a viernes) ET

E-Mail: distec@olympus.com

Las actualizaciones de los software Olympus se pueden obtener en:

<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Locales: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Alemania

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Entregas de mercancía: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Alemania

Correspondencia: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemania

Asistencia técnica al cliente en Europa:

Visite nuestra página web <http://www.olympus-europa.com>

o llame a nuestro TELÉFONO GRATUITO* : **00800 - 67 10 83 00**

para Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido

* Por favor, tenga en cuenta que algunos proveedores de servicios de telefonía
(telefonía móvil) no permiten al acceso o requieren el uso de un prefijo adicional para los
números de llamada gratuita (+800).

Para los países europeos que no figuran en la relación anterior y en caso de no poder conectar
con el número antes mencionado, utilice los siguientes

NÚMEROS DE PAGO: **+49 180 5 - 67 10 83 ó +49 40 - 237 73 899**

El horario de nuestro servicio de Asistencia técnica al cliente es de 09:00 a 18:00 (CET, hora
central europea), de lunes a viernes.