

Guide de démarrage rapide Stylus 1000

Commencez ici

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux Manuels de Base et Avancé ou visiter le site : www.olympusamerica.com/support


OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

© 2006 OLYMPUS IMAGING CORP.
Printed in Japan

1AG6P1P3253--


VH705501

1 Réunissez ces éléments (contenu de la boîte)

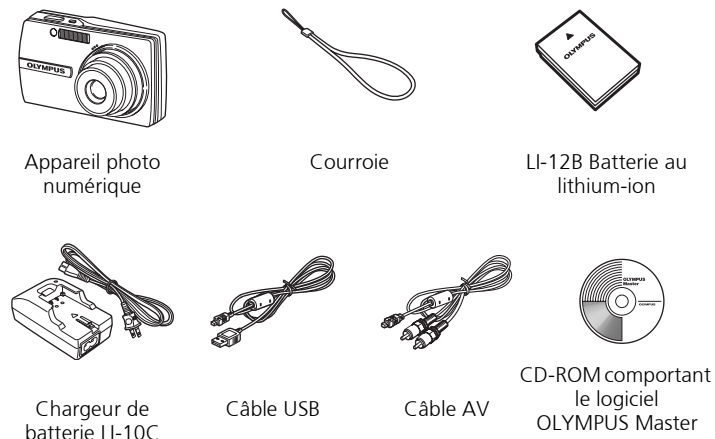

Éléments non illustrés : Manuel Avancé (CD-ROM), Manuel de Base et carte de garantie. Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat.


Fixez la courroie

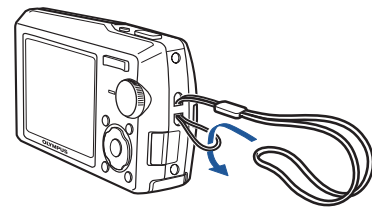

- Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.


2 Préparez la batterie

a. Chargez la batterie.

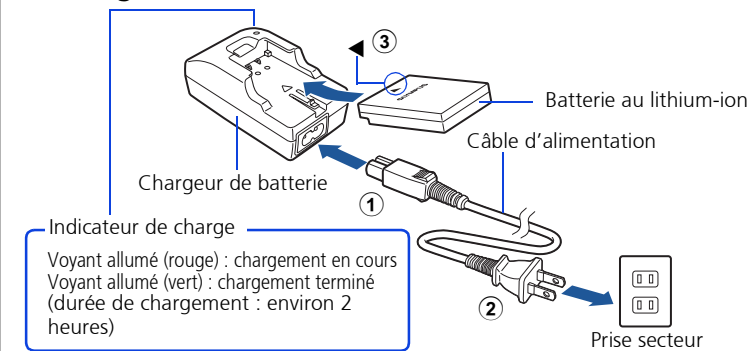

- La batterie est livrée en partie chargée.

b. Insérez la batterie dans l'appareil photo.

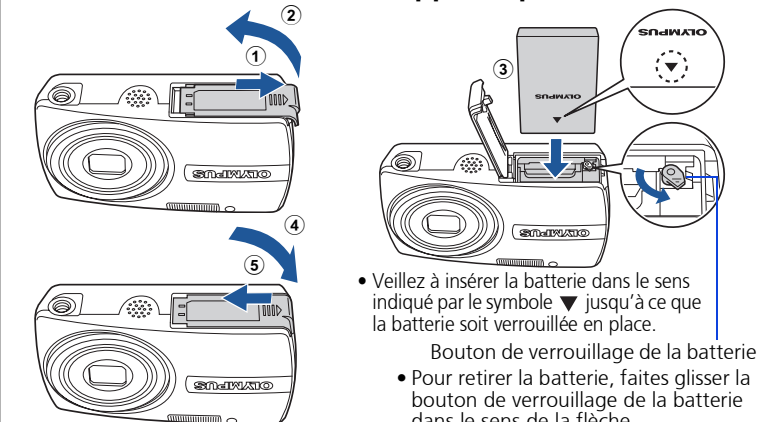


- Pour plus de détails au sujet de l'insertion d'une carte xD-Picture Card™ en option, veuillez vous reporter au Manuel Avancé.

3 Allumez l'appareil photo

Cette section indique comment allumer l'appareil photo en mode prise de vue.


a. Amenez la molette mode sur

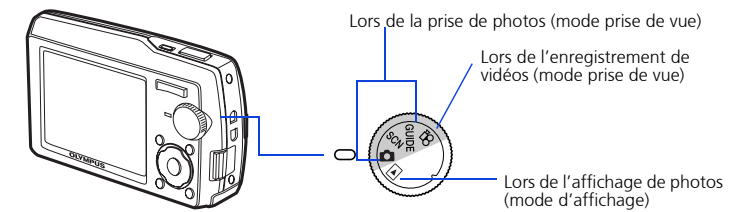

Modes de prise de photos

- 📷** Cette fonction vous permet de procéder à la prise de vue à l'aide des réglages automatiques de l'appareil photo.
- SCN** Cette fonction vous permet de prendre des photos en sélectionnant une scène adaptée aux conditions de prise de vue.
- GUIDE** Cette fonction vous permet de définir des éléments cibles en suivant les instructions du guide de prise de vue affiché à l'écran.

b. Appuyez sur la touche POWER.

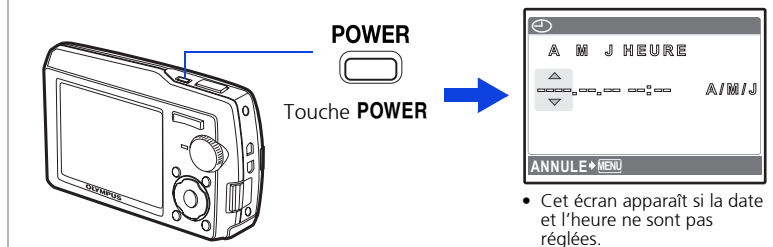


- Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur la touche POWER.

Conseil

Les directions de la molette de défilement (△▽◀▶) sont indiquées par les symboles △▽◀▶ dans le manuel d'instructions fourni.

4 Réglez la date et l'heure


À propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure

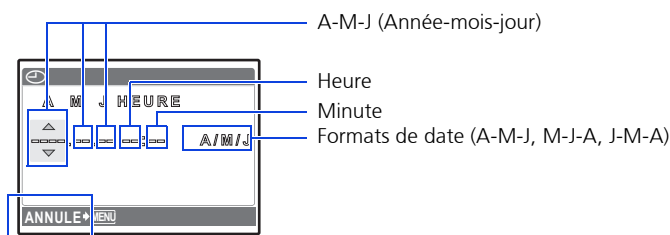


Permet de quitter le réglage.

a. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [A].

- Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.

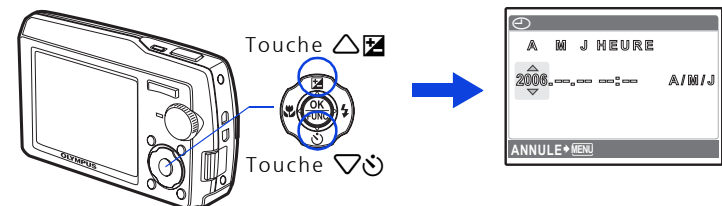

b. Appuyez sur la touche

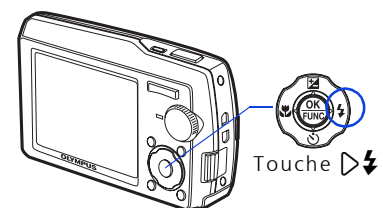

c. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [M].

d. Appuyez sur la touche .

e. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [J].

f. Appuyez sur la touche .

g. Appuyez sur les touche et sur la touche pour sélectionner "l'heure" et les "minutes".


- L'heure est affichée au format 24 heures.

h. Appuyez sur la touche .

i. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [A/M/J].

j. Une fois tous les éléments définis, appuyez sur la touche .

- Pour régler l'heure de manière précise, appuyez sur la touche lorsque l'horloge atteint 00 seconde.

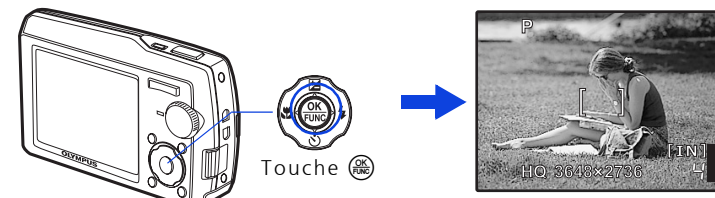


5 Prenez une photo


a. Maintenez l'appareil photo.



b. Effectuez la mise au point.

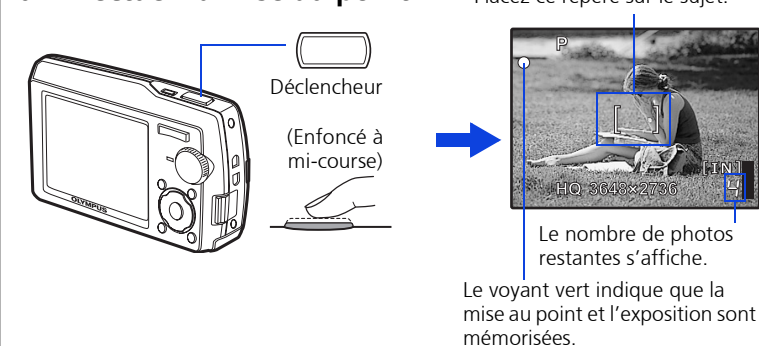


c. Prenez la photo.

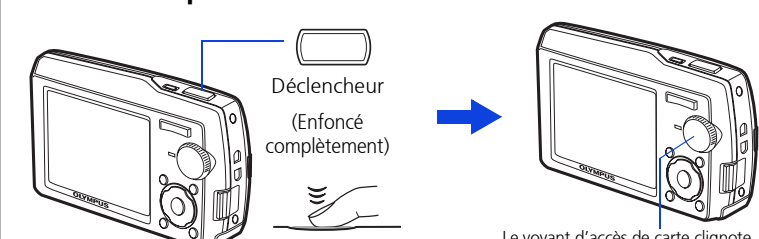

6 Vérifiez les photos


a. Amenez la molette mode sur .

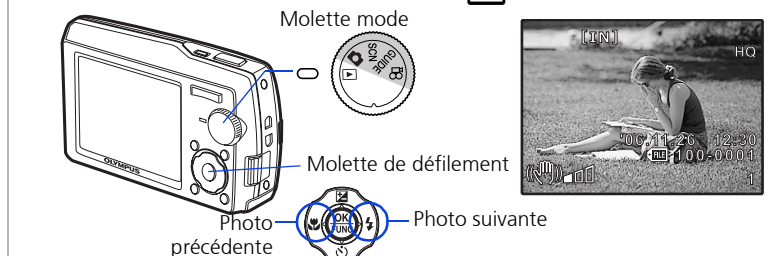


Effacez les photos

a. Comme indiqué sous le point a ci-dessus, affichez la photo que vous souhaitez effacer.

b. Appuyez sur la touche .

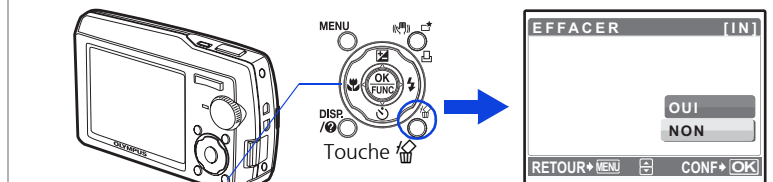

c. Appuyez sur la touche pour sélectionner [OUI] et appuyez sur la touche pour effacer l'image.

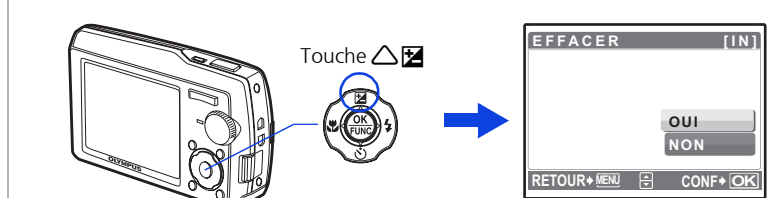

Guía rápida de inicio Stylus 1000


Empiece por aquí

Para más información, consulte los Manuales Básico y Avanzado, o visite la página web: www.olympusamerica.com/support

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.


© 2006 OLYMPUS IMAGING CORP.
Printed in Japan

1 Contenido de la caja

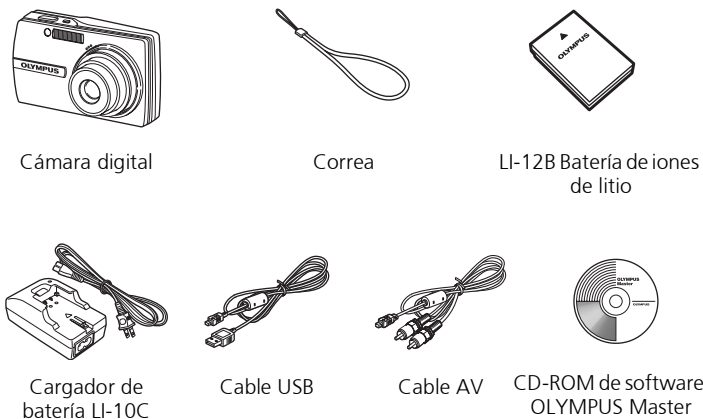

Componentes no mostrados: Manual Avanzado (CD-ROM), Manual Básico y tarjeta de garantía. Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.


Fije la correa

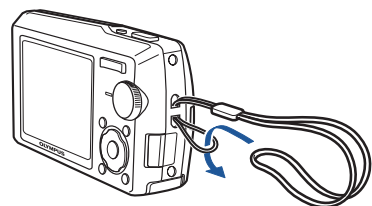

- Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.


2 Prepare la batería

a. Cargue la batería

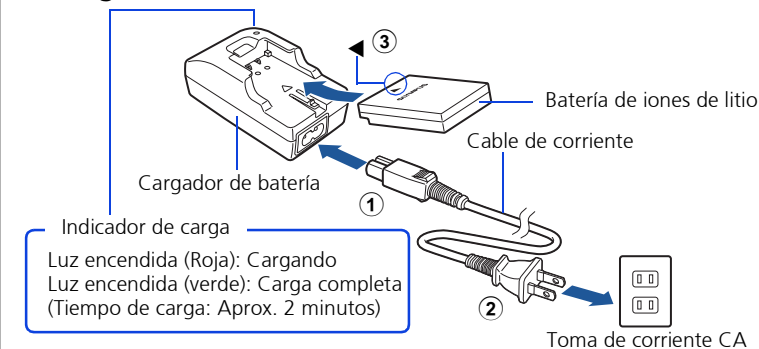

- La batería viene cargada parcialmente.


b. Inserte la batería en la cámara

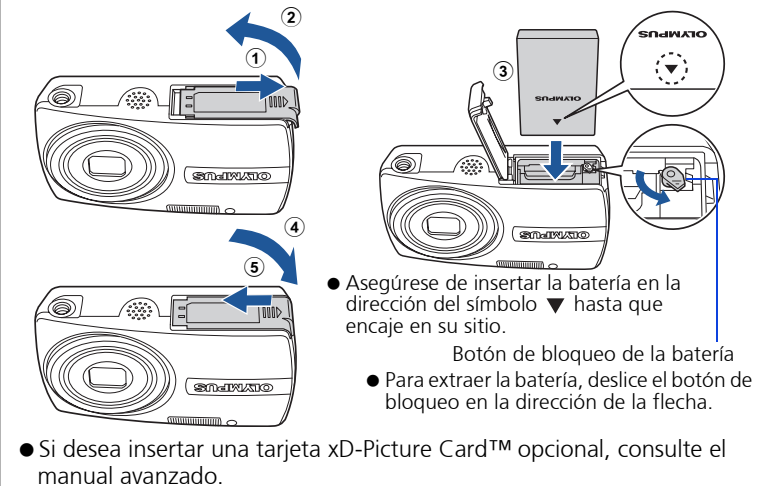

3 Encienda la cámara

Aquí se explica cómo encender la cámara en el modo de fotografía.


a. Sitúe el disco de modo en

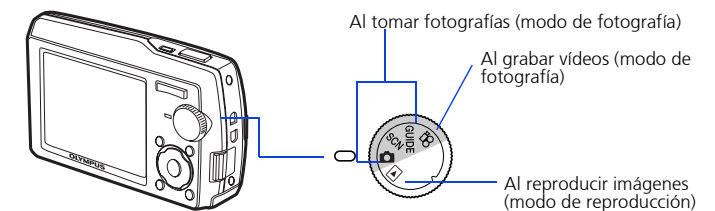

Modos de toma de fotografías


	Esta función le permite tomar fotografías con los ajustes automáticos de la cámara.
SCN	Esta función permite tomar fotografías mediante la selección de una escena en función de las condiciones.
GUIDE	Esta función le permite ajustar las opciones siguiendo la guía de disparo que aparece en pantalla.

b. Presione el botón POWER

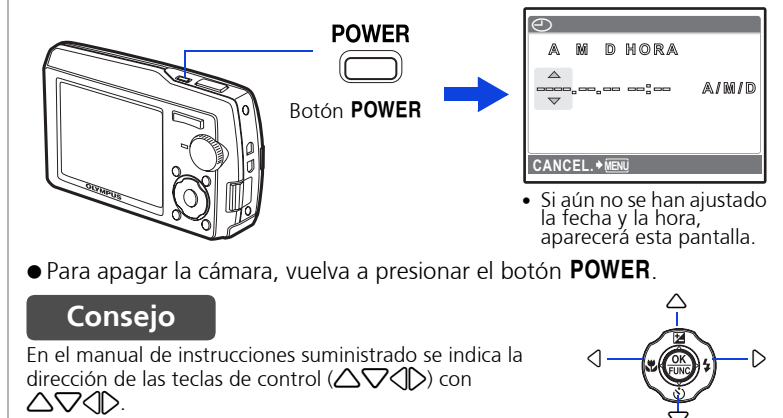


4 Ajuste la fecha y la hora

Acerca de la pantalla de ajuste de fecha y hora

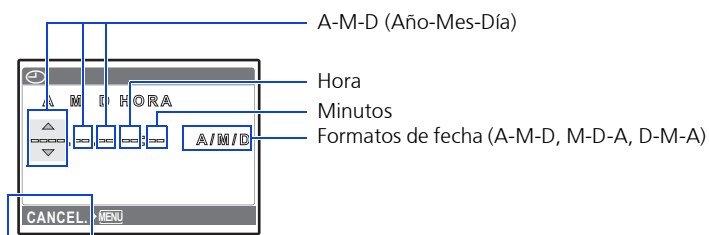


a. Presione el botón Δ y el botón ∇ para seleccionar [A].

- Los dos primeros dígitos del año son fijos.

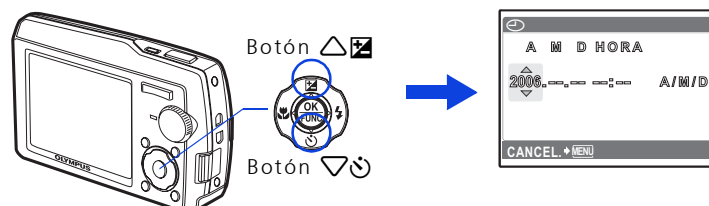

b. Presione el botón ▶ .

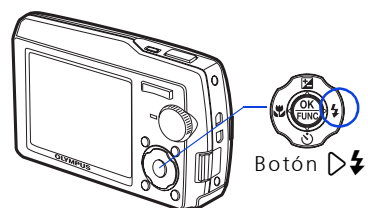

c. Presione los botones Δ y ∇ para seleccionar [M]

d. Presione el botón ▶ .

e. Presione el botón Δ y el botón ∇ para seleccionar [D].

f. Presione el botón ▶ .

g. Presione el botón Δ y el botón ∇ para seleccionar "hora", "minutos"


- La hora se muestra en el formato de 24 horas.

h. Presione el botón ▶ .

i. Presione el botón Δ y el botón ∇ para seleccionar [A/M/D].

j. Una vez hechos todos los ajustes, presione el botón .

- Para un ajuste horario preciso, presione el botón cuando la señal horaria alcance los 00 segundos.

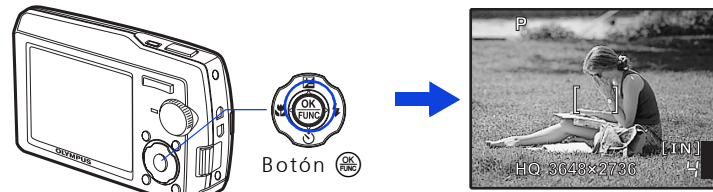


5 Tome una fotografía


a. Sujete la cámara



b. Enfoque

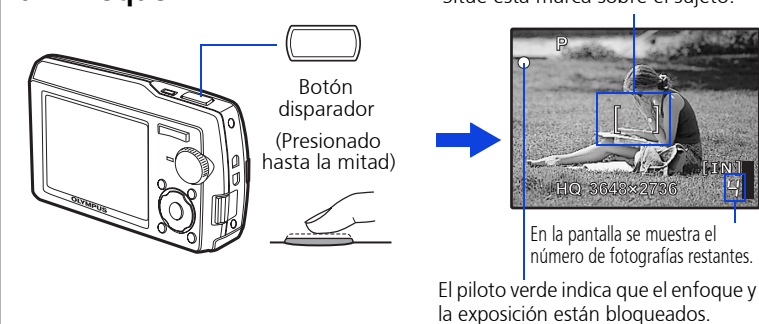


c. Dispare

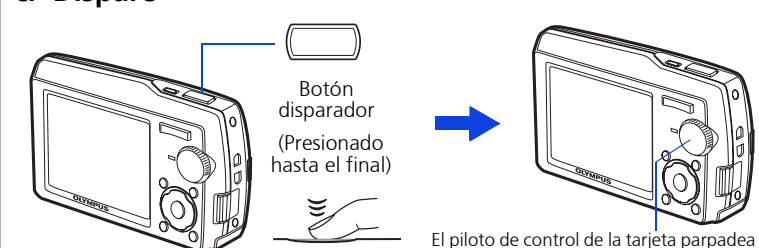

6 Revise sus fotografías


a. Sitúe el disco de modo en

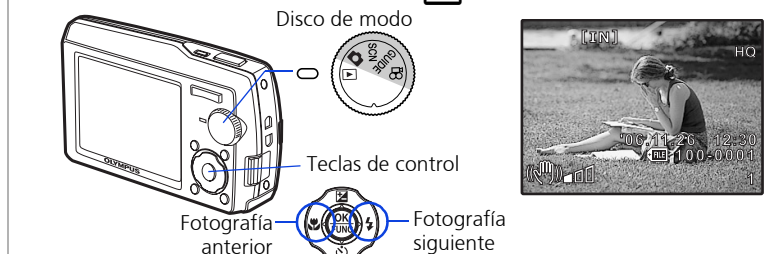

Borre fotografías

a. Tal como se describe en a., arriba, localice la fotografía que desea borrar.

b. Presione el botón .

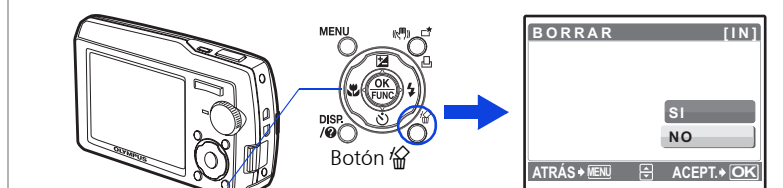

c. Presione el botón Δ para seleccionar [SI] y el botón para borrar la imagen.

