

Guide de démarrage rapide Stylus 730

Commencez ici

L'appareil photo dont vous avez fait l'acquisition dispose d'un mode normal et d'un mode simplifié. Le présent manuel part du principe que le mode normal de l'appareil photo, qui est le paramètre par défaut, est activé. Pour obtenir des instructions relatives à la procédure à suivre pour passer du mode normal au mode simplifié (et inversement) et pour utiliser l'appareil photo en mode simplifié, reportez-vous au Manuel Avancé.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux Manuels de Base et Avancé ou visiter le site : www.olympusamerica.com/support


OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

© 2006 OLYMPUS IMAGING CORP.
Printed in Japan


1AG6P1P3260--

VH748701

1 Réunissez ces éléments (contenu de la boîte)

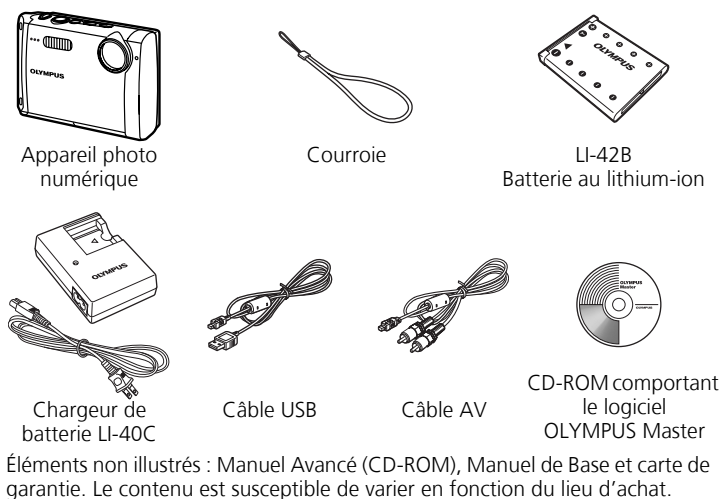


Fixation de la courroie

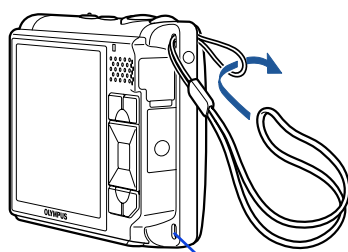

• Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.


2 Préparez la batterie

a. Chargez la batterie

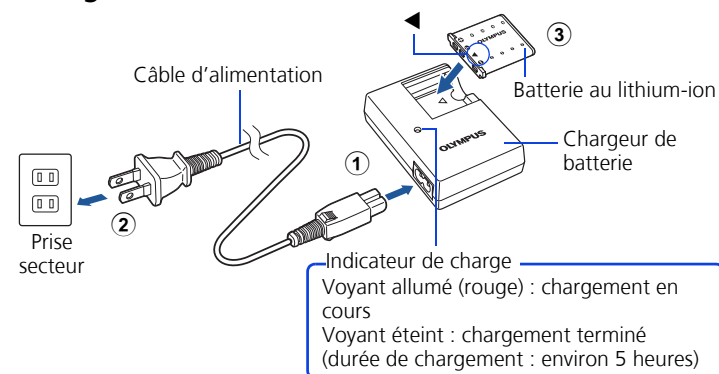


• La batterie est livrée en partie chargée.

b. Insérez la batterie dans l'appareil photo

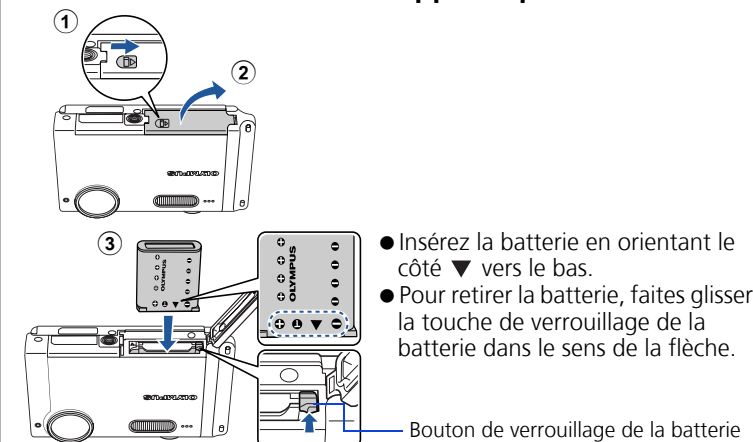


4 Réglez la date et l'heure

À propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure

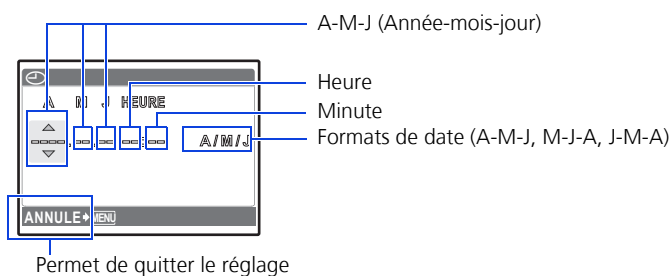


a. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [A].

• Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.

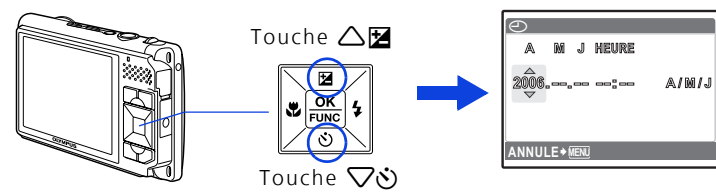

b. Appuyez sur la touche

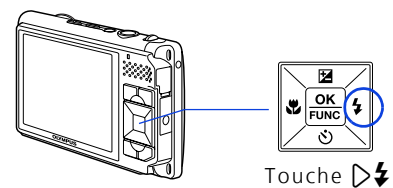

c. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [M].

d. Appuyez sur la touche

e. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner "l'heure" et les "minutes".

• L'heure est affichée au format 24 heures.

f. Appuyez sur la touche


g. Appuyez sur les touches et pour sélectionner "l'heure" et les "minutes".

h. Appuyez sur la touche

i. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [A/M/J].

j. Une fois tous les éléments définis, appuyez sur la touche

• Pour régler l'heure de manière précise, appuyez sur la touche lorsque l'horloge atteint 00 seconde.

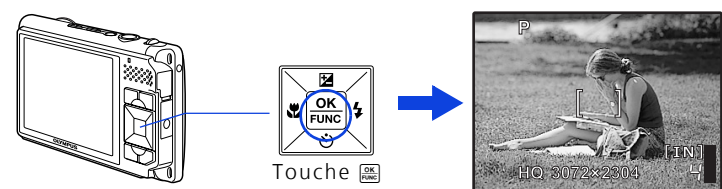


5 Prise d'une photo


a. Maintenez l'appareil photo



b. Effectuez la mise au point

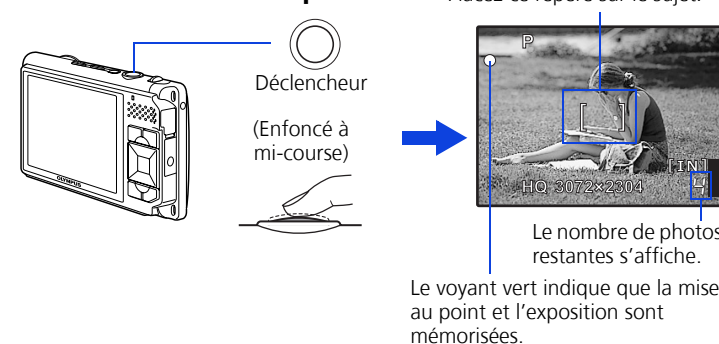


c. Prenez la photo

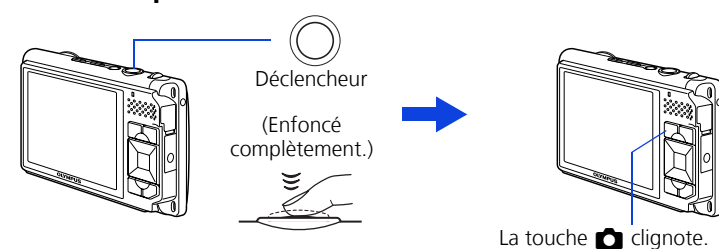

3 Allumez l'appareil photo

a. Appuyez sur la touche POWER

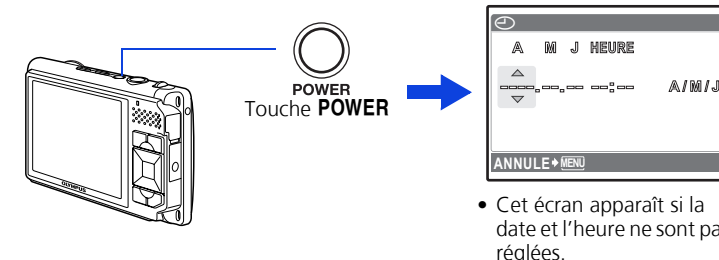


• Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur la touche POWER

Conseil

Les directions de la molette de défilement () sont indiquées par les symboles dans le manuel d'instructions fourni.

6 Vérifiez les photos


a. Appuyez sur la touche

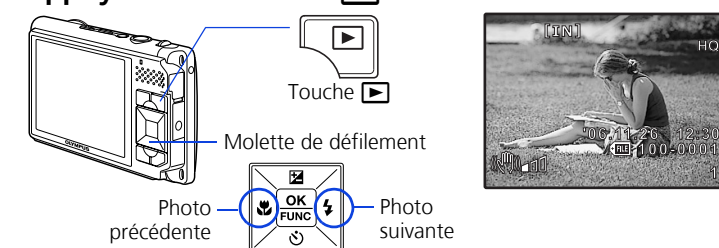


Effacez les photos

a. Comme indiqué sous le point a ci-dessus, affichez la photo que vous souhaitez effacer.

b. Appuyez sur la touche

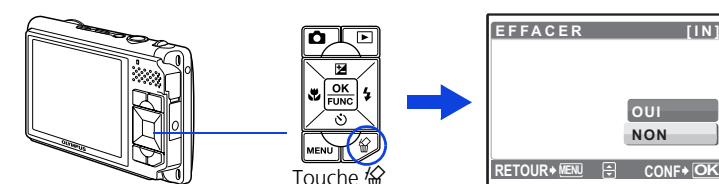

c. Appuyez sur la touche pour sélectionner [OUI] et appuyez sur la touche pour effacer l'image.

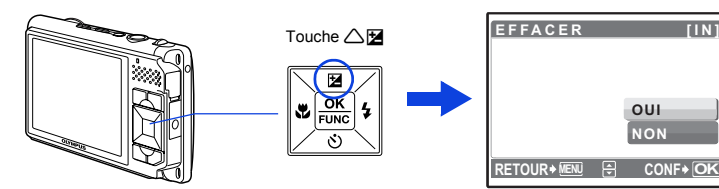

Guía rápida de inicio Stylus 730

Empiece por aquí


Esta cámara le permite usar un "Modo normal" y un "Modo simple". Las instrucciones de este manual corresponden al "Modo normal", que es el ajuste predeterminado. Para saber cómo se alterna entre el "Modo normal" y el "Modo simple" y cómo se maneja la cámara en el "Modo simple", consulte el "Manual avanzado".

Para más información, consulte los Manuales Básico y Avanzado, o visite la página web: www.olympusamerica.com/support

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.


© 2006 OLYMPUS IMAGING CORP.
Printed in Japan

1 Contenido de la caja

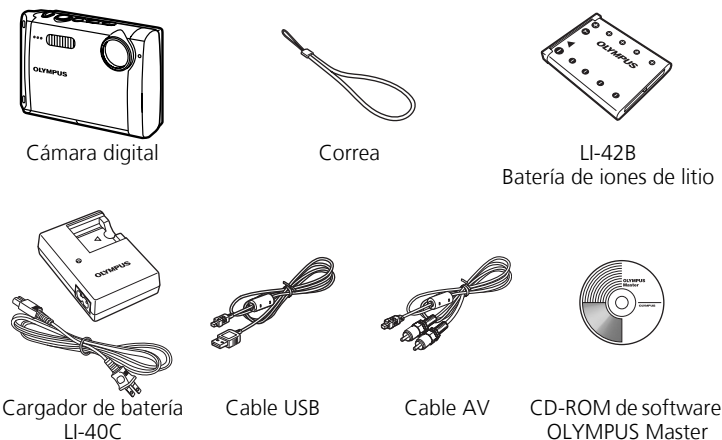

Componentes no mostrados: Manual Avanzado (CD-ROM), Manual Básico y tarjeta de garantía. Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.


Fije la correa

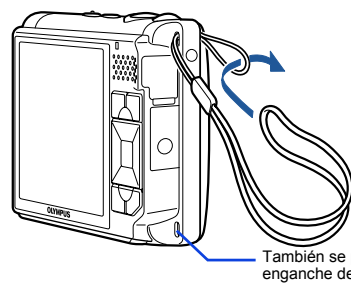

Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.


2 Prepare la batería

a. Cargue la batería

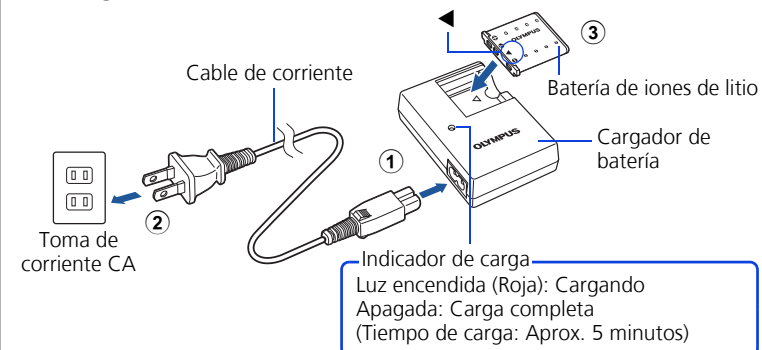

La batería viene cargada parcialmente.


b. Inserte la batería en la cámara

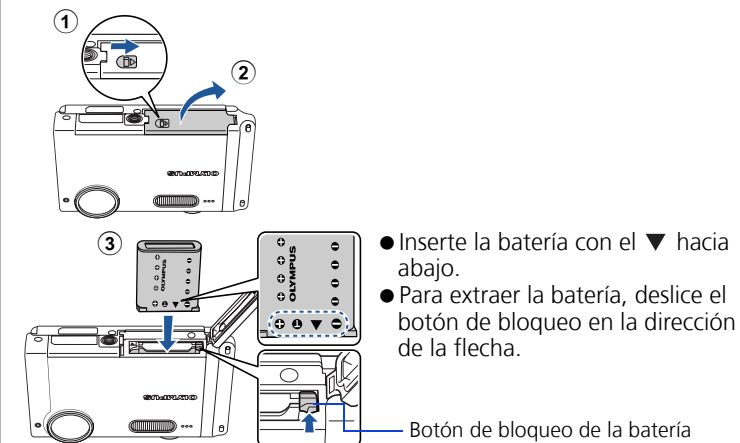

- Inserte la batería con el ▼ hacia abajo.
- Para extraer la batería, deslice el botón de bloqueo en la dirección de la flecha.

3 Encienda la cámara

a. Presione el botón POWER

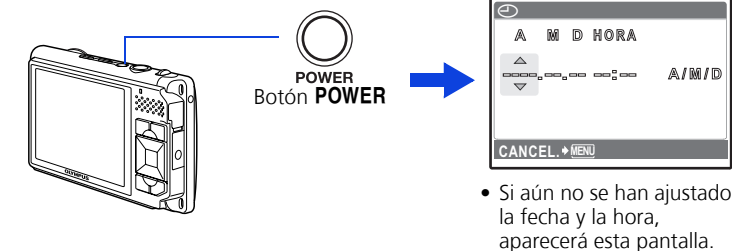


Para apagar la cámara, vuelva a presionar el botón POWER

Si aún no se han ajustado la fecha y la hora, aparecerá esta pantalla.


Consejo

En el manual de instrucciones suministrado se indica la dirección de las teclas de control (▲▼◀▶) con ▲▼◀▶.

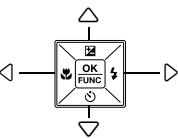

4 Ajuste la fecha y la hora


Acerca de la pantalla de ajuste de fecha y hora

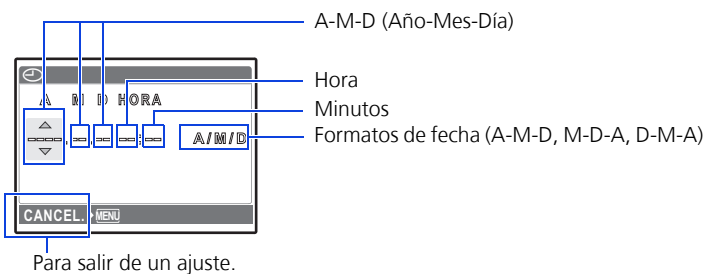


Para salir de un ajuste.

a. Presione el botón ▲◻ y el botón ▼⌚ para seleccionar [A].

Los dos primeros dígitos del año son fijos.

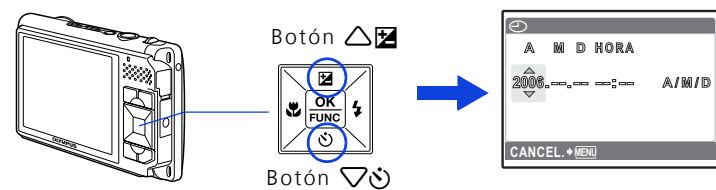

b. Presione el botón ▶⚡.

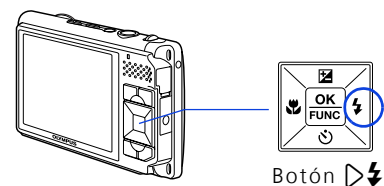

c. Presione el botón ▲◻ y el botón ▼⌚ para seleccionar [M].

d. Presione el botón ▶⚡.

e. Presione el botón ▲◻ y el botón ▼⌚ para seleccionar [D].

f. Presione el botón ▶⚡.

g. Presione el botón ▲◻ y ▼⌚ para seleccionar "hora", "minutos".


La hora se muestra en el formato de 24 horas.

h. Presione el botón ▶⚡.

i. Presione el botón ▲◻ y el botón ▼⌚ para seleccionar [A/M/D].


j. Una vez hechos todos los ajustes, presione el botón OK/FUNC.

Para un ajuste horario preciso, presione el botón OK/FUNC cuando la señal horaria alcance los 00 segundos.

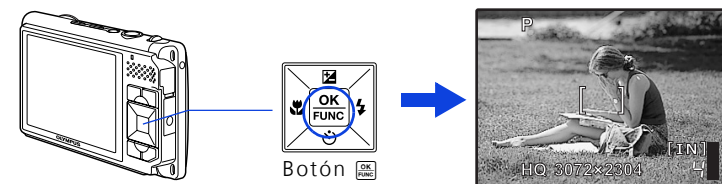


5 Tome una fotografía

a. Sujete la cámara

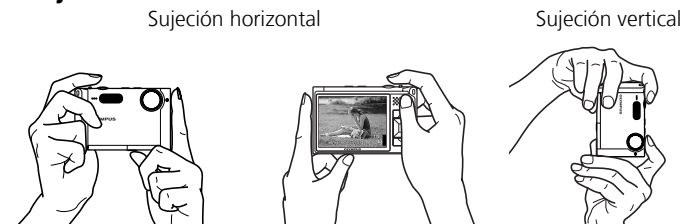


b. Enfoque

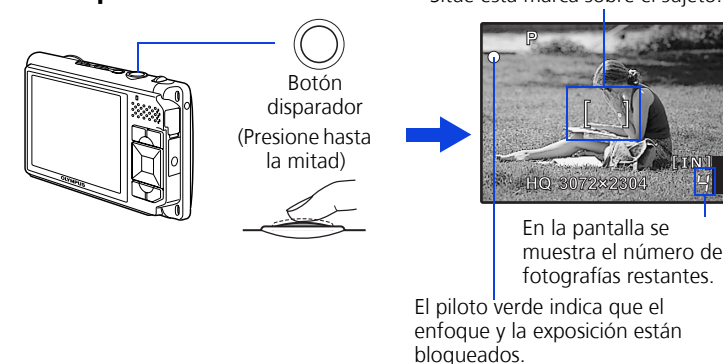

Sitúe esta marca sobre el sujeto.


En la pantalla se muestra el número de fotografías restantes. El piloto verde indica que el enfoque y la exposición están bloqueados.

c. Dispare

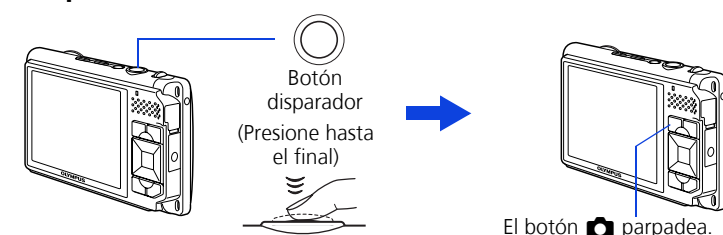

6 Revise sus fotografías


a. Presione el botón ▶.

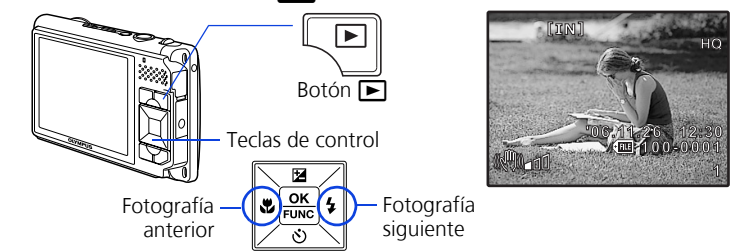

Borre fotografías

a. Tal como se describe en a., arriba, localice la fotografía que desea borrar.

b. Presione el botón OK/FUNC.

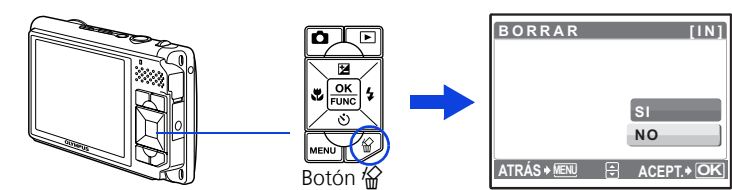

c. Presione el botón ▲◻ para seleccionar [SI] y el botón OK/FUNC para borrar la imagen.

