

CÁMARA DIGITAL


OLYMPUS[®]

Stylus 850 SW / *μ* 850 SW

Manual Avanzado

Guía rápida de inicio

Empiece a usar su cámara de inmediato.

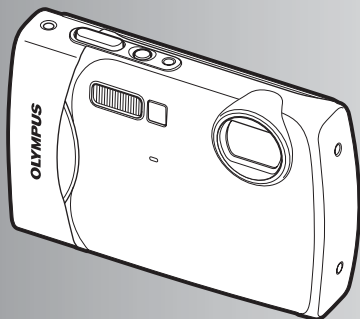

Funciones de los botones

Funciones de menú

Impresión de fotografías

Uso de OLYMPUS Master

Familiarizarse con su cámara

Varios

- Le agradecemos la adquisición de esta cámara digital Olympus. Antes de empezar a usar su nueva cámara, lea atentamente estas instrucciones para obtener un máximo rendimiento y una mayor duración. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Antes de tomar fotografías importantes, le recomendamos que realice varias tomas de prueba para familiarizarse con el uso de su cámara.
- Con el fin de mejorar continuamente sus productos, Olympus se reserva el derecho a actualizar o modificar la información incluida en este manual.
- Las ilustraciones de las pantallas y de la cámara que aparecen en este manual fueron hechas durante el proceso de desarrollo y pueden diferir del producto real.

Guía rápida de inicio P. 3

Funciones de los botones P. 11

Pruebe las funciones de los botones de la cámara siguiendo las ilustraciones.

Funciones de menú P. 22

Familiarícese con los menús que controlan las funciones y los ajustes del funcionamiento básico.

Impresión de fotografías P. 41

Aprenda a imprimir sus fotografías.

Uso de OLYMPUS Master P. 46

Aprenda a transferir y guardar fotografías en un ordenador.

Familiarizarse con su cámara P. 51

Conozca todo lo necesario sobre el funcionamiento de la cámara para tomar mejores fotografías.

Varios P. 62

Saque provecho de las funciones más útiles y tome medidas de precaución para un uso eficaz de su cámara.


Reúna estos componentes (contenido de la caja)



Cámara digital




Correa




LI-42B
Batería de iones de litio



Cargador de batería
LI-40C



Cable USB




Cable AV



CD-ROM de software 2
OLYMPUS Master

Elementos no mostrados: Manual Avanzado (este manual), Manual Básico, tarjeta de garantía. Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.


Fije la correa

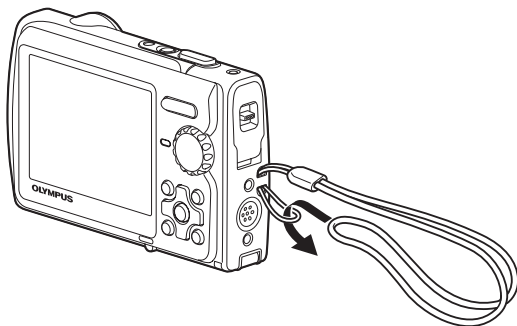

- Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.


Prepare la cámara


a. Cargue la batería.

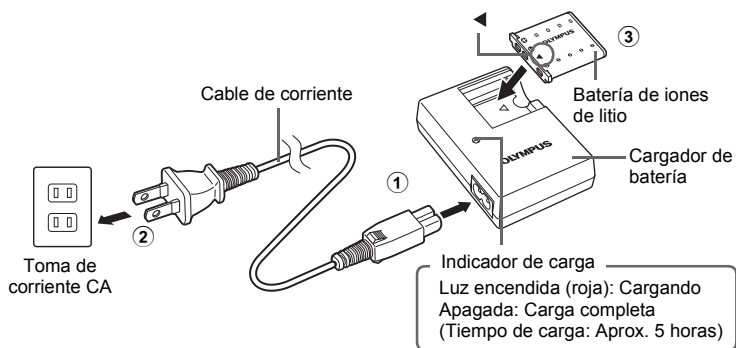

- La batería viene cargada parcialmente.

b. Inserte la batería y una tarjeta xD-Picture Card (opcional) en la cámara.

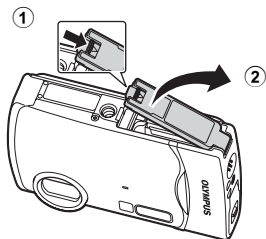


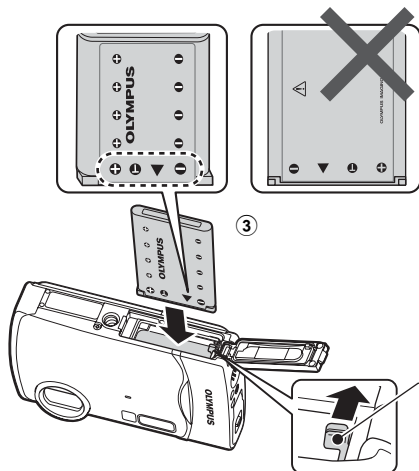

- **Inserte la batería introduciendo primero el lado marcado con ▼, con las marcas ⊖ hacia el botón de bloqueo de la batería.**

Si inserta la batería incorrectamente, no podrá retirarla. En tal caso, no la fuerce. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o bien con un centro de servicio técnico. Si se daña la parte exterior de la batería (arañazos, etc.), es posible que ésta se caliente o explote.

Botón de bloqueo de la batería
Para extraer la batería, deslice el botón de bloqueo en la dirección de la flecha.

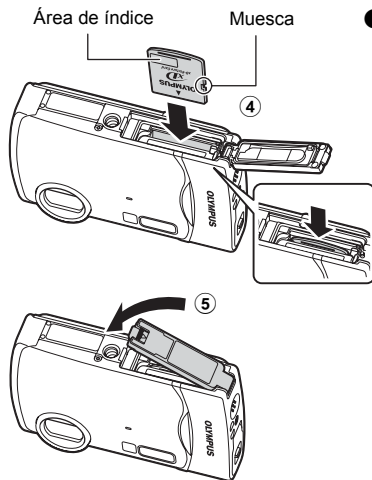

- **Oriente la tarjeta tal como se muestra en la ilustración e insértela recta en la ranura de la tarjeta.**

Inserte la tarjeta hasta que quede encajada.


Para extraer la tarjeta, empújela hasta el fondo y suéltela despacio. A continuación, sujete la tarjeta y extráigala.

- Con esta cámara se pueden tomar fotografías incluso sin utilizar una tarjeta opcional xD-Picture Card™ (en adelante, "la tarjeta"). Si no inserta una tarjeta xD-Picture Card, las fotografías se guardarán en la memoria interna. Para obtener información sobre la tarjeta, consulte "La tarjeta" (P. 63).



Encienda la cámara

Aquí se explica cómo encender la cámara en el modo de fotografía.

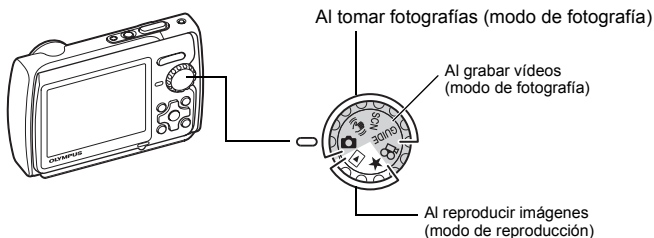
a. Sitúa el disco de modo en .



Modos de toma de fotografías



	Esta función le permite tomar fotografías con los ajustes automáticos de la cámara.
	Esta función reduce la posibilidad de que las fotografías salgan borrosas debido al movimiento del sujeto o de la cámara.
SCN	Esta función permite tomar fotografías mediante la selección de una escena en función de las condiciones.
GUIDE	Esta función le permite ajustar las opciones siguiendo la guía de disparo que aparece en pantalla.


b. Presione el botón POWER.

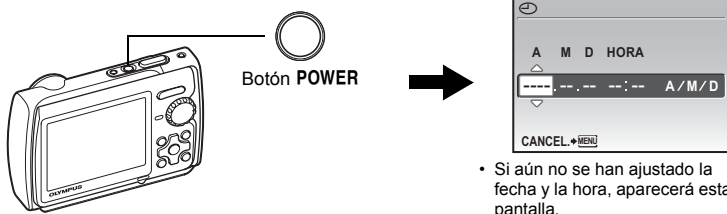

● Para apagar la cámara, vuelva a presionar el botón **POWER**.


Consejo

Las direcciones de las teclas de control () se indican con  en este manual.

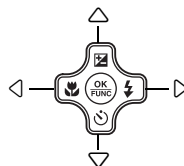

Ajuste la fecha y la hora


Acerca de la pantalla de ajuste de fecha y hora

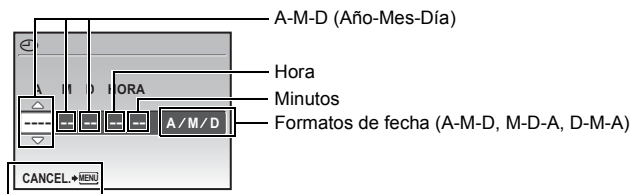


Cancela un ajuste.

a. Presione el botón y el botón para seleccionar [A].


• Los dos primeros dígitos del año son fijos.

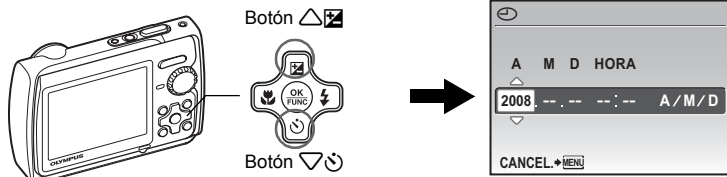

b. Presione el botón .

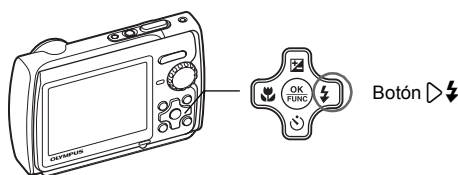


c. Presione el botón y el botón para seleccionar [M].

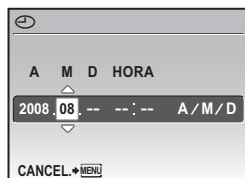


d. Presione el botón .

- e. Presione el botón  y el botón  para seleccionar [D].

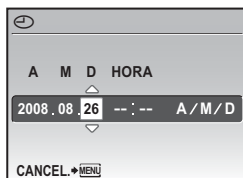


- f. Presione el botón .
 g. Presione el botón  y el botón  para seleccionar las horas y los minutos.


- La hora se muestra en el formato de 24 horas.

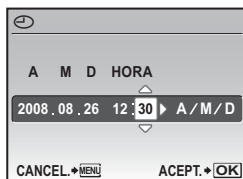


- h. Presione el botón .
 i. Presione el botón  y el botón  para seleccionar [A/M/D].

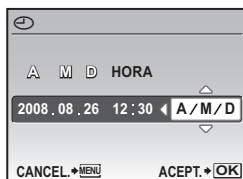

- j. Una vez ajustadas las opciones, presione el botón .

- Para un ajuste horario preciso, presione el botón  cuando la señal horaria alcance los 00 segundos.

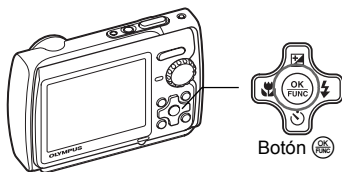


En la pantalla se muestra el número de fotografías almacenables.


Tome una fotografía

a. Sujete la cámara.


Sujeción horizontal

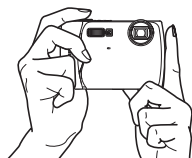


Sujeción vertical

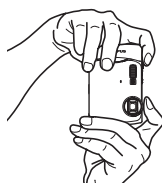

b. Enfoque.

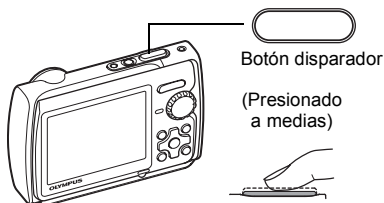


- La marca de objetivo de enfoque automático (AF) en verde cuando el enfoque y la exposición están bloqueados. Aparecen el valor de apertura y la velocidad de obturación.
- Si la marca de objetivo de enfoque automático (AF) está en rojo, el enfoque no está ajustado correctamente. Intente bloquear el enfoque nuevamente.

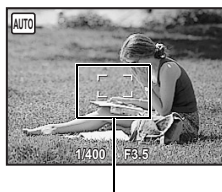


Marca de objetivo de enfoque automático (AF)
Sitúe esta marca sobre el sujeto.

c. Dispare.

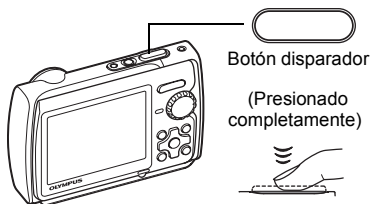


El piloto de control de la tarjeta parpadea.

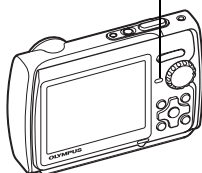



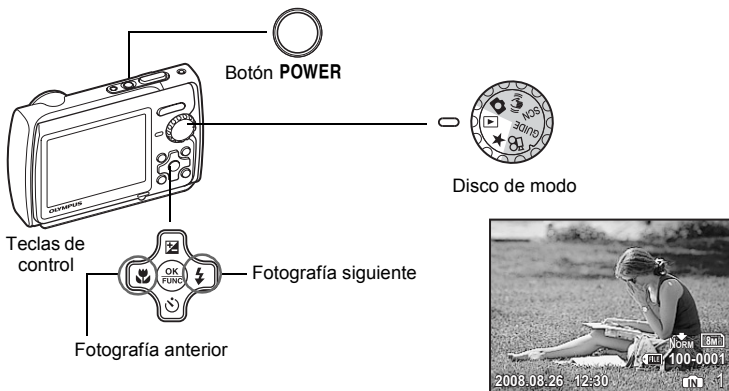


Ver fotografías



- a. Sitúe el disco de modo en .




Borre fotografías


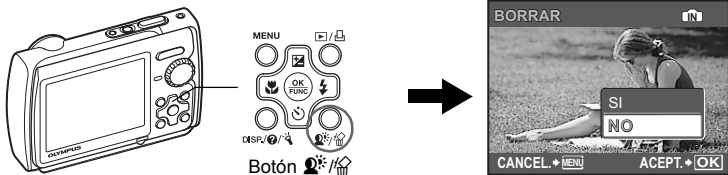
- a. Presione el botón  y el botón  para ver la fotografías que desea borrar.
- b. Presione el botón  / .



- c. Presione el botón  para seleccionar [SI] y el botón  para borrar la fotografías.

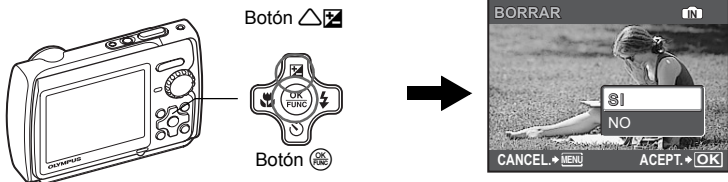

Funciones de los botones

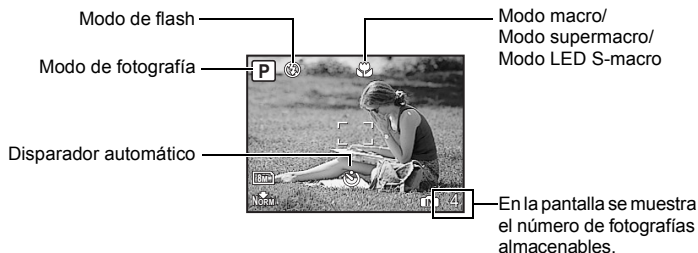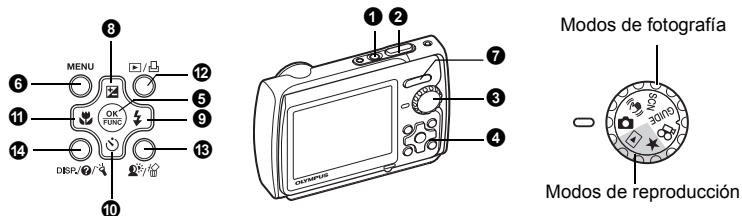

1 Botón POWER

Encendido y apagado de la cámara

Cámara encendida:

- Modo de fotografía
- Se abre la tapa del objetivo
- Se enciende el monitor

Modo de reproducción

- Se enciende el monitor

2 Botón disparador

Toma de fotografías


Toma de fotografías

Sitúe el disco de modo en , , **SCN** o **GUIDE**, y presione ligeramente el botón disparador (hasta la mitad de su recorrido). La marca de objetivo de enfoque automático (AF) en verde cuando el enfoque y la exposición están bloqueados (bloqueo de enfoque). Aparecen el valor de apertura y la velocidad de obturación (sólo cuando el disco de modo está ajustado en o). Ahora presione el botón disparador hasta el final de su recorrido (completamente) para tomar una foto.

Bloqueo de enfoque - Bloqueo del enfoque y composición de la toma


Encadre la imagen con el enfoque bloqueado y, a continuación, presione el botón disparador hasta el final de su recorrido para tomar la foto.

- Si la marca de objetivo de enfoque automático (AF) está en rojo, el enfoque no está ajustado correctamente. Intente bloquear el enfoque nuevamente.

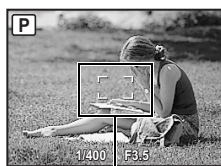

Marca de objetivo de enfoque automático (AF)

Marca de bloqueo AF

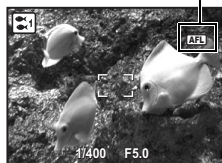

Bloqueo AF - Bloqueo de la posición de enfoque

Si la escena es o , puede bloquear la posición de enfoque presionando . Vuelva a presionar para cancelar el bloqueo AF.

“**SCN** (escena) Selección de un modo de escena en función de las condiciones fotográficas” (P. 27)

- El bloqueo AF se cancela automáticamente después de un disparo.

Grabación de vídeos

Sitúe el disco de modo en y presione el botón disparador hasta la mitad para bloquear el enfoque, y a continuación presiónelo hasta el final para empezar la grabación. Presione de nuevo el botón disparador para detener la grabación.

3 Disco de modo

Cambio entre el modo de fotografía y el de reproducción

Sitúe el disco de modo en el modo de fotografía o el de reproducción.

Toma de fotografías

La cámara determina automáticamente los ajustes óptimos para las condiciones fotográficas.

Toma de fotografías con la función de estabilización digital de imagen

Esta función reduce la borrosidad provocada por el movimiento del sujeto o de la cámara al tomar fotografías.

- Al cambiar a otro modo, la mayoría de las opciones volverán a los ajustes de fábrica para cada modo.

SCN Tome fotografías mediante la selección de un modo de escena en función de la situación


Puede tomar fotos seleccionando un modo de escena que corresponda a la situación.

Seleccione un modo de escena/cambie el modo de escena

- Pulse **MENU** y seleccione [SCN] desde el menú superior. Utilice para seleccionar una escena y pulse .
- Al cambiar de modo de escena, la mayoría de las opciones volverán a los ajustes de fábrica para cada modo de escena.

“**SCN** (escena) Selección de un modo de escena en función de las condiciones fotográficas” (P. 27)


GUIDE Siga la guía de disparo para tomar mejores fotografías

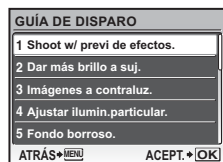

Siga la toma de imágenes que aparece en pantalla para ajustar las opciones.

- Presione **MENU** para abrir de nuevo la guía de disparo.
- Para cambiar el ajuste sin utilizar la toma de imágenes, cambie el modo de fotografía.
- El conjunto de funciones de la Guía de fotografiado retomará su ajuste predeterminado al pulsar **MENU** o bien, cuando se cambie el modo de fotografiado.

Tome fotografías comparando vistas preliminares de distintos efectos

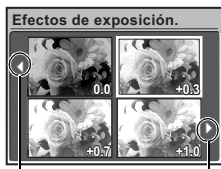

Utilice ◀ ▶ para cambiar la visualización.

Cuando se selecciona [Efectos de exposición.]

Seleccione una de las opciones [1 Shoot w/ previ de efectos.] en el menú [GUÍA DE DISPARO] para previsualizar en el monitor una ventana en vivo de varios cuadros que muestra cuatro niveles distintos del efecto de disparo seleccionado. Podrá utilizar los cuatro cuadros de vista preliminar para comparar el ajuste/efecto deseado.

- Utilice las teclas de control para seleccionar el cuadro con los ajustes que desee y presione . La cámara cambiará automáticamente al modo de fotografía y usted podrá tomar la fotografía con el efecto seleccionado.

Grabación de vídeos

Se grabará audio con el vídeo.



La luz de este icono se enciende durante la grabación del vídeo.

Se indica el tiempo de grabación restante. Cuando el tiempo de grabación restante llega a 0, la grabación se interrumpe automáticamente.

Visualización de fotografías/Selección del modo de reproducción

Se muestra la última fotografía capturada.

- Presione las teclas de control para ver otras fotografías.
- Utilice el botón de zoom para alternar entre la reproducción de primeros planos, la visualización de índice y la vista de calendario.

Reproducción de vídeo

Seleccione un vídeo en modo reproducción y presione para reproducirlo.



Operaciones durante la reproducción de vídeos



Tiempo de reproducción/tiempo total de grabación

- △: Aumenta el volumen.
- ▽: Disminuye el volumen.

- ▷: Cada vez que presiona el botón, la velocidad de reproducción cambia en el siguiente orden: 2x; 20x; y de nuevo a 1x.
- ◁: Reproduce el vídeo hacia atrás. Cada vez que presiona el botón, la velocidad de reproducción cambia en el siguiente orden: 1x; 2x; 20x; y de nuevo a 1x.

- Si pulsa durante la reproducción de un vídeo, se pone en marcha el cronómetro. Si pulsa de nuevo , se detiene el cronómetro.
- Presione para interrumpir la reproducción.

Operaciones durante la pausa




- △: Se muestra el primer cuadro.
- ▽: Se muestra el último cuadro.

- ▷: Se muestra el siguiente cuadro.
- ◁: Se muestra el cuadro anterior.

- Para reanudar la reproducción del vídeo, presione .
- Para cancelar la reproducción del vídeo en medio del proceso o durante la pausa, presione **MENU**.

Visualización de imágenes panorámicas tomadas con [COMBINAR EN CÁMARA 1] [COMBINAR EN CÁMARA 2] (Reproducción panorámica)

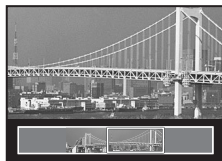

- Utilice las teclas de control para seleccionar una imagen panorámica, y a continuación presione . Se inicia automáticamente el desplazamiento hacia la derecha (o hacia arriba en las imágenes giradas).
- Utilice el botón del zoom para acercar o alejar la vista mientras se recorre una imagen. Utilice las teclas de control para cambiar la dirección del desplazamiento en una imagen ampliada.
- Para detener o reanudar el desplazamiento en la ampliación original, presione .
- Para salir de la reproducción panorámica, presione **MENU**.
 "PANORAMA Toma y combinación de fotografías panorámicas" (P. 25)

★ Visualización de “Mi Favorito”



Muestra las fotografías guardadas en “Mi Favorito”.

- Presione las teclas de control para ver otras fotografías.
- Utilice el botón de zoom para alternar entre la reproducción de primeros planos y la visualización de índice.



Presione **MENU** durante la reproducción de “Mi Favorito” para que aparezca el menú superior y seleccione [DIAPOS.] o [AÑADIR FAVORITO].

- ☞ “DIAPOS. Reproducción automática de fotografías” (P. 31)
- ☞ “AÑADIR FAVORITO Adición de imágenes favoritas” (P. 32)

Borrado de fotografías de “Mi Favorito”

SI / NO

- Utilice las teclas de control para seleccionar la imagen que desea borrar, y presione . Seleccione [SI], y presione .
- Aunque se borre una imagen de “Mi Favorito”, no se borrará la imagen original grabada en la memoria interna o en la tarjeta.

4 Teclas de control (△▽◀▶)

Utilice las teclas de control para seleccionar escenas, reproducir imágenes y desplazarse por los elementos del menú.

5 Botón (OK/FUNC)

Muestra el menú de funciones, que contiene las funciones y los ajustes utilizados durante la toma de fotografías. Este botón se utiliza también para confirmar su selección.

Funciones que se pueden ajustar desde el menú de funciones

AUTO/P Toma de fotografías con ajustes automáticos


Seleccione el modo de fotografía después de situar el disco de modo en .

AUTO (modo completamente automático)	Además de la apertura y la velocidad de obturación, la cámara ajusta automáticamente el balance de blancos y la sensibilidad ISO.
P (Programa Automático)	La cámara ajusta automáticamente los valores óptimos de apertura y velocidad de obturación según el brillo del sujeto.


Otras funciones que se pueden ajustar desde el menú de funciones

- ☞ “WB Ajuste del color de una fotografía” (P. 28)
- ☞ “ISO Ajuste de la sensibilidad ISO” (P. 28)
- ☞ “DRIVE Uso de la fotografía secuencial (continua)” (P. 29)
- ☞ “ESP/ Ajuste del área de medición del brillo del sujeto” (P. 29)
- ☞ “CALIDAD IMAGEN Ajuste de la calidad de imagen” (P. 24)

Menú de funciones

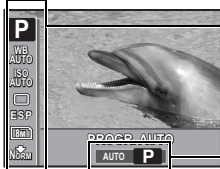

Aparecerá la configuración actual de la cámara.
△▽: Seleccione la función que desea ajustar.

◀▶: Seleccione un ajuste y presione .

6 Botón MENU (MENU)

Visualización del menú superior

Muestra el menú superior.

7 Botón de zoom

Uso del zoom durante la toma de fotografías/ reproducción de primeros planos

Modo de fotografía: Uso del zoom en un sujeto

Relación del zoom óptico: 3×



Zoom de alejamiento:
Presione W en el
botón de zoom.




Zoom de acercamiento:
Presione T en el
botón de zoom.

Modo de reproducción: Modificación de la vista de la imagen reproducida

Reproducción de un solo cuadro

- Utilice las teclas de control para reproducir otras fotografías.

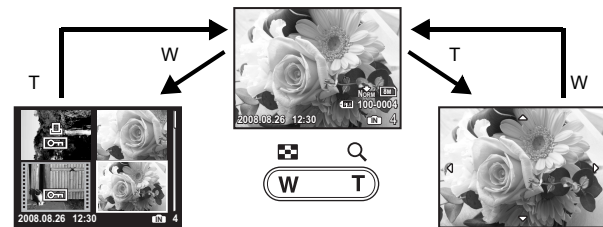


Reproducción de primeros planos

- Presione T para ir ampliando progresivamente la fotografía hasta 10 veces el tamaño original. Presione W para reducir el tamaño.
- Utilice las teclas de control durante la reproducción de primeros planos para desplazar la imagen.
- Presione para volver a la reproducción de un solo cuadro.

Visualización de índice

- Utilice las teclas de control para seleccionar la fotografía que desea reproducir y presione para reproducir el cuadro único de la fotografía seleccionada.

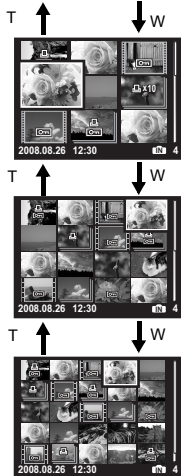


Vista de calendario

- Utilice las teclas de control para seleccionar la fecha, y presione o T en el botón de zoom para ver la fotografía de la fecha seleccionada.

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
3003	31	1	2			
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

8 Botón

Ajuste del brillo de la fotografía (Compensación de la exposición)

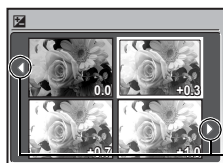


Presione en modo de fotografía, utilice las teclas de control para seleccionar el cuadro con el brillo que desee. Presione para confirmar la selección.




- Ajustable entre -2.0 EV y +2.0 EV.

Utilice para cambiar la visualización.


9 Botón **Toma de fotografías con flash**


Presione  en el modo de fotografía para seleccionar el ajuste de flash.

Presione  para confirmar la selección.


AUTO	flash automático	El flash se dispara automáticamente en condiciones de baja iluminación o de contraluz.
	Flash con reducción de ojos rojos	Se emiten destellos previos para la reducción del fenómeno de ojos rojos.
	Flash de relleno	El flash se dispara independientemente de la luz disponible.
	Flash desactivado	El flash no se dispara.


10 Botón **Fotografía con el disparador automático**

Presione  en el modo de toma de fotografías para activar o desactivar el disparador automático.


Presione  para confirmar la selección.




OFF	Para cancelar el disparador automático.
ON	Para ajustar el disparador automático.


- Tras pulsar el botón disparador completamente, el LED del disparador automático se ilumina durante unos 10 segundos, después parpadea durante unos 2 segundos y, finalmente, se toma la fotografía.
- Para cancelar el disparador automático, presione .
- El modo de disparador automático se cancela de forma automática tras una toma.

11 Botón **Toma de fotografías a escasa distancia del sujeto (Modo macro)**


Presione  en el modo de fotografía para seleccionar el modo macro.


Presione  para confirmar la selección.

OFF	Modo macro desactivado	Desactiva el modo macro.
	Modo macro	Este modo le permite fotografiar a una distancia de 20 cm (gran angular) y de 30 cm (teleobjetivo) del sujeto.
	Modo supermacro	Este modo le permite fotografiar a una distancia de 7 cm del sujeto. Si la distancia entre la cámara y el sujeto es superior a 50 cm, la fotografía resultará desenfocada.
	Modo LED S-macro	El LED ilumina de 7 cm a 20 cm del objetivo en modo supermacro. Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para encender el LED.

- En el modo supermacro y en el modo LED S-macro no se pueden usar ni el zoom ni el flash.
- [ISO] se fija en [AUTO] al tomar fotografías en el modo LED S-macro.
-  "ISO Ajuste de la sensibilidad ISO" (P. 28)


12 Botón  **Visualización/Impresión de fotografías**** Visualización inmediata de fotografías**


Presione  en modo de fotografía para cambiar a modo de reproducción y mostrar la última fotografía tomada.

Vuelva a presionar  o presione el botón disparador hasta la mitad para volver al modo de fotografía.

 " Visualización de fotografías/Selección del modo de reproducción" (P. 13)

Impresión de fotografías




Con la impresora conectada a la cámara, muestre en el modo de reproducción la fotografía que desea imprimir y presione .

 "IMPR. SIMPLE" (P. 41)

Botón /


Aumento del brillo del sujeto a contraluz/Borrado de imágenes/
Mostrar la guía de botones


Aumento del brillo del sujeto a contraluz

Presione  en modo de fotografía para encender o apagar Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra). Presione  para ajustar la opción. Aparece un cuadro en la pantalla alrededor de la cara del sujeto (excepto para ). Esta función hace que la cara del sujeto aparezca más clara incluso a contraluz y ajusta el fondo en la fotografía para garantizar la correcta exposición de la fotografía.


OFF Para desactivar Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra).

ON Para activar Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra).


- Pueden transcurrir varios segundos antes de que aparezca el cuadro en la pantalla.
- Los rostros podrían no detectarse según el sujeto.
- Cuando se selecciona [ON], se aplican las siguientes restricciones de ajuste.
 - [ESP/] se fija en [ESP].
 - [MODO AF] se fija en [SOMBRAS].
 - [PANORAMA] no se puede ajustar.
- También se puede utilizar Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra) para compensar el contraluz en las fotografías tomadas.



 "PERFECT FIX Edición de imágenes" (P. 31)

Borre fotografías

En el modo de reproducción, seleccione la fotografía que desea borrar y presione .

- Una vez borradas, las fotografías no se pueden recuperar. Compruebe las fotografías para no borrarlas accidentalmente.

 "Protección de fotografías" (P. 34)



Mantenga presionado /  en el modo de fotografía para mostrar la guía que indica la ubicación de los botones.

DISP. Ajuste de las pantallas de información

Presione el botón DISP. para cambiar la información mostrada en el siguiente orden.

Modo de fotografía

Modo de reproducción

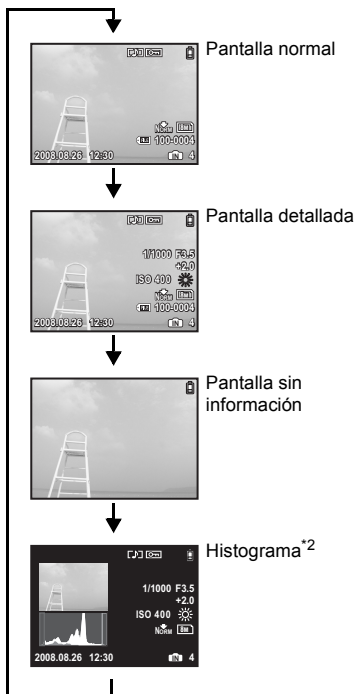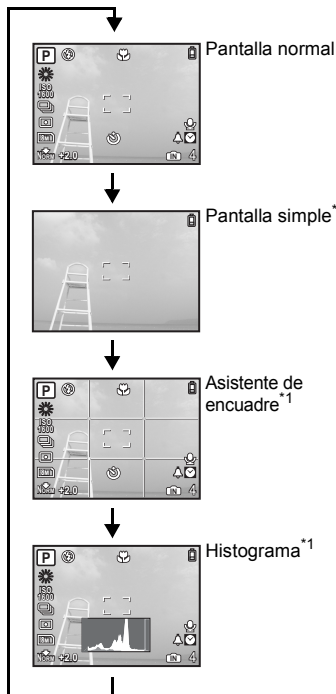


Funciones de los botones

*1 Esto no aparece cuando el disco de modo se ajusta a o GUIDE.


*2 Esto no aparece cuando se selecciona un vídeo.

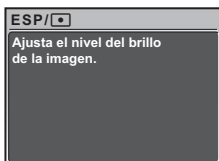

[?] Mostrar la guía de menú




Con un elemento del menú destacado, mantenga pulsado [?] para mostrar la guía de menú que le proporcionará más información sobre la función o el ajuste.

Encendido de la luz de aviso


Cuando la [LUZ DE AVISO] esté en [ON], mantenga presionado  para encender la luz de aviso.

-  “LUZ DE AVISO Ajuste de la función de la luz de aviso” (P. 40)
- La luz de aviso puede encenderse aunque la cámara esté apagada.
- Si utiliza un botón con la luz de aviso encendida, permanecerá iluminada durante un máximo de 90 segundos.
- Para apagar la luz de aviso, vuelva a mantener presionado  o no realice ninguna operación durante 30 segundos y deje que se apague automáticamente.


Luz de aviso

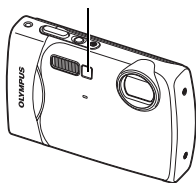

Comprobación de la hora

Con la cámara apagada, presione **DISP./?**  para ver la hora de la alarma (cuando la opción [AJUSTE ALARMA] está activada) y la hora actual durante 3 segundos.

Funciones de menú


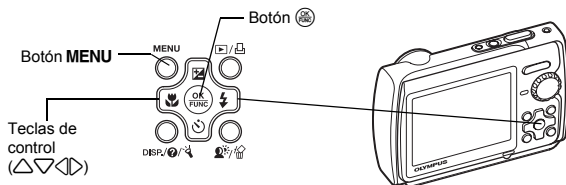


Acerca de los menús

Al presionar **MENU** se muestra el menú superior en el monitor.

- Las opciones que aparecen en el menú superior dependen del modo seleccionado.


Menú superior (en el modo de toma de fotografías)

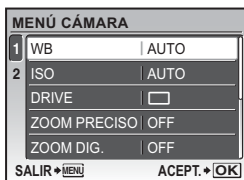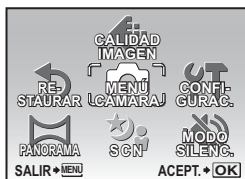

- Si se selecciona [MENÚ CÁMARA], [MENÚ REPROD.], [EDICION], [BORRAR] o [CONFIGURAC.], en la pantalla aparece el menú correspondiente.
- Si la cámara está configurada según la toma de imágenes con el disco de modo en **GUIDE**, presione **MENU** para ver la pantalla de toma de imágenes.

Instrucciones

Durante el uso del menú, en la parte inferior del monitor aparecen los botones y sus funciones respectivas. Siga estas guías para desplazarse por los menús.

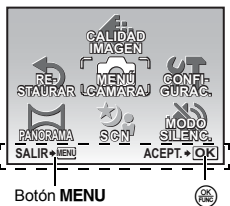

ATRÁS + MENU : Para volver al menú anterior.

SALIR + MENU : Para salir del menú.


ACEPT. + OK : Para ajustar la opción seleccionada.


Instrucciones


Uso de los menús



A continuación se explica cómo utilizar los menús con el ajuste [MODO AF] a modo de ejemplo.






1 Sitúe el disco de modo en .

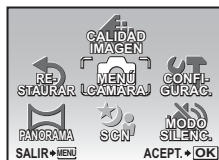
2 Presione **MENU** para abrir el menú superior. Seleccione [MENÚ CÁMARA] y presione  para confirmar la selección.


- [MODO AF] es una de las opciones del [MENÚ CÁMARA]. Presione  para confirmar la selección.




3 Utilice las teclas de control   para seleccionar [MODO AF] y presione .

- Es posible que algunos ajustes no estén disponibles, según el modo de fotografía/escena.
- Al presionar  en esta pantalla, el cursor pasa al indicador de página. Presione   para cambiar de página. Para seleccionar un elemento o una función, presione  o .

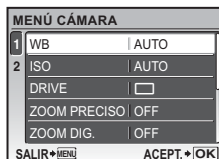


Indicador de página: 
El indicador de página aparece cuando hay más elementos de menú en la siguiente página.

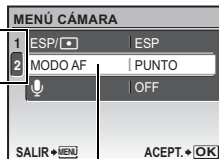


La opción seleccionada se muestra en un color diferente.

4 Utilice las teclas de control   para seleccionar [SOMBRAS], [iESP] o [PUNTO], y presione .

- El elemento del menú queda ajustado y se muestra el menú anterior. Presione varias veces **MENU** para salir del menú.
- Para cancelar los cambios y seguir utilizando el menú, presione **MENU** antes de presionar .

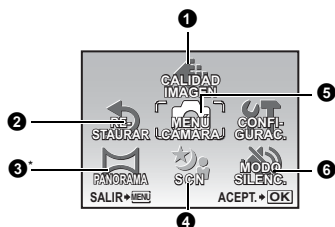

**5 MENÚ CÁMARA**

WB	ZOOM DIG.
ISO	ESP/
DRIVE	MOD. AF
ZOOM PRECISO	

* Hace falta una tarjeta Olympus xD-Picture Card.

- Algunas funciones no están disponibles en determinados modos.
- “Funciones disponibles en los modos de fotografía y escenas” (P. 59)
- “Menús de CONFIGURAC.” (P. 36)
- Los ajustes predefinidos de fábrica aparecen en gris ().

1 CALIDAD IMAGEN**Ajuste de la calidad de imagen**

Esta función le permite configurar [TAMAÑO] y [COMPRESIÓN] ([FRECUENCIA] cuando grabe un vídeo).

Calidad de imagen de las fotografías y sus aplicaciones

TAMAÑO	Aplicación
3264 × 2448	• Idóneo para imprimir fotos en tamaño A3.
2560 × 1920	• Idóneo para imprimir fotos en tamaño A4.
2048 × 1536	• Idóneo para imprimir fotos hasta tamaño A4.
1600 × 1200	• Idóneo para imprimir fotos en tamaño A5.
1280 × 960	• Idóneo para imprimir fotos en tamaño de postal.
640 × 480	• Conveniente para ver fotos en TV o para insertar fotos en e-mail o páginas web.
1920 × 1080	• Apropiado para ver fotos en una tv panorámica.

COMPRESIÓN

MEDIA	• Disparo de alta calidad.
NORMAL	• Disparo normal.

Calidad de imagen de vídeo**TAMAÑO**

VGA	640 × 480
QVGA	320 × 240

FRECUENCIA

30	30 cuadros/seg.
15	15 cuadros/seg.

- “Número de fotografías almacenables y duración de la grabación de vídeos” (P. 54)

2 RESTAURAR

Restauración de los valores de fábrica

NO / SI

Devuelve las funciones de fotografía a los ajustes predeterminados. No se debe situar el disco de modo en **GUIDE**.

Funciones que se restauran a los valores de fábrica

Función	Ajuste predeterminado de fábrica	Pág. de ref.
	0.0	P. 17
	AUTO	P. 18
	OFF	P. 18
	OFF	P. 18
Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra)	OFF	P. 19
TAMAÑO (Fotografía / Vídeo)	/	P. 24
COMPRESIÓN		P. 24
FRECUENCIA		P. 24
WB	AUTO	P. 28
ISO	AUTO	P. 28
DRIVE		P. 29
ZOOM PRECISO	OFF	P. 29
ZOOM DIG.	OFF	P. 29
ESP/	ESP	P. 29
MODO AF	PUNTO	P. 30
	OFF	P. 30

3 PANORAMA


Toma y combinación de fotografías panorámicas

COMBINAR EN CÁMARA 1	Una vez haya reencuadrado el cuadro, la cámara saca y combina automáticamente imágenes en la cámara.
COMBINAR EN CÁMARA 2	Saca las imágenes manualmente y la cámara combina automáticamente imágenes en la cámara.
ASOCIADO A PC	Saca las imágenes manualmente y las combina luego en un ordenador.

- Para tomar fotografías hace falta una tarjeta Olympus xD-Picture Card.
- Si no hay espacio suficiente en la tarjeta, no se puede seleccionar esta función.

[COMBINAR EN CÁMARA 1]


Una vez haya reencuadrado el cuadro, la cámara saca automáticamente y combina las imágenes en una sola fotografía panorámica en la cámara. Sólo se guardan las imágenes combinadas.

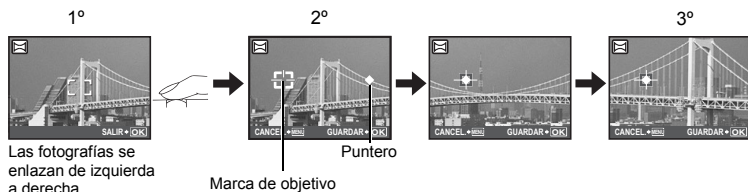

- Tome la primera imagen.
- Cuando se mueve ligeramente la cámara en la dirección de la siguiente imagen, aparecerán una marca de objetivo y un puntero.
- El puntero se mueve a medida que la cámara ejecuta la panorámica. Mueva la cámara de forma lenta y regular hasta que el puntero coincida con la marca de objetivo, y entonces detenga el movimiento.
- La cámara saca la segunda imagen automáticamente.
- Cuando el sujeto actual aparezca en el monitor, tome la tercera imagen de la misma manera que la segunda.
- Una vez tomada la tercera fotografía, las imágenes se combinan automáticamente, y el resultado se muestra en pantalla. Para combinar sólo dos imágenes, presione antes de tomar la tercera fotografía.
- Para cancelar la captura de imágenes panorámicas, presione **MENU** antes de presionar .

[COMBINAR EN CÁMARA 2]

Saca las imágenes manualmente y la cámara combina automáticamente las imágenes en una sola fotografía panorámica en la propia cámara. Sólo se guardan las imágenes combinadas.

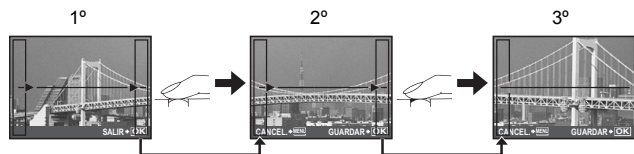


Las fotografías se enlazan de izquierda a derecha

- Utilice para especificar por qué borde desea conectar las imágenes, y a continuación tome la primera imagen.
- Componga la segunda toma de manera que el borde de la primera imagen coincida con el borde de la segunda, y a continuación dispare el obturador.
- Tome la tercera imagen de la misma manera que la segunda.
- Una vez tomada la tercera fotografía, las imágenes se combinan automáticamente, y el resultado se muestra en pantalla. Para combinar sólo dos imágenes, presione antes de tomar la tercera fotografía.
- Para cancelar la captura de imágenes panorámicas, presione **MENU** antes de presionar .

[ASOCIADO A PC]


Cree una imagen panorámica utilizando el software OLYMPUS Master contenido en el CD-ROM suministrado.

Las fotografías se enlazan de izquierda a derecha



- ▷: La siguiente fotografía se enlaza por el borde derecho.
- ◁: La siguiente fotografía se enlaza por el borde izquierdo.

Las fotografías se enlazan de abajo hacia arriba



- △: La siguiente fotografía se enlaza por arriba.
- ▽: La siguiente fotografía se enlaza por abajo.

Utilice las teclas de control para especificar por qué borde desea conectar las imágenes, y a continuación componga las tomas de manera que los bordes de las imágenes coincidan.

Así se pueden tomar hasta 10 imágenes. Presione el botón para salir de la fotografía panorámica.

- En [ASOCIADO A PC], no permanece la imagen anterior que servía para posicionar la siguiente toma. Tenga en cuenta el cuadro que aparece en la pantalla a modo de referencia, y a continuación encuadre la imagen de forma que los bordes de la imagen anterior y los de la imagen siguiente se superpongan.

! Nota

- El enfoque, la exposición, el balance del blanco y el zoom están bloqueados en el primer cuadro, y el flash no se dispara.
- En el modo [COMBINAR EN CÁMARA 1]/[COMBINAR EN CÁMARA 2], las configuraciones de la cámara se optimizan automáticamente para dicho modo. En el modo [ASOCIADO A PC], las imágenes se toman conforme a las últimas configuraciones [ISO] o [SCN] establecidas (excepto en algunos modos de escena determinados).
- En el modo PANORAMA, Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra) no está disponible.

4 SCN (escena) Selección de un modo de escena en función de las condiciones fotográficas

RETRATO / PAISAJE / PAIS.+RETR. / ESC.NOCT.*1/

NOCHE+RETRATO*1 / DEPORTE / INTERIORES / VELAS*1 / AUTO - RETRATO /

RETR.LUZ DISPONIBLE*1 / PUESTA SOL*1 / FUEG.ARTIF.*1 / COCINA / VITRINA /

DOCUMENTOS / SUBASTA*2 / FOT. & SELEC.1*2 / FOT. & SELEC.2*3 /

PLAYA Y NIEVE / VÍDEO PRE-CAPTURA / INSTANTÁNEA SUBMARINA*4 /

SUBACUÁTICO AMPLIO.1*4 / SUBACUÁTICO AMPLIO.2*4*5 / SUBACUÁTICO MACRO*4

La pantalla de selección de modo de escena presenta imágenes de muestra, así como una descripción de la situación para la que cada una de ellas está diseñada. Sólo se puede seleccionar si el disco de modo está en **SCN**.

"Disco de modo Cambio entre el modo de fotografía y el de reproducción" (P. 12)

- Al cambiar de modo de escena, la mayoría de las opciones volverán a los ajustes de fábrica para cada modo de escena.

*1 Si el sujeto está oscuro, se activa automáticamente la función de reducción de ruido. Esto prácticamente duplica el tiempo de grabación, durante el cual no se pueden tomar otras fotografías.

*2 El enfoque se bloquea en la primera imagen.

*3 La cámara enfoca en cada imagen.

*4 Utilice un protector impermeable si utiliza la cámara a profundidades superiores a los 3 m.

*5 La distancia de enfoque se fija en aproximadamente 5,0 m.


Pantalla de selección de modo de escena



Ajuste el modo de escena.

[FOT. & SELEC.1]/[FOT. & SELEC.2]

- Estos modos de escena le permiten tomar fotografías secuenciales manteniendo presionado el botón disparador. Después de tomar las fotografías, seleccione las que desea borrar con y presione para borrarlas.

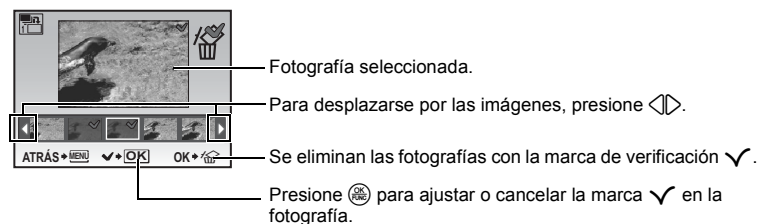

[VÍDEO PRE-CAPTURA]

- Después de fijar el modo de escena, un total de 7 segundos, desde 2 segundos antes de presionar el botón disparador hasta 5 segundos después de presionar el botón disparador, se graban como vídeo.
- No se grabará el sonido.
- El zoom óptico y la función de enfoque automático están disponibles durante la grabación de vídeo.
- Para la configuración de [CALIDAD IMAGEN], seleccione [TAMAÑO] desde [] o [] y [FRECUENCIA] desde [] o [].

5 MENÚ CÁMARA




WB..... Ajuste del color de una fotografía

AUTO		El balance de blancos se ajusta automáticamente para lograr colores naturales, con independencia de la fuente de luz.
	Día soleado	Para fotografiar bajo un cielo despejado.
	Día nublado	Para fotografiar bajo un cielo nublado.
	Luz de tungsteno	Para fotografiar bajo luz de tungsteno.
	Luz fluorescente 1	Para tomar fotografías de día bajo luz fluorescente. (Este tipo de luz se utiliza principalmente en las casas.)
	Luz fluorescente 2	Para fotografiar bajo luz fluorescente blanca neutra. (Este tipo de luz se utiliza principalmente en las lámparas de escritorio.)
	Luz fluorescente 3	Para fotografiar bajo luz fluorescente blanca. (Este tipo de luz se utiliza principalmente en los despachos.)





ISO..... Ajuste de la sensibilidad ISO

AUTO	La sensibilidad se ajusta automáticamente según las condiciones del sujeto.
64/100/200/ 400/800/1600	Un valor bajo reduce la sensibilidad para la fotografía a la luz del día de imágenes claras y nítidas. Cuanto mayor es el valor, mejor es la sensibilidad de la cámara y su habilidad para fotografiar con una velocidad de obturación rápida en condiciones de escasa luminosidad. Sin embargo, una sensibilidad elevada pueden introducir ruido en la fotografía resultante y darle un aspecto granulado.

DRIVE Uso de la fotografía secuencial (continua)

	Fotografía un cuadro cada vez que se presiona el botón disparador.
	El enfoque y la exposición quedan bloqueados en el primer cuadro. La velocidad de la fotografía secuencial varía dependiendo del ajuste de calidad de imagen.
	Permite fotografiar a una velocidad superior a la de la fotografía secuencial normal.


Es posible tomar una secuencia de fotografías de una sola vez manteniendo presionado el botón disparador. La cámara toma fotos de forma continua hasta que se suelta el botón disparador.

- Cuando se selecciona , se aplican las siguientes restricciones de ajuste.
 - El modo de flash se fija en .
 - [ISO] se fija en [AUTO].
 - La opción [TAMAÑO] queda limitada a  e inferior.
 - [ZOOM PRECISO], [ZOOM DIG.] y  no están disponibles.

ZOOM PRECISO Uso del zoom en un sujeto sin reducir la calidad de la imagen

OFF / ON

Esta función le permite hacer zoom hasta 14x combinando el zoom óptico con el recorte de imagen. Esta función no reducirá la calidad de imagen ya que no convierte datos con menos píxeles en datos con más píxeles.

- El factor de zoom disponible varía dependiendo del ajuste de [CALIDAD IMAGEN].
- La opción [TAMAÑO] queda limitada a  e inferior.

ZOOM DIG. Uso del zoom en un sujeto

OFF / ON



Se puede utilizar el zoom digital para acercar imágenes con una mayor ampliación cuando se combina con el zoom óptico. (Zoom óptico x zoom digital: máximo 15x)

- Esta función no puede ajustarse cuando [ZOOM PRECISO] está en [ON].

Zoom óptico



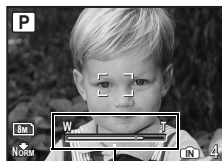

Zoom digital



Barra del zoom
Blanco: Zona del zoom óptico
Amarillo: Zona del zoom digital

ESP/ Ajuste del área de medición del brillo del sujeto

	Mide el brillo del centro del monitor y el área circundante por separado, para capturar una fotografía con brillo equilibrado. Al hacer fotografías con fuerte contraluz, el centro de la fotografía puede aparecer oscuro.
	Sólo se mide el centro del monitor. Recomendado para fotografías con luz de fondo muy intensa.

MODO AFAjuste del área de enfoque

SOMBRAS	La cámara busca una cara en el cuadro y la enfoca.
iESP	La cámara determina qué sujeto queda enfocado dentro de la pantalla. Se puede realizar el enfoque aunque el sujeto no esté en el centro de la pantalla.
PUNTO	La selección del enfoque está basada en el sujeto dentro de la marca de objetivo de enfoque automático (AF).

- Incluso una vez activado [SOMBRAS], los rostros podrían no detectarse según el sujeto.

.....Grabación de sonido con fotografías

OFF / ON

Cuando está activado [ON], la cámara graba unos 4 segundos de sonido después de tomar la fotografía.

Al grabar, gire el micrófono de la cámara hacia la fuente del sonido que desea grabar.





6 MODO SILENC.

Desactivación de los sonidos de la cámara


DESACTIV. / ACTIVADO

Esta función le permite desactivar los sonidos de funcionamiento durante la toma de fotografías y la reproducción, tales como los pitidos de advertencia, los sonidos del botón disparador, etc.

4 EDICION

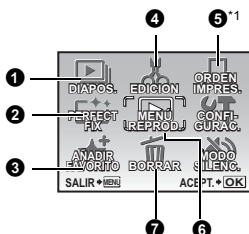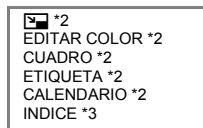

6 MENÚ REPROD.




- *1 Se requiere una tarjeta.
- *2 Esto no aparece cuando se selecciona un video.
- *3 Esto no aparece cuando se selecciona una fotografía.

☞ "Menús de CONFIGURAC." (P. 36)
 "MODO SILENC. Desactivación de los sonidos de la cámara" (P. 30)

- Los ajustes predefinidos de fábrica aparecen en gris ().

1 DIAPOS.

Reproducción automática de fotografías

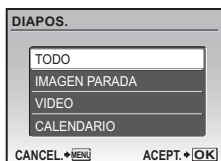

- Seleccione el tipo de materiales para visualizar en presentación de diapositivas en [TODO], [IMAGEN PARADA], [VIDEO] o [CALENDARIO].
- Cuando seleccione [IMAGEN PARADA], seleccione también el efecto de transición entre fotografías en [TIPO].
- Cuando seleccione [CALENDARIO] seleccione también la fecha del material que va a reproducir.
- Ajuste [BGM] a [OFF], [1] o [2].


DIAPOS.	TODO	/ IMAGEN PARADA / VIDEO / CALENDARIO
TIPO	NORMAL	/ FUNDIDO / DESPLAZAM. / ZOOM
BGM	OFF /	1 / 2

- Después de ajustar [BGM], presione para iniciar la presentación de diapositivas.
- Presione o **MENU** para cancelar la presentación de diapositivas.

2 PERFECT FIX

Edición de imágenes

La imagen grabada se corrige y graba como un archivo nuevo.

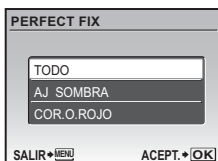

- Para llevar a cabo la selección deseada, seleccione el elemento que desea modificar con y presione .
- Seleccione la fotografía que desea modificar con y presione .

TODO	Se activan a la vez el ajuste de sombra y la corrección de ojos rojos.
AJ. SOMBRA	Edite solamente las partes de las fotografías que salgan oscuras cuando haya contraluz.
COR.O.ROJO	Corrige los ojos rojos del sujeto.

- No se pueden corregir los vídeos o fotografías tomadas con otra cámara, ni las fotografías ya corregidas o editadas.
- Según la fotografía, puede que la edición no sea posible.
- La edición de una imagen puede afectar ligeramente su calidad.

3 AÑADIR FAVORITO

Adición de imágenes favoritas

Esta función registra sus fotografías favoritas aparte en la memoria interna. Se pueden registrar hasta 9 fotografías favoritas.

★ Visualización de "Mi Favorito"™ (P. 15)



- Use las teclas de control para seleccionar la fotografía y presione .

- Las fotografías registradas no se pueden borrar aunque se formatee la memoria interna.
- Una fotografía registrada se puede emplear como fotografía para la pantalla de inicio o como imagen de fondo de la pantalla de menú.

"PW ON SETUP Ajuste de la pantalla de inicio y del volumen" (P. 36)

"MENÚ COLOR Ajuste del color y el fondo de la pantalla de menú" (P. 37)

! Nota

- Tenga en cuenta que las fotografías registradas no se pueden editar, imprimir, copiar en una tarjeta, transferir a un ordenador o reproducir en un ordenador.


4 EDICION

..... Modificación del tamaño de las fotografías

640 x 480	Esta función modifica el tamaño de la imagen a 640 x 480 y la guarda como un archivo nuevo.
320 x 240	Esta función modifica el tamaño de la imagen a 320 x 240 y la guarda como un archivo nuevo.

EDITAR COLOR Modificación del color de las fotografías

Modifica el color de la fotografía y la guarda como un archivo nuevo.

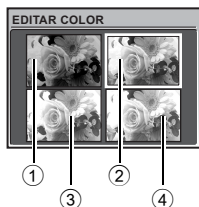

- Seleccione la fotografía con , y presione .
- Utilice las teclas de control para seleccionar el color deseado y presione .

① Blanco y negro	Crea una fotografía en blanco y negro.
② Sepia	Crea una fotografía en color sepia.
③ Saturación (Alta)	Crea una fotografía con una fuerte saturación.
④ Saturación (Baja)	Crea una fotografía con una saturación realmente fuerte.

CUADRO Añada un cuadro a su foto


Esta función permite seleccionar un cuadro, integrar el cuadro con la imagen, y guardarla como una nueva fotografía.



- Seleccione la fotografía que quiera sintetizar con el cuadro con \triangleleft \triangleright , y presione OK . (Presione \triangle ∇ para rotar la fotografía 90 grados en la dirección de las agujas del reloj o 90 grados en dirección contraria.)
- Seleccione un cuadro con \triangleleft \triangleright y presione OK .
- Presione las teclas de control y el botón de zoom para ajustar la posición y el tamaño de la imagen, y presione OK .
- Esta función no podrá utilizarse cuando la opción de fotografías panorámicas esté seleccionada.

ETIQUETA Adición de una etiqueta a la imagen

Esta función permite seleccionar una etiqueta, integrar la etiqueta con la imagen, y guardarla como una nueva fotografía.

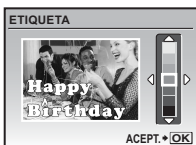

- Seleccione la fotografía con \triangleleft \triangleright , y presione OK .
- Seleccione la etiqueta con \triangleleft \triangleright y presione OK . (Presione \triangle ∇ para girar la etiqueta 90 grados en la dirección de las agujas del reloj o 90 grados en dirección contraria.)
- Presione las teclas de control y el botón de zoom para ajustar la posición y el tamaño de la etiqueta, y presione OK .
- Ajuste el color de la etiqueta con las teclas de control y presione OK .
- Esta función no podrá utilizarse cuando la opción de fotografías panorámicas esté seleccionada.

CALENDARIO Cree una impresión de calendario con una imagen

Esta función permite seleccionar un formato de calendario, integrar el calendario con la imagen, y guardarlo como un archivo nuevo.



- Seleccione la fotografía con \triangleleft \triangleright , y presione OK .
- Seleccione el calendario con \triangleleft \triangleright , y presione OK . (Presione \triangle ∇ para rotar la fotografía 90 grados en la dirección de las agujas del reloj o 90 grados en dirección contraria.)
- Ajuste la fecha del calendario y presione OK .
- Esta función no podrá utilizarse cuando la opción de fotografías panorámicas esté seleccionada.

INDICE Creación de una presentación de índice a partir de un video

Esta función extrae 9 imágenes de un video y las guarda como una fotografía nueva (INDICE) con imágenes miniatura de cada cuadro.



- Seleccione un video con \triangleleft \triangleright , y presione OK .
- Aparecerá temporalmente la barra [PROCS.].

5 ORDEN IMPRES.

Creación de reservas de impresión (DPOF)

Esta función le permite grabar los datos de impresión (el número de copias y la información relativa a la fecha y la hora) junto con las fotografías almacenadas en la tarjeta.

OK "Ajustes de impresión (DPOF)" (P. 43)

6 MENÚ REPROD.

On Protección de fotografías

OFF / ON



Las fotografías protegidas no se pueden borrar con [BORRAR], [SEL. IMAGEN] ni [BORRAR TODO], pero sí mediante el formateo.

- Seleccione la fotografía con \leftarrow y protéjala seleccionando [ON] con \triangle ∇ . Puede proteger una sucesión de cuadros. On aparece cuando la fotografía está protegida.

Rotación de fotografías

\leftarrow +90° / \blacksquare 0° / \rightarrow -90°


Las fotografías tomadas con la cámara en posición vertical se visualizan horizontalmente durante la reproducción. Esta función permite rotar estas fotos de forma que se vean en formato vertical en el monitor; las nuevas orientaciones se guardan incluso después de apagar la cámara.



+90°



0°

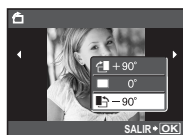


-90°

Seleccione una imagen con \leftarrow \rightarrow , y utilice \triangle ∇ para seleccionar [\leftarrow +90°], [\blacksquare 0°], ó [\rightarrow -90°]. Puede rotar una sucesión de cuadros.

Adición de sonido a las fotografías

SI / NO

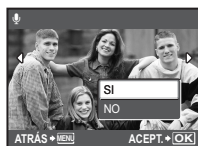

La cámara graba el sonido durante aproximadamente 4 segundos.

- Seleccione una imagen con \leftarrow \rightarrow , y seleccione [SI] con \triangle ∇ y, a continuación, presione On empezar a grabar.
- Aparecerá temporalmente la barra [PROCS.]

7 BORRAR Borrado de fotografías seleccionadas/Borrado de todas las fotografías

Las fotografías protegidas no se pueden borrar. Para borrarlas, primero cancele la protección. Una vez borradas, las fotografías no se pueden recuperar. Compruebe las fotografías para no borrarlas accidentalmente.

- Para borrar las fotografías de la memoria interna, no inserte la tarjeta en la cámara.
- Para borrar las fotografías de la tarjeta, inserte primero una tarjeta en la cámara.
- Es posible comprobar en el monitor si se está utilizando la memoria interna o la tarjeta.

On "Uso de la memoria interna o la tarjeta" (P. 63)

SEL. IMAGEN.....Borra mediante la selección de un solo cuadro




- Utilice las teclas de control para seleccionar la fotografía y presione para poner una ✓.
- Vuelva a presionar para cancelar la selección.
- Una vez marcadas todas las fotografías individuales que se desea borrar, presione .
- Seleccione [SI] y presione .

BORRAR TODO..... Borra todas las fotografías de la memoria interna o la tarjeta


- Seleccione [SI] y presione .

Menús de CONFIGURAC.

Modo de fotografía

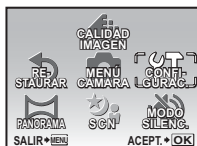

CONFIGURAC.

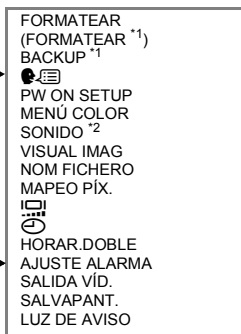

Modo de reproducción



*1 Se requiere una tarjeta.

*2 Esta función no está disponible en [MODO SILENC.].

☞ "MODO SILENC. Desactivación de los sonidos de la cámara" (P. 30)

- Los ajustes predefinidos de fábrica aparecen en gris ().

FORMATEAR Formateo de la memoria interna o de la tarjeta

Todos los datos existentes, incluso las fotografías protegidas, se borran cuando se formatea la memoria interna o una tarjeta (las imágenes registradas en "Mi favorito" no se borran). Asegúrese de almacenar o transferir los datos importantes a un ordenador antes de formatear la memoria interna o la tarjeta.

- Compruebe que no haya insertada ninguna tarjeta en la cámara al formatear la memoria interna.
- Al formatear la memoria interna, se borran los datos de los cuadros y las etiquetas descargados con el software OLYMPUS Master.
- Asegúrese de que la tarjeta esté insertada en la cámara al formatear la tarjeta.
- Antes de utilizar tarjetas que no sean de Olympus o que hayan sido formateadas en un ordenador, deberá formatearlas con esta cámara.

BACKUP Copia de fotografías de la memoria interna a la tarjeta

Inserte la tarjeta opcional en la cámara. La copia de los datos no borra las fotografías de la memoria interna.

- La copia de seguridad de los datos tarda un poco. Antes de empezar la copia, asegúrese de que la batería no esté agotada o utilice el adaptador de CA.

..... Selección de un idioma de pantalla

Se puede seleccionar un idioma para las indicaciones en pantalla. Los idiomas disponibles varían dependiendo de la zona donde usted ha adquirido la cámara.

Se pueden añadir otros idiomas a la cámara con el software OLYMPUS Master suministrado.

PW ON SETUP Ajuste de la pantalla de inicio y del volumen

PANTALLA	DESACTIV. (no se muestra ninguna fotografía) / 1 / 2 / MI FAVORITO
VOLUMEN	DESACTIV. (sin sonido) / BAJO / ALTO

- Seleccione [2] y presione para establecer una fotografía de la memoria interna o de la tarjeta como pantalla de inicio.
- Seleccione [MI FAVORITO] y presione para establecer una fotografía registrada en "Mi Favorito" como pantalla de inicio.
- "AÑADIR FAVORITO Adición de imágenes favoritas" (P. 32)
- [VOLUMEN] no se puede ajustar en los siguientes casos.
 - Si [PANTALLA] está ajustado en [DESACTIV.]
 - Si [MODO SILENC.] está ajustado en [ACTIVADO]

MENÚ COLOR Ajuste del color y el fondo de la pantalla de menú

NORMAL / COLOR.1 / COLOR.2 / COLOR.3 / MI FAVORITO

- Seleccione [MI FAVORITO] y presione para establecer una fotografía registrada en "Mi Favorito" como fondo.
- "AÑADIR FAVORITO Adición de imágenes favoritas" (P. 32)

SONIDO Configuración de la salida de sonidos en la cámara

Puede hacer los siguientes ajustes con [SONIDO].

- Configuración del tipo de sonidos del botón de operaciones y volumen. (BEEP)
- Selección del sonido del botón disparador. (SONIDO OBT.)
- Ajuste del volumen del sonido de advertencia de la cámara. (■))
- Ajuste del volumen durante la reproducción. (VOLUMEN)

BEEP	TIPO DE SONIDO	1	/ 2	/ 3
	VOLUMEN	OFF (sin sonido) /		BAJO / ALTO
SONIDO OBT.	TIPO DE SONIDO	1	/ 2	/ 3
	VOLUMEN	OFF (sin sonido) /		BAJO / ALTO
■))	OFF (sin sonido) /	BAJO		/ ALTO
VOLUMEN	OFF (sin sonido) /	BAJO		/ ALTO

- Puede establecer el silencio de todos los sonidos con un sol ajuste en [MODO SILENC.].
- "MODO SILENC. Desactivación de los sonidos de la cámara" (P. 30)


VISUAL IMAG Visualización de imágenes inmediatamente después de capturarlas

OFF	No se muestra la fotografía que se está grabando. Esto es conveniente cuando desea prepararse para la toma siguiente mientras se está grabando la fotografía anterior.
ON	Se muestra la fotografía que se está grabando. Resulta útil para comprobar brevemente la fotografía que se acaba de tomar. Usted podrá volver a fotografiar mientras esté visualizándose la imagen.

NOM FICHERO Restauración de los nombres de archivo de las fotografías

RESTAURAR	El número de archivo y de carpeta recuperan los ajustes por defecto cada vez que se inserta una tarjeta nueva en la cámara. El número de la carpeta vuelve a [N.º 100] y el del archivo a [N.º 0001].
AUTO	Aunque se inserte una tarjeta nueva, se conservan los números de carpeta y de archivo de la tarjeta anterior. Esto le ayuda a manejar múltiples tarjetas.

Estructura del nombre de archivo y del nombre de carpeta

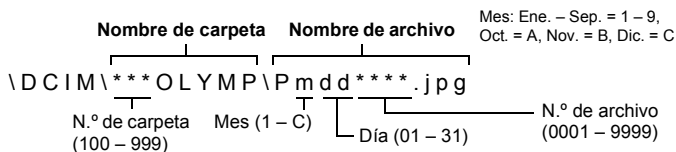

MAPEO PÍX. Ajuste de la función de procesamiento de imágenes

La función de mapeo de píxeles permite que la cámara verifique y ajuste el CCD y las funciones de procesamiento de imagen. No es necesario operar esta función con frecuencia. Se recomienda efectuarla una vez al año. Espere al menos un minuto después de hacer o ver fotografías, para permitir un funcionamiento apropiado de la función de mapeo de píxeles. Si apaga la cámara durante el mapeo de píxeles, comience de nuevo. Seleccione [MAPEO PÍX.]. Cuando aparezca [INICIO], presione .

..... Ajuste del brillo del monitor




- : Aumenta el brillo del monitor.
- : Reduce el brillo del monitor.

Presione para confirmar la selección.

..... Ajuste de la fecha y la hora


La fecha y la hora se graban con cada imagen, y se utilizan en el nombre de archivo.

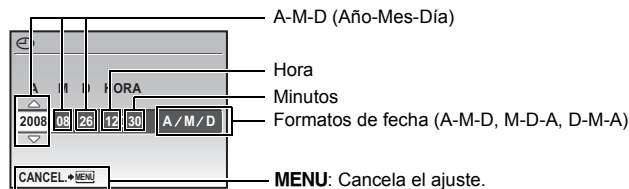

- Los dos primeros dígitos del año son fijos.
- La hora se muestra en el formato de 24 horas.
- Para hacer un ajuste horario preciso, con el cursor en “Minutos” o [A/M/D], presione cuando la señal horaria alcance los 00 segundos.

HORAR.DOUBLE Ajuste de la fecha y la hora para otra zona horaria

OFF	Cambia a la fecha y hora ajustadas en . Las fotografías se graban con la fecha y hora ajustadas en .
ON	Cambia a la fecha y hora ajustadas en [HORAR.DOUBLE]. Al ajustar el horario doble, seleccione [ON] y, a continuación, ajuste la hora. Las fotografías se graban con la fecha y hora ajustadas en [HORAR.DOUBLE].

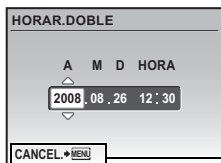

MENU: Cancela el ajuste.


- El formato de la fecha es el mismo que el ajustado en [⊖].
- Los dos primeros dígitos del año son fijos.
- La hora se muestra en el formato de 24 horas.

AJUSTE ALARMAAjuste de alarmas

OFF	No se ha ajustado ninguna alarma o la alarma ha sido cancelada.
UNA VEZ	La alarma se activa una vez. Después de que la alarma se apaga, el ajuste queda cancelado.
DIARIO	La alarma se activa diariamente a la hora ajustada.

- Si no se ha ajustado [⊖], la función [AJUSTE ALARMA] no está disponible.
- Si [MODO SILENC.] está ajustado a [ACTIVADO], la alarma no sonará.
- Cuando [HORAR.DOUBLE] está [ON], la alarma suena de acuerdo con el ajuste de fecha y hora del horario doble.

Ajuste de una alarma

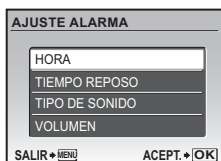

- Seleccione [UNA VEZ] o [DIARIO], y ajuste la hora de la alarma.
- Puede ajustar la función ahorro de energía o los sonidos y el volumen de la alarma.

HORA	Ajusta la hora de la alarma.
TIEMPO REPOSO OFF	No se activa la función de ahorro de energía.
ON	La alarma se activa cada 5 minutos, hasta un máximo de 7 veces.
TIPO DE SONIDO 1 / 2 / 3	
VOLUMEN	BAJO / ALTO

Probar, desactivar y comprobar la alarma

- Probar la alarma:
Apague la cámara. La alarma sólo funciona si la cámara está apagada.
- Desactivar la alarma:
Mientras la alarma está sonando, presione cualquier botón para desactivarla y apague la cámara. Tenga en cuenta que si presiona **POWER** se apagará la cámara. Si [TIEMPO REPOSO] está ajustado en [OFF], la alarma se detiene automáticamente y la cámara se apaga después de 1 minuto de inactividad.
- Comprobación de los ajustes de alarma:
Con la cámara apagada, presione **DISP./📷/🔊** para ver la hora de alarma actual y las horas programadas. Las horas se mostrarán durante 3 segundos.

SALIDA VÍD..... Reproducción de fotografías en un televisor

NTSC / PAL

Los ajustes de fábrica varían según la zona en la que se ha adquirido la cámara.

Para reproducir fotografías en un televisor, ajuste la salida de vídeo en función del tipo de señal de vídeo de su televisor.


- Los tipos de señal de vídeo del televisor varían según el país/zona. Compruebe el tipo de señal de vídeo antes de conectar la cámara al televisor.

NTSC: Norteamérica, Taiwán, Corea, Japón

PAL: Países europeos, China

Reproducción de fotografías en un televisor

Apague la cámara y el televisor antes de realizar la conexión.

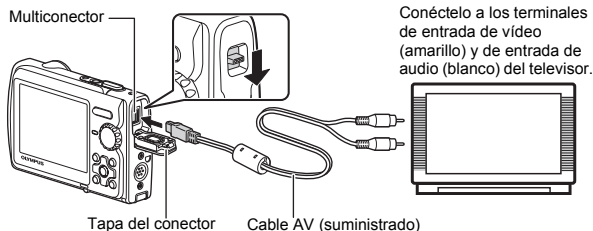

Ajustes en la cámara

Presione **POWER** en modo de reproducción para encender la cámara.

- En el televisor aparecerá la última fotografía tomada. Utilice las teclas de control para seleccionar la fotografía que desea visualizar.

Ajustes en el televisor

Encienda el televisor y cambie al modo de entrada de vídeo.

- Para más información sobre cómo cambiar a entrada de vídeo, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- Las imágenes y la información que aparecen en la pantalla pueden quedar recortadas, según los ajustes del televisor.

SALVAPANT..... Ajuste de la cámara al modo de ahorro de energía

OFF / ON

Si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 10 segundos en el modo de fotografía, la pantalla se apaga automáticamente. Para salir del modo de ahorro de energía, presione el botón de zoom o cualquier otro botón.

LUZ DE AVISO..... Ajuste de la función de la luz de aviso

OFF / ON

Esta función proporciona iluminación adicional cuando se necesita rápidamente una fuente de luz y para ayudarlo a encuadrar la fotografía en un ambiente oscuro.

- ☞ "Botón **DISP.** / / Cambio de la información en la pantalla/Visualización de la guía de menú/ Encendido de la luz de aviso/Comprobación de la hora" (P. 20)

Impresión directa (PictBridge)

Si conecta la cámara a una impresora compatible con PictBridge, puede imprimir las fotografías directamente.


IMPR. SIMPLEImprime la fotografía que aparece en el monitor usando las opciones estándar de la impresora.

IMPR. PERSONAL.....Imprime con los ajustes de impresión.

- PictBridge es el estándar para conectar cámaras digitales e impresoras de diferentes fabricantes e imprimir fotografías directamente. Para saber si su impresora es compatible con PictBridge, consulte el manual de instrucciones de la impresora.
- Para conocer las opciones estándar de la impresora, los modos de impresión disponibles, las funciones de configuración como los tamaños de papel y las especificaciones de la impresora como la disponibilidad de los tipos de papel, cómo recargar el papel e instalar los cartuchos de tinta, etc., consulte el manual de instrucciones de la impresora.



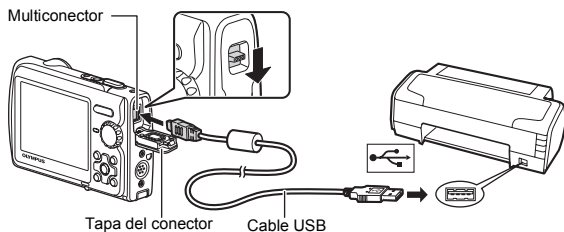

IMPR. SIMPLE

- 1** En el modo de reproducción, localice en el monitor la fotografía que desea imprimir.
- 2** Encienda la impresora y conecte el cable USB suministrado con la cámara en el multiconector de la cámara y en el puerto USB de la impresora.



- Se abre la pantalla [IMPR. SIMPLE INICIO].



3 Presione  / .


- Se inicia la impresión.
- Cuando finaliza la impresión, se muestra la pantalla de selección de fotografías. Si desea imprimir otra fotografía, presione   para seleccionar una fotografía, y presione  / .

4 Desconecte el cable USB.




Otros modos y opciones de impresión (IMPR. PERSONAL)

- 1 Siga los pasos 1 y 2 de la P. 41 para acceder a la pantalla del paso 3 anterior y presione .
- 2 Seleccione [IMPR. PERSONAL], y presione .

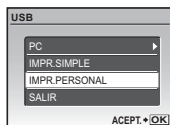


- 3 Siga las instrucciones para ajustar las opciones de impresión.

Selección de un modo de impresión

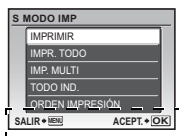

Instrucciones

IMPRIMIR	Imprime la fotografía seleccionada.
IMPR. TODO	Imprime todas las fotografías almacenadas en la memoria interna de la tarjeta.
IMP. MULTI	Imprime una fotografía en formato de presentación múltiple.
TODO IND.	Imprime un índice de todas las fotografías almacenadas en la memoria interna o en la tarjeta.
ORDEN IMPRESIÓN	Imprime las fotografías de acuerdo con los datos de reserva de impresión almacenados en la tarjeta.  "Ajustes de impresión (DPOF)" (P. 43)



Selección del papel de impresión



TAMAÑO	Elija uno de los tamaños de papel disponibles en la impresora.
SIN BORDES	Seleccione el modo de impresión con o sin bordes. En el modo [IMP. MULTI] no se puede imprimir con bordes.
FOTOS/HOJA	Seleccione el número de fotografías que aparecerán en la hoja de papel. Disponible sólo en el modo [IMP. MULTI].

- Si no aparece la pantalla [PAPEL IMPR.], las opciones [TAMAÑO], [SIN BORDES] y [FOTOS/HOJA] se ajustan a los parámetros estándar.


Selección de la fotografía que se va a imprimir

Presione   para seleccionar la fotografía que desea imprimir. También puede usar el botón de zoom y seleccionar una fotografía de la visualización de índice.



IMPRIMIR	Imprime una copia de la fotografía seleccionada. Si se selecciona [IMPR. 1C.] o [MAS], se imprimen una o más copias.
IMPR. 1C.	Realiza una reserva de impresión para la fotografía mostrada.
MAS	Selecciona el número de copias y los datos que se van a imprimir para la fotografía mostrada.


Selección del número de copias y de los datos que se van a imprimir

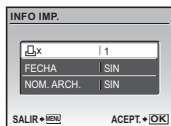



	Selecciona el número de copias. Se pueden seleccionar hasta 10 copias.
FECHA (🕒)	Si selecciona [CON], las fotografías se imprimen con la fecha.
NOM. ARCH. (📄)	Si selecciona [CON], las fotografías se imprimen con el nombre de archivo.

4 Seleccione [IMPRIMIR], y presione (🔘).

- Se inicia la impresión.
- Cuando [OPCIONES] está seccionado en modo [IMPR. TODO], aparece la pantalla [INFO IMP.].
- Una vez finalizada la impresión, aparece la pantalla [S MODO IMP].

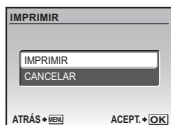

Para cancelar la impresión

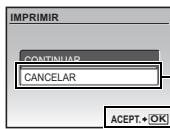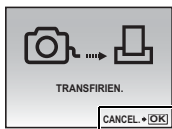


Seleccione [CANCELAR], y presione (🔘).

Pantalla durante la transferencia de datos

Presione (🔘).

5 En la pantalla [S MODO IMP], presione MENU.

- Aparece un mensaje.

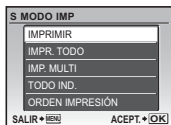

6 Desconecte el cable USB.

Ajustes de impresión (DPOF)

La reserva de impresión permite grabar los datos de impresión (el número de impresiones y la información relativa a la fecha y la hora) junto con las fotografías almacenadas en la tarjeta. Con la reserva de impresión es posible imprimir fácilmente las fotografías en casa, usando una impresora personal compatible con el formato DPOF, o en un establecimiento de impresión que disponga de dispositivos compatibles con el formato DPOF. DPOF es un formato estándar utilizado para registrar información sobre impresión automática desde las cámaras digitales.

- Sólo las imágenes almacenadas en la tarjeta pueden reservarse para imprimir. Inserte en la cámara una tarjeta con fotografías grabadas antes de realizar reservas de impresión.
- No se podrán cambiar con esta cámara las reservas de impresión DPOF asignadas por otro dispositivo. Efectúe los cambios utilizando el dispositivo original. Si una tarjeta contiene reservas de impresión DPOF asignadas por otro dispositivo, las reservas de impresión introducidas mediante esta cámara podrían sustituir a las reservas anteriores.
- Puede efectuar reservas de impresión DPOF para un máximo de 999 imágenes por tarjeta.
- No todas las funciones estarán disponibles con todas las impresoras o en todos los establecimientos fotográficos.

Realizar una reserva de impresión

1 Presione **MENU** en el modo de reproducción y seleccione **[ORDEN IMPRES.]**.

2 Seleccione **[]** o **[ALL]**, y presione **[OK FUNC.]**.




Realizar una reserva de impresión para la fotografía seleccionada.



Realizar una reserva de impresión para todas las fotografías almacenadas en la tarjeta.

- Cuando **[ALL]** está seleccionado, pase al paso 5.

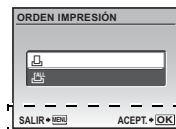


Instrucciones

Quando [] está seleccionado

3 Presione **[<] [>]** para seleccionar los cuadros que desea reservar para la impresión y, a continuación, presione **[△] [▽]** para ajustar el número de copias.

- No se pueden realizar reservas de impresión para las fotografías con .
- Repita el paso 3 para efectuar reservas de impresión para otras fotografías.

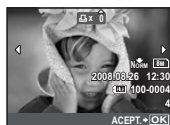

4 Cuando acabe de efectuar reservas de impresión, presione **[OK FUNC.]**.

5 Seleccione los ajustes de impresión de fecha y hora, y presione **[OK FUNC.]**.


SIN F/H Las fotografías se imprimen sin la fecha ni la hora.

FECHA Todas las fotografías seleccionadas se imprimen con la fecha en que fueron tomadas.

HORA Todas las fotografías seleccionadas se imprimen con la hora en que fueron tomadas.



6 Seleccione **[DEFINIR]**, y presione **[OK FUNC.]**.

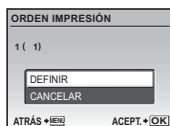

Restauración de los datos de la reserva de impresión


Se pueden cancelar todos los datos de reserva de impresión o sólo los de las fotografías seleccionadas.

1 Vaya al menú superior ► **[ORDEN IMPRES.]** y presione **[OK FUNC.]**.

Cancelar los datos de reserva de impresión para todas las fotografías

2 Seleccione **[]** o **[ALL]**, y presione **[OK FUNC.]**.



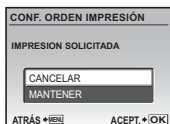


3 Seleccione **[CANCELAR]**, y presione **[OK FUNC.]**.



Para restaurar los datos de la reserva de impresión de la fotografía seleccionada

2 Seleccione **[]**, y presione **[OK FUNC.]**.

3 Seleccione **[MANTENER]**, y presione **[OK FUNC.]**.

- 4** Presione  para seleccionar la fotografía con las reservas de impresión que desea cancelar y presione  para reducir el número de copias a 0.
 - Repita el paso 4 para cancelar las reservas de impresión de otras fotografías.
- 5** Cuando haya acabado de cancelar las reservas de impresión, presione .
- 6** Seleccione los ajustes de impresión de fecha y hora, y presione .
- El ajuste se aplica a las demás fotografías con reservas de impresión.
- 7** Seleccione [DEFINIR], y presione .

Uso de OLYMPUS Master

Con el cable USB que se adjunta podrá conectar la cámara al ordenador y descargar (transferir) las imágenes al ordenador usando el software OLYMPUS Master, también entregado con la cámara.

Antes de empezar, prepare los siguientes elementos.



OLYMPUS Master 2
CD-ROM



Cable USB



Un ordenador que satisface los
requisitos del entorno operativo (P. 46).

¿Qué es OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master es un conjunto de aplicaciones para gestionar las imágenes digitales en el ordenador.

Instalar el software OLYMPUS Master

Antes de instalar el software OLYMPUS Master, compruebe que su ordenador es compatible con los siguientes requisitos del sistema.

Para sistemas operativos más nuevos, consulte la página web de Olympus que se indica en la contraportada de este manual.

Entorno de funcionamiento

	Windows	Macintosh
SO	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista	Mac OS X v10.3 o posterior
CPU	Pentium III 500 MHz o posterior	Power PC G3 500 MHz o posterior Intel Core Solo/Duo, 1,5 GHz o superior
RAM	256 MB o más	256 MB o más
Capacidad del disco dur	500 MB o más	500 MB o más
Monitor	1.024 × 768 píxeles o más 65.536 colores o más (se recomienda 16.770.000 de colores o más)	1.024 × 768 píxeles o más 32.000 colores o más (se recomienda 16.770.000 de colores o más)
Otros	Puerto USB o puerto IEEE 1394 Internet Explorer 6 o posterior QuickTime 7 o posterior recomendado DirectX 9 o posterior recomendado	Puerto USB o puerto IEEE 1394 (FireWire) Safari 1.0 o posterior (1.3 o posterior recomendado) QuickTime 6 o posterior

! Nota

- Debe utilizarse un ordenador con un sistema operativo preinstalado. No se garantiza un buen funcionamiento en ordenadores montados en casa o con un sistema operativo actualizado.
- No se garantiza un buen funcionamiento si se utiliza un puerto USB o IEEE 1394 (FireWire) añadido.
- Para instalar el software, tendrá que iniciar la sesión como usuario con privilegios de administrador.
- Si está utilizando Macintosh, no se olvide de retirar los soportes (arrastrar y soltar sobre el icono de la papelera) antes de realizar las siguientes operaciones. Si no lo hace, el ordenador podría volverse inestable y habría que reiniciarlo.
 - Desconecte el cable que conecta la cámara al ordenador
 - Apague la cámara
 - Abra la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta de la cámara

Para saber cómo instalar el software OLYMPUS Master, consulte la guía de instalación incluida en el CD-ROM.

Conexión de la cámara a un ordenador


1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.

- El monitor está apagado.
- La tapa del objetivo está cerrada.




2 Conecte el multiconector de la cámara al puerto USB del ordenador mediante el cable USB suministrado.

- Para saber dónde se encuentra el puerto USB, consulte el manual de instrucciones del ordenador.
- La cámara se enciende de modo automático.
- El monitor se enciende y aparece la pantalla de selección para la conexión USB.

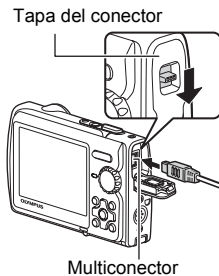

3 Seleccione [PC] y presione .

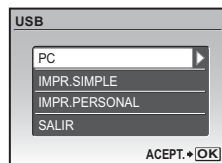

4 El ordenador reconoce la cámara.

• Windows

Al conectar la cámara al ordenador por primera vez, el ordenador intenta reconocer la cámara. Haga clic en "Aceptar" para salir del mensaje que se muestra. La cámara es reconocida como "Disco extraíble".

• Macintosh

El programa iPhoto es la aplicación predeterminada para gestionar las imágenes digitales. Al conectar por primera vez la cámara digital se inicia de forma automática la aplicación iPhoto; por lo tanto, cierre esta aplicación e inicie OLYMPUS Master.

! Nota

- Las funciones de la cámara estarán desactivadas mientras esté conectada al ordenador.
- La conexión de la cámara a un ordenador a través de un concentrador USB puede crear problemas de funcionamiento. En este caso, no utilice un concentrador; conecte la cámara directamente al ordenador.
- No se podrán transferir imágenes al ordenador con OLYMPUS Master si se selecciona [PC] en el paso 3, se presiona \triangleright y se selecciona [MTP].

Iniciar el software OLYMPUS Master

Windows

1 Haga doble clic en el icono "OLYMPUS Master 2"  del escritorio.


Macintosh

1 Haga doble clic en el icono "OLYMPUS Master 2"  de la carpeta "OLYMPUS Master 2".

- Se mostrará la ventana de examinar.
- Cuando se inicia OLYMPUS Master por primera vez tras la instalación, la pantalla inicial de ajuste y la pantalla de registro de usuario de OLYMPUS Master aparecen antes que la ventana de examinar. Siga las instrucciones en pantalla.

Mostrar las imágenes de la cámara en un ordenador

Descarga y almacenamiento de imágenes

1 Haga clic en "Transferir imágenes"  en la ventana de examinar y haga clic en "De cámara"



- Aparece la ventana para seleccionar las imágenes que desea transferir desde la cámara. Aparecen todas las imágenes de la cámara.

2 Seleccione "Álbum nuevo" y escriba un nombre de álbum.

3 Seleccione los archivos de imagen y haga clic en "Transferir imágenes".

- Se muestra una ventana que indica que ha finalizado la descarga.


4 Haga clic en "Navegar por las imágenes ahora".

- Se muestran las imágenes descargadas en la ventana de examinar.



1 Compruebe que el piloto de control de la tarjeta ha dejado de parpadear.


Piloto de control de la tarjeta

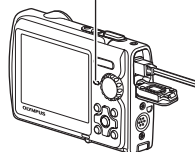

2 Para desconectar el cable USB, haga lo siguiente.

Windows

- 1 Haga clic en el icono "Desconectar o expulsar hardware" de la bandeja del sistema.
- 2 Haga clic en el mensaje que se muestra.
- 3 Cuando se muestre un mensaje que dice que el hardware se puede expulsar con seguridad, haga clic en "Aceptar".

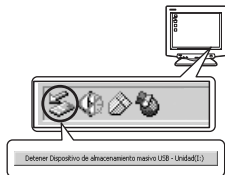

Macintosh

- 1 El icono de la papelera cambia al icono de expulsión al arrastrar el icono "Sin título" o "NO_NAME" del escritorio. Arrástrelo y suéltelo sobre el icono de expulsión.



3 Desconecte el cable USB de la cámara.

! Nota

- Windows: Al hacer clic en "Desconectar o expulsar hardware", podría aparecer un mensaje de advertencia. Compruebe que no se están descargando desde la cámara datos de imágenes, y que estén cerradas todas las aplicaciones. Vuelva a hacer clic en el icono "Desconectar o expulsar hardware" y desconecte el cable.

Para obtener información detallada sobre las funciones de OLYMPUS Master, consulte la guía rápida que aparece al inicio o la opción de ayuda de OLYMPUS Master.

Cómo descargar y guardar imágenes en un ordenador sin usar OLYMPUS Master

Esta cámara es compatible con el almacenamiento masivo USB. Es posible conectar la cámara al ordenador utilizando el cable USB con la cámara para descargar y almacenar imágenes sin usar el programa OLYMPUS Master que se adjunta. Para conectar la cámara al ordenador utilizando el cable USB, son necesarios los siguientes elementos.

Windows: Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista


Macintosh: Mac OS X v10.3 o posterior

! Nota

- Si el ordenador funciona con Windows Vista, seleccione [PC] en el paso 3 de la P. 47, presione \triangleright y seleccione [MTP] para utilizar Windows Photo Gallery.
- La transferencia de datos no estará garantizada en las siguientes condiciones, incluso si el ordenador está equipado con un puerto USB.
 - Ordenadores con un puerto USB agregado por medio de una tarjeta de ampliación, etc.
 - Ordenadores sin un SO instalado de fábrica y ordenadores de fabricación casera.

Para aumentar el número de idiomas

¡Asegúrese de que la batería está completamente cargada!

- 1 Asegúrese de que su ordenador está conectado a Internet.**
- 2 Conecte el cable USB a un puerto USB del ordenador.**
- 3 Conecte el otro extremo al conector USB de la cámara.**
 - La cámara se enciende de modo automático.
 - El monitor se enciende y aparece la pantalla de selección para la conexión USB.
- 4 Seleccione [PC] y presione .**
- 5 En la ventana de examinar, seleccione “Cámara” y, a continuación, “Actualizar cámara/Agregar idioma de visualización”.**
 - Aparecerá una ventana de confirmación de la actualización.
- 6 Haga clic en “Aceptar”.**
 - Aparecerá la ventana de actualización de la cámara.
- 7 Haga clic en “Agregar idioma” en la pantalla de actualización de la cámara.**
 - Se abrirá la ventana “Agregar idioma de visualización de la cámara”.



- 8 Haga clic en  y elija un idioma.**



- 9 Haga clic en “Agregar”.**
 - El nuevo idioma se descarga en la cámara. No retire ningún cable ni la batería mientras la cámara está procesando.
- 10 Una vez finalizada la descarga, en la pantalla de la cámara aparecerá el mensaje “OK”. Ya puede desconectar los cables y apagar la cámara. Después de reiniciar la cámara podrá escoger el nuevo idioma en [CONFIGURAC.].**

Consejos fotográficos e información

Consejos antes de empezar a tomar fotografías

La cámara no se enciende, a pesar de que la batería está instalada


La batería no está suficientemente cargada

- Cargue la batería en el cargador.

La batería no puede funcionar temporalmente debido al frío

- El rendimiento de la batería se reduce a bajas temperaturas y es posible que no esté suficientemente cargada para encender la cámara. Extraiga la batería y caliéntela un rato en el bolsillo.

No se puede utilizar la tarjeta

- Si el área de contacto de la tarjeta está sucia, la pantalla [CONFIG. TARJ.] podría aparecer sin leer la tarjeta. En ese caso, seleccione [LIMPIAR TARJETA] y pulse . A continuación, saque la tarjeta y limpie el área de contacto con un paño suave y seco.

Cuando se presiona el botón disparador, la cámara no toma fotografías

La cámara está en el modo de reposo

- Para ahorrar energía de la batería, la cámara pasa automáticamente al modo de reposo y el monitor se apaga transcurridos 3 minutos cuando se enciende la cámara (se abre la tapa del objetivo y el monitor está encendido). La cámara no toma ninguna fotografía en este modo al presionar el botón disparador hasta el final. Presione el botón de zoom u otros botones para interrumpir el modo de reposo antes de tomar fotografías. La cámara se apaga automáticamente después de 15 minutos de inactividad (se cierra la tapa del objetivo y el monitor se apaga). Presione **POWER** para encender la cámara.


El disco de modo está situado en ó

- Éste es el modo de reproducción para ver fotografías en el monitor. Sitúe el disco de modo en un modo de fotografía.

El disco de modo está ajustado a **GUIDE**

- No se pueden tomar fotografías con la toma de imágenes en pantalla. Tome fotografías tras seleccionar el efecto de disparo que desee en la guía de disparo o elija un ajuste distinto de **GUIDE** en modo de fotografía.

El flash se está cargando

- Antes de tomar una fotografía, espere a que el indicador  (carga del flash) deje de parpadear.

No se han ajustado la fecha y la hora

Se ha utilizado la cámara en las mismas condiciones en las que se la adquirió

- No se ajustaron la fecha y la hora después de adquirir la cámara. Antes de usar la cámara, ajuste la fecha y la hora.



"Encienda la cámara" (P. 6)

 "Ajuste de la fecha y la hora" (P. 38)

Se ha extraído la batería de la cámara

- Si la cámara permanece sin batería durante aproximadamente 1 día, la fecha y la hora volverán al ajuste predefinido de fábrica. El ajuste de fecha y hora se anulará incluso antes si la batería ha estado en la cámara durante un período corto de tiempo. Asegúrese de que los ajustes de fecha y hora son correctos antes de tomar fotografías.

Enfoque del sujeto

Hay varias maneras de enfocar, según el sujeto.

Cuando el sujeto no está en el centro del cuadro

- Sitúe el sujeto en el centro del cuadro, bloquee el enfoque sobre el sujeto y vuelva a encuadrar la imagen.
- Ajuste el [MODO AF] a [iESP].

☞ “MODO AF Ajuste del área de enfoque” (P. 30)

El sujeto se mueve rápidamente

- Enfoque en un punto que esté más o menos a la misma distancia que el sujeto que desea fotografiar y bloquee el enfoque (presionando el botón disparador hasta la mitad). A continuación, vuelva a encuadrar la imagen y presione el botón disparador hasta el final cuando el sujeto entre en el cuadro.

Sujetos difíciles de enfocar


- En ciertas condiciones, resulta difícil enfocar con la función de enfoque automático.



Sujetos con poco contraste




Sujetos con un área extremadamente brillante en el centro del cuadro



Sujetos sin líneas verticales



Sujetos a distancias diferentes



Sujetos que se mueven rápidamente



El sujeto no está en el centro del cuadro

En estos casos, enfoque (bloqueo de enfoque) un objeto que tenga un contraste alto y que se encuentre a la misma distancia que el sujeto que desea fotografiar, vuelva a componer la toma y luego tome la foto. Si el sujeto no tiene líneas verticales, sujete la cámara verticalmente y enfoque con la función de bloqueo de enfoque (presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido), luego vuelva a colocar la cámara en posición horizontal sin soltar el botón y tome la fotografía.

Evite las fotografías borrosas mediante la estabilización de imagen

Para evitar que se mueva la cámara, asegúrese de sujetarla firmemente con ambas manos y de presionar suavemente el botón disparador. Puede reducir el efecto borroso si toma la fotografía en modo (☞).

☞ “☞ Toma de fotografías con la función de estabilización digital de imagen” (P. 12)

Es más posible que las fotografías salgan borrosas si:

- se capturan con un ajuste de zoom muy amplio, es decir, utilizando a la vez las funciones de zoom óptico y zoom digital,
- el sujeto es oscuro y la velocidad de obturación es baja, o
- se utilizan modos de escena en los que el flash está desactivado y/o la velocidad de obturación es lenta.

Toma de fotografías estabilizadas sin flash

El flash se activa automáticamente cuando la luz es insuficiente o se mueve la cámara. Para tomar fotografías sin flash en lugares oscuros, ajuste el modo de flash a y realice los siguientes ajustes:

Aumente el valor del ajuste [ISO]

- "ISO Ajuste de la sensibilidad ISO" (P. 28)

La fotografía está demasiado granulada

Existen varios factores que pueden hacer que la fotografía se vea granulada.

Uso del zoom digital para fotografiar primeros planos

- Con el zoom digital, parte de la imagen se recorta y amplía. Cuanto mayor es la ampliación, más granulada sale la imagen.

- "ZOOM DIG. Uso del zoom en un sujeto" (P. 29)

Aumento de la sensibilidad ISO

- Si se aumenta el valor de sensibilidad [ISO], en la imagen puede aparecer "ruido", unas pequeñas manchas de color inesperado o una irregularidad en el color, lo que da a la fotografía ese aspecto granulada. La cámara integra una función que suprime el ruido al fotografiar con valores de sensibilidad altos; no obstante, el aumento de la sensibilidad puede producir cierta cantidad de ruido, según las condiciones fotográficas.

- "ISO Ajuste de la sensibilidad ISO" (P. 28)

Toma de fotografías con el color correcto

- La razón por la que a veces se producen diferencias entre los colores de la fotografía y los colores reales es la fuente de luz que ilumina al sujeto. [WB] es la función que ayuda a que la cámara determine los colores correctos. Normalmente, el ajuste [AUTO] proporciona un balance de blancos óptimo, pero, según el sujeto que se va a fotografiar, podría ser aconsejable ajustar manualmente la función [WB].
 - Cuando el sujeto está a la sombra en un día soleado
 - Cuando el sujeto está iluminado tanto por luz natural como por luz artificial de interiores, como por ejemplo cerca de una ventana
 - Cuando no hay blanco en el centro del cuadro

- "WB Ajuste del color de una fotografía" (P. 28)

Toma de fotografías de una playa blanca o una escena nevada

- Toma las fotos con en el modo **SCN**. Adecuada para hacer fotografías en un día soleado en la playa o la nieve.

- "**SCN** (escena) Selección de un modo de escena en función de las condiciones fotográficas" (P. 27)

- Frecuentemente, los objetos brillantes (como la nieve) aparecerán más oscuros que sus colores naturales. Utilice para ajustar hacia [+] y acercar más estos motivos a sus matices reales. Contrariamente, al fotografiar sujetos oscuros puede ser recomendable ajustar el valor hacia el [-]. Si se utiliza el flash, a veces el brillo (exposición) obtenido puede ser diferente del deseado.

- "Botón Ajuste del brillo de la fotografía (Compensación de la exposición)" (P. 17)

Desalineación de imágenes panorámicas

- Si la panorámica se realiza a lo largo del eje central de la cámara, se reducirá la desalineación de la imagen. Al tomar primeros planos de sujetos, la ejecución de la panorámica a lo largo del eje del objetivo suele dar buenos resultados.
- En el modo [COMBINAR EN CÁMARA 1], la cámara detecta automáticamente su propia posición salvo en los siguientes casos (En tal casos, utilice [COMBINAR EN CÁMARA 2] [ASOCIADO A PC]):
 - si se ejecuta una panorámica de manera rápida o irregular.
 - si se toma un sujeto de bajo contraste (cielo azul, etc.).
 - si se toma un sujeto en movimiento enmarcado a pantalla completa.
 - si se ejecuta una panorámica sin imágenes en la pantalla.

Toma de fotografías de un sujeto a contraluz

- Cuando la tecnología de ajuste de sombra está activada en [ON], la cara del sujeto aparece más clara incluso a contraluz y se mejora el color del fondo en la fotografía. Esta función también sirve para fotografiar un sujeto dentro de una casa o edificio desde fuera.
 - ☞ "Aumento del brillo del sujeto a contraluz" (P. 19)
- Con [ESP/□] ajustado a [□], se puede tomar la fotografía que se basa en el brillo del centro del monitor, sin que el sujeto se vea afectado por la luz del fondo.
 - ☞ "Ajuste del área de medición del brillo del sujeto" (P. 29)
- Ajuste el flash a [⚡] para activar el flash de relleno. Puede tomar fotografías de un sujeto a contraluz sin que la cara aparezca oscurecida. [⚡] es eficaz para tomar fotografías a contraluz y bajo luz fluorescente y otras fuentes de luz artificiales.
 - ☞ "Botón [⚡] Toma de fotografías con flash" (P. 18)
- Resulta útil ajustar la compensación de exposición a [+] pulsando Δ [☒] al fotografiar cuando hay un contraluz muy intenso.
 - ☞ "Botón Δ [☒] Ajuste del brillo de la fotografía (Compensación de la exposición)" (P. 17)
- Ajuste la exposición de la cara de la persona ajustando [MODO AF] a [SOMBRA] para que la cara del sujeto aparezca más clara incluso a contraluz.
 - ☞ "MODO AF Ajuste del área de enfoque" (P. 30)

Consejos fotográficos e información adicionales

Aumento del número de fotografías que se pueden tomar

Existen dos maneras de grabar las fotografías capturadas con esta cámara.

Almacenamiento de fotografías en la memoria interna

- Las fotografías se guardan en la memoria interna, y cuando el número de fotografías almacenables alcanza el 0, debe conectar la cámara a un ordenador para descargar las imágenes y, a continuación, eliminarlas de la memoria interna.













Uso de una tarjeta (opcional)

- Si está instalada en la cámara, las fotografías se guardan en la tarjeta. Cuando la tarjeta se llena, se descargan las imágenes al ordenador y después se borran de la tarjeta o se usa una tarjeta distinta.
- Cuando hay una tarjeta instalada en la cámara, las imágenes no se almacenan en la memoria interna. Se pueden copiar las fotos de la memoria interna a la tarjeta con la función [BACKUP].
 - ☞ "BACKUP Copia de fotografías de la memoria interna a la tarjeta" (P. 36)
 - "La tarjeta" (P. 63)






Número de fotografías almacenables y duración de la grabación de videos

Fotografías


TAMAÑO	COMPRESIÓN	Número de fotografías almacenables			
		Memoria interna		Utilizando una tarjeta de 1 GB	
		Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
8M	FINE	3	3	253	255
	NORM	7	7	492	499
5M	FINE	5	6	404	410
	NORM	12	12	820	841
3M	FINE	9	9	615	627
	NORM	18	19	1254	1305

TAMAÑO		COMPRESIÓN	Número de fotografías almacenables			
			Memoria interna		Utilizando una tarjeta de 1 GB	
			Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
	1600 × 1200		15	15	1031	1066
			29	31	1938	2063
	1280 × 960		23	24	1560	1640
			43	47	2907	3198
	640 × 480		75	90	4920	5815
			122	164	7996	10661
	1920 × 1080		14	14	954	984
			27	28	1827	1938

Vídeo

TAMAÑO		FRECUENCIA	Duración de grabación continua	
			Memoria interna	Utilizando una tarjeta de 1 GB
	640 × 480		8 seg.	10 seg.
			16 seg.	18 min. 37 seg.
	320 × 240		19 seg.	22 min. 3 seg.
			38 seg.	29 min.


Uso de una tarjeta nueva

- Si utiliza una tarjeta que no sea de Olympus o una tarjeta empleada para otra aplicación en un ordenador, utilice la función [FORMATEAR] para formatear la tarjeta.
-  "FORMATEAR Formateo de la memoria interna o de la tarjeta" (P. 36)

El piloto de control de la tarjeta parpadea

- Se está grabando o descargando (si la cámara está conectada al ordenador) una fotografía o un vídeo.
- Mientras parpadee el piloto de control de la tarjeta, no realice ninguna de las siguientes acciones. Si lo hace, podría impedir que se guarden los datos y dañar la memoria interna o la tarjeta.
 - Abrir la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta.
 - Retirar la batería y la tarjeta.

Ampliar la vida útil de la batería


- Cualquiera de las siguientes operaciones mientras no se están tomando fotografías puede consumir la energía de la batería.
 - Presionar repetidamente el botón disparador hasta la mitad de su recorrido
 - Usar repetidamente el zoom
 - Para reducir al máximo el consumo de la batería, ajuste [SALVAPANT.] a [ON] y apague la cámara siempre que no la esté usando.
-  "SALVAPANT. Ajuste de la cámara al modo de ahorro de energía" (P. 40)

Funciones que no se pueden seleccionar desde los menús/Funciones que no se pueden seleccionar incluso al presionar los botones de función

- Es posible que algunas funciones no se puedan seleccionar desde los menús al utilizar las teclas de control.
(Las funciones del menú que parecen en gris no se pueden seleccionar.)
 - Funciones que no se pueden ajustar con el modo de fotografía seleccionado
 - Funciones que no se pueden ajustar debido a una función que ya ha sido ajustada: Cuando [DRIVE] está en [i], no se pueden ajustar [ZOOM PRECISO] ni [ZOOM DIG.].
- Puede haber algunas funciones que incluso no puedan ajustarse al presionar los botones de función, dependiendo de la configuración de la cámara.
[s], Modo de flash, etc.
- Algunas funciones no se pueden utilizar si no hay una tarjeta instalada en la cámara.
[PANORAMA], [ORDEN IMPRES.], [FORMATEAR], [BACKUP]
- No puede cambiar la configuración de la función cuando el disco de modo esté ajustado en **GUIDE**.

Restauración de los valores de fábrica

- Esta cámara conserva los ajustes (excepto para **SCN**) incluso después de apagar la cámara. Para volver a los ajustes de fábrica, ejecute [RESTAURAR].

 "RESTAURAR Restauración de los valores de fábrica" (P. 25)

Confirmación de la exposición cuando hay dificultades para ver el monitor en exteriores


Hay veces en que puede resultar difícil ver el monitor y confirmar la exposición al fotografiar en exteriores.


Presione varias veces DISP./[i]/[q] para abrir el histograma

- Ajuste la exposición de forma que el gráfico esté concentrado en los bordes exteriores y equilibrado a ambos lados.

Cómo leer el histograma

- Si el pico ocupa demasiado espacio en el cuadro, la imagen aparecerá negra en su mayor parte.
- Si el pico ocupa demasiado espacio en el cuadro, la imagen aparecerá blanca en su mayor parte.
- La parte en verde del histograma muestra la distribución deluminancia en la zona central del monitor.

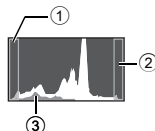

 "Botón DISP./[i]/[q] Cambio de la información en la pantalla/Visualización de la guía de menú/ Encendido de la luz de aviso/Comprobación de la hora" (P. 20)

Ayuda para la reproducción y consejos para la solución de problemas

No se puede reparar el fenómeno de ojos rojos

- Según la fotografía, es posible que no se puedan reparar los ojos rojos. También es posible que se puedan reparar otras partes, excepto los ojos.

La luz se plasma en la fotografía

- La luz puede aparecer en la fotografía al reflejarse en el polvo del aire cuando se dispara el flash en modo nocturno.

Consejos de reproducción


Reproducción de la fotografía en la memoria interna

- Si hay una tarjeta dentro de la cámara, no se puede reproducir la fotografía de la memoria interna. Extraiga la tarjeta antes de reproducir la fotografía de la memoria interna.


Visualización de información de las fotografías

- Reproduzca una fotografía y presione DISP.//🔍. Presione varias veces DISP.//🔍 para cambiar la cantidad de información que aparece en pantalla.
-  "Botón DISP.//🔍 Cambio de la información en la pantalla/Visualización de la guía de menú/ Encendido de la luz de aviso/Comprobación de la hora" (P. 20)

Visualización rápida de una foto

- Presione W en el botón de zoom para ver las fotos en formato miniatura (visualización de índice) o en formato de calendario (vista de calendario).
-  "Botón de zoom Uso del zoom durante la toma de fotografías/ reproducción de primeros planos" (P. 16)

Eliminación del sonido asociado a fotografías

- Una vez que haya agregado el sonido a una fotografía, será imposible borrar el sonido. En ese caso, proceda de nuevo a la grabación silenciosa. No es posible grabar el sonido si no hay suficiente espacio disponible en la memoria interna o en la tarjeta.
-  "🔊 Adición de sonido a las fotografías" (P. 34)

Visualización de fotografías en un ordenador

Visualización de la foto entera en la pantalla de un ordenador

El tamaño de la fotografía visualizada en la pantalla de un ordenador depende de la configuración del ordenador. Si la resolución de pantalla es de 1.024 × 768 y usted está utilizando Internet Explorer para ver una fotografía de 2.048 × 1.536 al 100%, no podrá ver toda la fotografía sin desplazarla. Existen varias maneras de ver la fotografía entera en la pantalla del ordenador.


















Vea la fotografía con software de visualización de imágenes




- Instale el software OLYMPUS Master 2 del CD-ROM suministrado.

Cambie la resolución de pantalla

- Se pueden reorganizar los iconos del escritorio. Para obtener detalles sobre la configuración de la resolución de pantalla de su ordenador, consulte el manual de instrucciones del equipo.


Si obtiene un mensaje de error en la cámara...


Indicaciones del monitor	Causas posibles	Soluciones
 ERR. TARJ.	Hay un problema con la tarjeta.	Esta tarjeta no sirve. Inserte una tarjeta nueva.
 PROTEC. ESCR.	No se puede escribir en la tarjeta.	La imagen grabada se ha protegido (sólo lectura) usando un ordenador. Descargue la imagen a un ordenador para cancelar el ajuste de sólo lectura.
 MEM. LLENA	La memoria interna no tiene memoria disponible y no puede almacenar más datos.	Inserte una tarjeta o borre los datos no deseados. Antes de borrar, copie las fotografías importantes a la tarjeta o descárguelas al ordenador.
 TARJ. LLENA	La tarjeta no tiene memoria disponible y no puede almacenar más datos.	Reemplace la tarjeta o borre los datos no deseados. Antes de borrar, transfiera las imágenes importantes a un ordenador.
 SIN IMAGENES	No hay fotografías en la memoria interna o en la tarjeta.	Ni la memoria interna ni la tarjeta contienen fotografías. Grabe las fotografías.
 ERROR IMAGEN	Hay un problema con la fotografía seleccionada y no puede ser reproducida en esta cámara.	Utilice el software de procesamiento de imágenes para ver la fotografía en un ordenador. Si aún no consigue reproducirla, significa que el archivo de imágenes está dañado.
 LA IMAGEN NO ES EDITABLE	No se pueden editar ni corregir las fotos hechas con otras cámaras, las tomadas en [16:9], o aquellas que ya hayan sido editadas o modificadas.	Utilice un programa de procesamiento de imágenes para editarlas.
 ¡TAPA ABIERTA!	La tapa del compartimiento de la batería/tarjeta está abierta.	Cierre la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta.
 BATER. AGOTADA	La batería está agotada.	Cargue la batería.
	No se ha leído la tarjeta. O la tarjeta no está formateada.	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione [LIMPIAR TARJETA] y presione . Extraiga la tarjeta y limpie el área de contacto con un paño suave y seco. • Seleccione [FORMATEAR] ► [SI] y presione . Se borran todos los datos de la tarjeta.
	Se ha detectado un error en la memoria interna.	Seleccione [FORMATEAR] ► [SI] y presione  . Se borran todos los datos de la memoria interna.
 SIN CONEXIÓN	La cámara no está conectada correctamente al ordenador o a la impresora.	Desconecte la cámara y vuelva a conectarla correctamente.
 NO HAY PAPEL	No hay papel en la impresora.	Ponga papel en la impresora.
 NO HAY TINTA	Se ha agotado la tinta de la impresora.	Sustituya el cartucho de tinta de la impresora.

Indicaciones del monitor	Causas posibles	Soluciones
 ATASCADA	El papel se ha atascado.	Retire el papel atascado.
CAMB. AJUSTES	Se ha retirado la bandeja del papel de la impresora, o se ha activado la impresora mientras se cambiaba la configuración de la cámara.	No active la impresora mientras esté cambiando la configuración de la cámara.
 ERROR IMPR.	Se ha detectado un problema con la impresora o con la cámara.	Apague la cámara y la impresora. Revise la impresora y solucione los posibles problemas, y luego vuelva a encenderlas.
 IMPR. IMPOSIB.	Es posible que las fotografías grabadas con otras cámaras no se puedan imprimir con ésta.	Utilice un ordenador para la impresión.























Funciones disponibles en los modos de fotografía y escenas

Algunas funciones no se pueden seleccionar en determinados modos de fotografía. Para más información, consulte la tabla siguiente.

 indica una restricción a la función respectiva en cada modo **SCN**.

 "Funciones disponibles en las escenas de fotografía" (P. 60)

Funciones disponibles en los modos de fotografía

Función	Modo de fotografía			SCN		Pág. de ref.
	AUTO	P				
	✓	✓	✓	✓	✓	P. 17
	✓	✓	✓		—	P. 18
	✓	✓	✓		✓ ^{*1}	P. 18
	✓	✓	✓		✓	P. 18
Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra)	✓	✓	✓		✓	P. 19
Zoom óptico	✓	✓	✓		✓ ^{*2}	P. 16
CALIDAD IMAGEN	✓	✓	✓		✓	P. 24
PANORAMA	—	✓	✓		—	P. 25
MODO SILENC.	✓	✓	✓	✓	✓	P. 30
WB	—	✓	✓	✓	✓	P. 28
ISO	—	✓	—		—	P. 28
DRIVE	—	✓	✓		—	P. 29
ZOOM PRECISO	—	✓	✓		—	P. 29
ZOOM DIG.	—	✓	✓		✓	P. 29
ESP/ 	—	✓	✓		✓	P. 29
MODO AF	—	✓	✓		—	P. 30
	—	✓	✓		—	P. 30

*1  no está disponible.

*2 El zoom óptico no está disponible durante la grabación de vídeo. Ajuste [ZOOM DIG.] a [ON] para habilitar la función de zoom.

Funciones disponibles en las escenas de fotografía

Function \ SCN									Pág. de ref.
	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	P. 18
	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}	—	✓	P. 18
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P. 18
Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra)	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	P. 19
Zoom óptico	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	P. 16
CALIDAD IMAGEN	✓	✓	✓	✓ ^{*4}	✓	✓	✓	✓	P. 24
PANORAMA	✓ ^{*6}	✓ ^{*6}	✓ ^{*6}	✓ ^{*6}	—	✓ ^{*6}	✓ ^{*6}	✓ ^{*6}	P. 25
ISO	—	—	—	—	—	—	—	—	P. 28
DRIVE	✓ ^{*7}	✓ ^{*7}	—	—	✓ ^{*7}	—	—	✓ ^{*7}	P. 29
ZOOM PRECISO	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	P. 29
ZOOM DIG.	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	P. 29
ESP/	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	P. 29
MODO AF	✓	✓	✓	✓	✓ ^{*8}	✓	—	✓	P. 30
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P. 30

*1 [] no está disponible.

*2 [] y [] no están disponibles.

*3 El bloqueo AF está activado.

*4 Sólo está disponible una calidad de imagen de [] o inferior.

*5 La calidad de imagen está ajustada en [].

*6 [COMBINAR EN CÁMARA 1] y [COMBINAR EN CÁMARA 2] no están disponibles.

*7 [] no se puede seleccionar.

*8 [PUNTO] no se puede seleccionar.

*9 [SOMBRAS] no se puede seleccionar.

Function \ SCN									Pág. de ref.
	—	—	—	✓ ^{*1}	✓	✓	✓	—	P. 18
	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓ ^{*2}	P. 18
	✓	✓	—	—	— ^{*3}	— ^{*3}	—	✓	P. 18
ShadowAdjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra)	—	—	—	—	✓	—	—	✓	P. 19
Zoom óptico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	P. 16
CALIDAD IMAGEN	✓	— ^{*5}	✓ ^{*4}	✓	✓	✓	✓	✓	P. 24
PANORAMA	✓ ^{*6}	—	—	—	✓ ^{*6}	✓ ^{*6}	✓ ^{*6}	—	P. 25
ISO	—	—	—	—	—	✓	✓	—	P. 28
DRIVE	✓ ^{*7}	—	—	—	✓ ^{*7}	✓ ^{*7}	✓ ^{*7}	—	P. 29
ZOOM PRECISO	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	P. 29
ZOOM DIG.	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	P. 29
ESP/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P. 29
MODO AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^{*9}	—	—	P. 30
	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	P. 30

*1 [] no está disponible.

*2 [] y [] no están disponibles.

*3 El bloqueo AF está activado.

*4 Sólo está disponible una calidad de imagen de [] o inferior.

*5 La calidad de imagen está ajustada en [].

*6 [COMBINAR EN CÁMARA 1] y [COMBINAR EN CÁMARA 2] no están disponibles.

*7 [] no se puede seleccionar.

*8 [PUNTO] no se puede seleccionar.

*9 [SOMBRA] no se puede seleccionar.

Cuidados de la cámara

Limpieza de la cámara

Revestimiento de la cámara:

- Limpie ligeramente con un paño suave. Si la cámara está muy sucia, humedezca el paño en jabón suave diluido y escurra bien. Limpie la cámara con el paño húmedo y luego séquela con un paño seco. Si se ha usado la cámara en la playa, utilice un paño humedecido en agua limpia y bien escurrido.
- Si se adhiere suciedad, polvo, arena u otras materias extrañas en la periferia de la tapa del objetivo tras el uso, o si la tapa del objetivo no se mueve bien, limpie la cámara con el método descrito en la P. 65.

Monitor:

- Limpie ligeramente con un paño suave.

Objetivo:

- Quite el polvo del objetivo con un cepillo soplador (disponible comercialmente), y luego límpielo ligeramente con el papel de limpieza del objetivo.

Batería/Cargador de batería:

- Límpielos ligeramente con un paño suave y seco.



Nota

- No emplee disolventes fuertes como benceno o alcohol, ni paños tratados químicamente.
- Si la superficie del objetivo no se limpia, podría formarse moho.

Almacenamiento

- Si almacena la cámara durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, el adaptador de CA y la tarjeta, y guárdelo todo en un lugar fresco y seco, que esté bien ventilado.
- Inserte la batería regularmente y compruebe las funciones de la cámara.



Nota

- No deje nunca la cámara en lugares donde se utilicen productos químicos, ya que podría producirse corrosión.

Batería y cargador

- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio Olympus (LI-42B o LI-40B). No se puede usar ningún otro tipo de batería.
- El consumo de energía de la cámara varía según las funciones que se utilizan.
- En las condiciones que se describen a continuación, el consumo de energía es continuo y la batería se agotará rápidamente.
 - El zoom se utiliza repetidamente.
 - El disparador se presiona repetidamente hasta la mitad en el modo de toma de fotografías, activando así el enfoque automático.
 - Se muestra una fotografía en el monitor por un período prolongado de tiempo.
 - La cámara está conectada a un ordenador o impresora.
- Si se utiliza una batería gastada, la cámara podría apagarse sin mostrar antes el aviso de batería baja.
- Cuando usted adquiere la cámara, la batería recargable no está cargada completamente. Cárguela completamente con el cargador LI-40C antes de usarla.
- La batería recargable suministrada suele tardar 5 horas en cargarse.
- Esta cámara utiliza un cargador especificado por Olympus. No utilice ningún otro tipo de cargador.

Uso útil de los accesorios

La tarjeta

Se pueden grabar fotografías en la tarjeta opcional.

La memoria interna y la tarjeta son los dispositivos de la cámara para grabar fotografías, semejantes al carrete en las cámaras analógicas.

Las fotografías grabadas en la memoria interna o en la tarjeta se pueden borrar fácilmente en la cámara, o procesar mediante un ordenador.

A diferencia de otros soportes de almacenamiento portátiles, la memoria interna no se puede extraer ni intercambiar.

Es posible aumentar el número de fotografías que se pueden grabar usando una tarjeta de mayor capacidad.


① Área de índice

Este espacio se puede usar para escribir el contenido de la tarjeta.

② Área de contacto

Es la parte por la que entran en la tarjeta los datos transferidos desde la cámara.

No toque el área de contacto de la tarjeta.

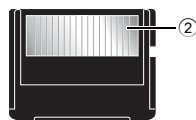

Tarjetas compatibles

xD-Picture Card 16 MB – 2 GB (TypeH/M, Standard)

Uso de la memoria interna o la tarjeta

Es posible comprobar en el monitor si se está utilizando la memoria interna o la tarjeta durante las operaciones de fotografía y reproducción.

Modo de fotografía



Memoria actual



Cuando se usa la memoria interna

No hay icono: Cuando se usa una tarjeta


Modo de reproducción



! Nota

- No abra la tapa del compartimento de la batería/tarjeta mientras parpadee el piloto de control de la tarjeta, ya que indica que se están leyendo o escribiendo datos. Si lo hace, podría dañar los datos de la memoria interna o de la tarjeta y dejar inservibles la memoria interna o la tarjeta.

Piloto de control de la tarjeta

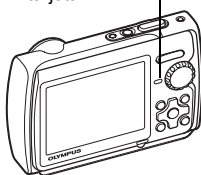

Adaptador de CA

Un adaptador de CA es útil para tareas lentas tales como las descargas de imágenes al ordenador o la reproducción de una presentación de diapositivas. Para usar el adaptador de CA para esta cámara, hace falta el adaptador múltiple (CB-MA1/accesorio). No utilice con esta cámara ningún otro adaptador de CA.

Uso del cargador y del adaptador de CA en el extranjero

- El cargador y el adaptador de CA pueden utilizarse en la mayoría de fuentes eléctricas domésticas dentro del rango de 100 V a 240 V CA (50/60 Hz) en todo el mundo. Sin embargo, dependiendo del país o de la zona en la que se encuentre, el tomacorriente de pared de CA puede tener una forma distinta y el cargador puede requerir un adaptador de enchufe que se adecúe al tomacorriente. Para más detalles, consulte a un electricista local o a su agente de viajes.
- Si va a viajar, no use convertidores de voltaje, pues podrían estropear el cargador y el adaptador de CA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LAS FUNCIONES DE IMPERMEABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS GOLPES

Impermeabilidad: La función de impermeabilidad está garantizada^{*1} para profundidades de hasta 3 m durante un máximo de una hora. La función de impermeabilidad se podría ver afectada si se somete la cámara a impactos excesivos.

Resistencia a los golpes: La función de resistencia a los golpes garantiza^{*2} el funcionamiento de la cámara contra golpes accidentales producidos por el uso diario de la cámara digital compacta. La función de resistencia a los golpes no garantiza incondicionalmente cualquier defecto de funcionamiento ni daño cosmético. Los daños cosméticos, tales como los rasguños y las abolladuras, no están cubiertos por la garantía.

Como con cualquier dispositivo electrónico, la cámara debe ser tratada con cuidado para conservar su integridad y buen funcionamiento. Para mantener el rendimiento de la cámara, si recibe algún impacto importante hágala revisar por un centro de servicio técnico autorizado de Olympus. En caso de que la cámara se estropee por uso negligente o incorrecto, la garantía no cubrirá los costes derivados del servicio o reparación de la cámara. Para obtener información adicional sobre nuestra garantía, visite el sitio web de Olympus de su zona geográfica.

Tome las siguientes precauciones con su cámara.

Antes de usarla:

- Compruebe que en la cámara no haya partículas extrañas, tales como tierra, polvo o arena.
- Asegúrese de cerrar la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta y la tapa del conector firmemente hasta que cada cierre haga clic.
- No abra la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta ni la tapa del conector con las manos mojadas, especialmente si está bajo el agua o en un entorno húmedo o polvoriento (por ejemplo, en la playa).

Después de usarla:


- Limpie cualquier exceso de agua o restos después de usar la cámara bajo el agua.
- **Después de usarla en el mar, sumerja la cámara en un cubo con agua dulce durante unos 10 minutos (con la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta y la tapa del conector firmemente cerradas).** Después, seque la cámara a la sombra en un lugar bien ventilado.
- **Al abrir la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta o la tapa del conector, podría encontrarse gotas de agua en la superficie interior.**

Notas para después de usarla

- Después de haber utilizado la cámara en un ambiente con materias extrañas como tierra, polvo o arena, o cuando la tapa del objetivo no se mueva suavemente, es posible que se haya adherido cualquier material extraño a la periferia de la tapa del objetivo.

Si continuase utilizando tal cámara, el objetivo podría dañarse o es posible que la tapa no pudiera quitarse, causando un fallo. Para evitar tal fallo, lave la cámara usando el siguiente método.

- ① Inserte la batería y cierre la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta y el conector firmemente hasta que cada cierre haga clic.
- ② Llene un cubo con agua dulce, sumerja la cámara en el cubo con la superficie del objetivo hacia abajo, y agite enteramente la cámara.
- ③ Presione el botón **POWER** varias veces en el agua y abra/cierre repetidamente la tapa del objetivo.
- ④ Además, agite más la cámara con la tapa abierta.

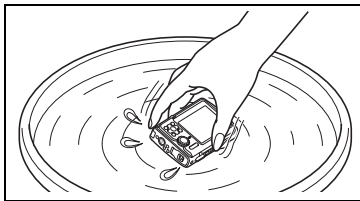


Siga los pasos del ① al ④ y, a continuación, compruebe si la lente se mueve con facilidad.

Si la tapa del objetivo no se mueve con facilidad, coloque la cara del objetivo debajo de un chorro de agua a presión y pulse varias veces el botón **POWER**.

Almacenamiento y mantenimiento

- No deje la cámara en ambientes a alta temperatura (40° C o más) o a baja temperatura (-10° C o menos). Podría deteriorar la impermeabilidad de la cámara.
 - No utilice químicos para limpiar, reparar, impedir la oxidación o el empañamiento de la cámara, etc.
 - Podría deteriorar la impermeabilidad de la cámara.
 - **No deje la cámara sumergida en agua durante mucho tiempo. Podría deteriorar la apariencia o la impermeabilidad de la cámara.**
 - Por último, no esponga la cámara a chorros de agua del grifo.
 - **A fin de conservar la impermeabilidad de la cámara, como con cualquier carcasa submarina, se recomienda reemplazar anualmente la carcasa (y los sellos).**
- Para ver una lista de los distribuidores Olympus en los que puede reemplazar la carcasa submarina, visite el sitio web Olympus de su zona geográfica.

Cierre de la tapa del compartimiento de la batería/tarjeta y la tapa del conector

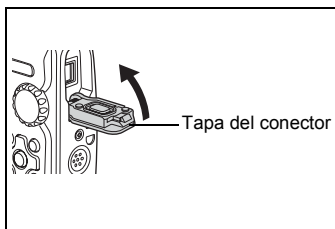

Nota: Los accesorios incluidos (por ejemplo, el cargador) no son impermeables ni resistentes a los golpes.

*1 tal como lo determinan las pruebas de presión sobre según la norma IEC 529 IPX8 – Esto quiere decir que una cámara se puede sumergir a una presión de agua determinada.

*2 Este rendimiento antigolpes está confirmado por las condiciones de las pruebas Olympus con MIL-STD-810F, Método 516.5, Procedimiento IV (Transit Drop Test). Para conocer más detalles sobre las condiciones de las pruebas Olympus, visite el sitio web Olympus de su zona geográfica.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE OLYMPUS.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.



PELIGRO

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



ADVERTENCIA

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



PRECAUCIÓN

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

¡ADVERTENCIA!

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

Precauciones Generales

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Agua y humedad — En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.

Rayos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras está utilizando el adaptador de CA, retirelo de la toma de corriente inmediatamente.

Objetos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.

Calentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.



ADVERTENCIA

- **No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.**
- **No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las personas (bebés, niños pequeños, etc.).**
 - Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causar la pérdida de visión momentánea.
- **Mantenga a los niños menores y mayores alejados de la cámara.**
 - Utilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños menores y mayores, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
 - Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
 - Ingerir accidentalmente una batería, tarjetas, u otras piezas pequeñas.
 - Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
 - Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.
- **No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.**
- **No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o húmedos.**
- **No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.**



PRECAUCIÓN

- **Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.**
 - Nunca retire las baterías con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.
- **No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.**
 - Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador CA si está cubierto (por ejemplo con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.
- **Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.**
 - Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
 - Cuando utilice la cámara durante un largo período, ésta se recalientará. Si mantiene la cámara en este estado, podría causar una quemadura de baja temperatura.
 - En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.
- **Tenga cuidado con la correa.**
 - Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.
- **No toque las partes metálicas de la cámara de forma prolongada a bajas temperaturas.**
 - Puede dañarse la piel. Si la temperatura es baja, utilice la cámara con guantes puestos.

Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras.



PELIGRO

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Cargue la batería con el cargador especificado. No utilice otros cargadores.
- Nunca caliente ni incinere las baterías.
- Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.
- Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una batería ni modificarla de ninguna manera, por soldadura, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.



ADVERTENCIA

- Conserve la batería siempre seca.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la batería cuidadosamente, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.
- No utilice una batería si está rajada o quebrada.
- Si se producen fugas de líquido, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anomalía durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.
- Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.
- Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones continuas.



PRECAUCIÓN

- Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no se producen fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- La batería puede recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.
- Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.

Precaución sobre el ambiente de uso

- Para proteger la tecnología de alta precisión contenida en este producto, nunca deje la cámara en los lugares listados abajo, durante su uso o almacenamiento:
 - Lugares donde la temperatura y/o humedad sea(n) alta(s) o sufre(n) cambios extremos. Luz solar directa, playas, vehículos cerrados, o cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.) o humidificadores.
 - En ambientes arenosos o polvorientos.
 - Cerca de productos inflamables o explosivos.
 - En lugares húmedos, tales como cuartos de baño o bajo la lluvia. Cuando utilice productos diseñados a prueba de la intemperie, lea también sus manuales.
 - En lugares propensos a fuertes vibraciones.
- Jamás deje caer la cámara ni la someta a fuertes impactos o vibraciones.
- Cuando la cámara esté montada en un trípode, ajuste la posición de la cámara con la cabeza del trípode. No gire la cámara.
- No toque las partes eléctricas de contacto de la cámara.
- No deje la cámara apuntada directamente al sol. Esto puede causar daños en el objetivo o en la cortina del disparador, fallos en el color, aparición de imágenes fantasma en el CCD o puede causar un posible incendio.
- No presione ni tire del objetivo forzosamente.
- Antes de guardar la cámara por un largo tiempo, retire la batería. Seleccione un lugar fresco y seco para guardarla a fin de evitar la condensación o formación de moho en el interior de la cámara. Después de un tiempo de almacenamiento, pruebe la cámara, encendiéndola y presionando el botón disparador, para asegurarse de que está funcionando normalmente.
- Observe siempre las restricciones del ambiente de funcionamiento descritas en el manual de la cámara.

Precauciones al manipular la batería

- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. No utilice ningún otro tipo de batería. Para el uso seguro y correcto, lea cuidadosamente el manual de instrucción de la batería, antes de usarla.
- Si los terminales de la batería se humedecen o engrasan, los contactos de la cámara pueden resultar en fallos. Limpie bien la batería con un paño seco antes de usarlo.
- Cargue siempre la batería antes de usarla por primera vez, o si no se ha utilizado la batería durante un período largo.
- Cuando opere la cámara con la batería en bajas temperaturas, trate de mantener la cámara y la batería de repuesto tan tibias como sea posible. La batería utilizada en temperaturas bajas puede ser recuperada después de ser climatizada en temperatura ambiente.
- El número de fotografías que se puede tomar puede variar dependiendo de las condiciones de la toma o de la batería.
- Antes de salir a un largo viaje, y especialmente si viaja al extranjero, adquiera baterías extras. Una batería recomendada puede ser difícil de conseguir durante el viaje.
- Sírvase reciclar las baterías para ayudar a conservar los recursos del planeta. Cuando deseché las baterías en desuso, asegúrese de cubrir los terminales y siempre tenga en cuenta las regulaciones y leyes locales.

Monitor LCD

- No presione forzosamente el monitor; de lo contrario, la imagen puede ser difusa y resultar en un fallo del modo de reproducción o dañar el monitor.
- Un rayo de luz puede aparecer en la parte superior/inferior del monitor, pero esto no es un fallo.
- Cuando se visualiza un objeto diagonalmente en la cámara, los bordes pueden aparecer en zigzag en el monitor. Esto no es un fallo; y será menos notorio en el modo de reproducción.
- En lugares sujetos a bajas temperaturas, el monitor LCD puede tardar más tiempo en encenderse o su color puede cambiar temporalmente. Cuando use la cámara en lugares extremadamente fríos, sería una buena idea colocarla ocasionalmente en lugares cálidos. La iluminación deficiente del monitor LCD debido a temperaturas bajas se recuperará en temperaturas normales.
- La pantalla de cristal líquido (LCD) utilizada para el monitor está hecha con tecnología de alta precisión. Sin embargo, pueden aparecer constantemente puntos de luz negros o brillantes en el monitor LCD. Debido a sus características o al ángulo en el cual está visualizando el monitor, el punto puede no ser uniforme en color y brillo. Esto no es una anomalía.

Avisos legales y otros

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad o cualquier petición de una tercera persona, que sea causada por el uso inapropiado de este producto.
- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad, que sea causado por el borrado de datos de imágenes.

Descargo de responsabilidad de garantías

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías, escritas o implícitas, con respecto al contenido de este material escrito o del software, ni tampoco en ningún caso asumirá la responsabilidad por ninguna garantía implicada en la comercialización o conveniencia para algún propósito particular, o algún perjuicio consecuente, fortuito o indirecto (que incluye, pero no se restringe a los perjuicios causados por pérdida de beneficios comerciales, interrupciones comerciales y pérdidas de informaciones comerciales) que pudiera surgir del empleo o incapacidad de uso de este material escrito, del software o del equipo. Algunos países no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por perjuicios consecuentes o fortuitos, de manera que las limitaciones anteriormente mencionadas puedan no ser aplicables a Ud.
- Olympus se reserva todos los derechos de este manual.

Advertencia

El fotografiado no autorizado o el uso de material protegido por los derechos de autor puede violar las leyes aplicables de los derechos de autor. Olympus no asume ninguna responsabilidad por el fotografiado no autorizado, por el uso, u otros actos que violen los derechos de los propietarios de tales derechos de autor.

Aviso sobre la protección de los derechos de autor

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este material escrito o del software podrá ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni bajo ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado y la grabación o el uso de cualquier tipo de sistema de almacenamiento y recuperación de información sin la autorización previa y por escrito de Olympus. No se asume ninguna responsabilidad con respecto al uso de la información contenida en este material escrito o en el software, ni por perjuicios resultantes del uso de la información en estos contenidos. Olympus se reserva el derecho de modificar las características y el contenido de esta publicación o del software sin aviso previo ni obligación alguna.

Para los clientes de Europa



La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos sobre protección al consumidor, seguridad, salud y protección del medio ambiente. Las cámaras con la marca "CE" están destinadas a la venta en Europa.



Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea.

No tire este equipo a la basura doméstica.

Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.

Precaución con el uso de la batería recargable y cargador de batería

Se recomienda enfáticamente usar solamente la batería recargable y cargador de batería especificados, que se disponen con esta cámara como accesorios originales Olympus.

El uso de una batería recargable y/o cargador de batería que no sean originales, puede resultar en incendios o lesiones personales, debido a la fuga de fluido, calentamiento, encendido o daños a la batería. Olympus no asume ninguna responsabilidad por accidentes y daños debido al uso de una batería o cargador de batería que no sean accesorios originales Olympus.

Condiciones de la garantía

1. Si este producto sufre algún defecto, a pesar de haber sido usado adecuadamente (de acuerdo con las instrucciones del Manual de Servicio suministrado con el mismo), durante un período de dos años desde la fecha de la compra a un distribuidor Olympus autorizado que se halle dentro del área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH, tal como se estipula en el sitio web <http://www.olympus.com>, será reparado o, si Olympus lo considera oportuno, reemplazado, libre de cargos. Para hacer una reclamación bajo las condiciones de esta garantía, el cliente deberá entregar el producto y este Certificado de Garantía antes de finalizar el período de garantía de dos años, al concesionario donde fue comprado el producto o a cualquier Centro de Servicio Olympus, dentro del área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH, tal como se estipula en el sitio web <http://www.olympus.com>. Durante un período de un año de la Garantía Internacional el cliente puede presentar el producto a cualquier Centro de Servicio Olympus. Tenga en cuenta que no en todos los países existe un Centro de Servicio Olympus.
2. El coste del transporte del producto al establecimiento vendedor o servicio técnico autorizado correrá a cuenta del comprador.
3. Por otra parte, incluso dentro del período de garantía, el comprador deberá pagar los gastos de reparación en los siguientes casos:
 - (a) Cualquier defecto que se produzca debido al uso indebido (tal como una operación no mencionada en el Manual de Servicio).
 - (b) Cualquier defecto que se produzca debido a una reparación, modificación, limpieza por otros que no sean los servicios técnicos Olympus.
 - (c) Cualquier defecto o daño debido a un transporte no adecuado, a golpes, etc. después de la compra del producto.
 - (d) Cualquier defecto o daño que se produzca por incendios, terremotos, inundaciones, tormentas u otros desastres naturales, contaminación ambiental y fuentes irregulares de tensión.
 - (e) Cualquier defecto que se produzca por descuido o almacenamiento inadecuado (tal como guardar el producto en lugares con alta temperatura y humedad, cerca de insecticidas, tales como naftalina, o productos químicos nocivos, y otros), mantenimiento inadecuado, etc.
 - (f) Cualquier daño que se produzca debido a pilas gastadas, etc.
 - (g) Daños producidos por penetrar arena, barro, etc. en el producto.
 - (h) Cuando no se adjunte esta garantía en el momento de solicitar la reparación.
 - (i) Cuando se haya realizado cualquier modificación en la garantía como año, mes y fecha de compra, nombre del comprador, nombre del establecimiento vendedor, número de serie etc.
 - (j) Cuando el justificante de compra no sea presentado con este certificado de garantía.
4. Esta garantía cubre sólo el propio producto: otros accesorios y equipo, tal como el estuche, la correa, la tapa del objetivo, las pilas, etc. no son cubiertos por la misma.
5. La responsabilidad de Olympus bajo esta garantía queda limitada únicamente a la reparación y reemplazo del producto. Cualquier responsabilidad por pérdida o daño indirectos o consecuentes de cualquier tipo que sea incurrido o sufrido por el cliente debido a un defecto del producto, y en particular cualquier pérdida o daño ocasionado a cualquier objetivo, película u otro equipo o accesorio usado con este producto, o ante cualquier pérdida resultante de un retraso en la reparación o pérdida de datos, queda excluida explícitamente. Ello no afecta a las disposiciones fijadas por la ley.

Notas relativas a las condiciones de la garantía

1. Esta garantía solamente será válida si el Certificado de Garantía ha sido rellenado debidamente por Olympus o un concesionario autorizado o exista cualquier otro documento que contenga una prueba suficiente. Por lo tanto, asegúrese de que su nombre, el nombre del concesionario, el número de serie y el año, mes y fecha de la compra, se encuentren todos completos y se adjunte la factura de compra/venta original (indicando el nombre del concesionario, la fecha de compra y tipo de producto) al Certificado de Garantía. Olympus se reserva el derecho de rechazar un servicio gratuito si el Certificado de Garantía es incompleto o ilegible y si no se adjunta el documento anteriormente citado o sus datos son incompletos o ilegibles.
 2. ¡¡En caso de pérdida de la garantía original, ésta no será sustituida por otra!! Rogamos pues la guarde en un lugar seguro.
- Para obtener información sobre la red internacional de servicio técnico Olympus, consulte el sitio web <http://www.olympus.com>.

Marcas comerciales

- IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ es una marca comercial.
- Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de Diseño para Sistema de Archivos de Cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

ESPECIFICACIONES

● Cámara

Tipo de producto	: Cámara digital (para fotografía y reproducción)
Sistema de grabación	
Fotografías	: Grabación digital, JPEG (según la norma Design rule for Camera File system (DCF))
Estándares aplicables	: Exif 2.2, Formato de reserva de impresión digital (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Sonido con fotografías	: Formato WAVE
Videos	: AVI Motion JPEG
Memoria	: Memoria interna xD-Picture Card de 16 MB a 2 GB (TypeH/M, Standard)
Núm. de fotografías (cuando está completamente cargada)	: Aprox. 190 (basado en las normas de medición de vida útil de las baterías de la CIPA)
Núm. de píxeles efectivos	: 8.100.000 píxeles
Dispositivo de captura de imagen	: CCD de 1/2,35" (filtro de colores primarios), 8.500.000 (brutos)
Objetivo	: Objetivo Olympus de 6,7 a 20,1 mm, f3,5 a 5,0 (equivalente a 38 a 114 mm en una cámara de 35 mm)
Sistema fotométrico	: Medición ESP digital, sistema de medición por puntos
Velocidad de obturación	: 4 a 1/1000 seg.
Alcance de fotografía	: 0,5 m a ∞ (W/T) (normal) 0,2 m a ∞ (W), 0,3 m a ∞ (T) (modo macro) 0,07 m a 0,5 m (sólo W) (modo supermacro) 0,07 m a 0,2 m (sólo W) (modo LED S-macro)
Monitor	: Pantalla LCD TFT en color de 2,5", 230.000 puntos
Tiempo de carga del flash	: Aprox. 3 seg. (para descarga completa del flash a temperatura ambiente usando una batería nueva completamente cargada)
Conectores exteriores	: Multiconector (jack DC-IN, conector USB, toma A/V OUT)
Sistema de calendario automático	: 2000 hasta 2099
Resistencia al agua	
Tipo	: Equivalente a la norma IEC 529 IPX8 (bajo las condiciones de ensayo de OLYMPUS), disponible a 3 m de profundidad
Significado	: Normalmente, la cámara se puede utilizar bajo el agua a una presión específica.
Resistencia al polvo	: Equivalente a la norma IEC 529 IP6X (bajo las condiciones de ensayo de OLYMPUS)
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: -10°C a 40°C (funcionamiento), -20°C a 60°C (almacenamiento)
Humedad	: 30 % a 90 % (funcionamiento)/10 % a 90 % (almacenamiento)
Fuente de alimentación	: Una batería de iones de litio Olympus (LI-42B/LI-40B) o un adaptador de CA Olympus
Dimensiones	: 93,6 mm (anchura) × 60,9 mm (altura) × 21,3 mm (prof.) (sin incluir los salientes)
Peso	: 136 g (sin la batería ni la tarjeta)

La función "Shadow Adjustment Technology" (tecnología de ajuste de sombra) contiene tecnologías patentadas de Apical Limited.

● Batería de iones de litio (LI-42B)

Tipo de producto	: Batería recargable de iones de litio
Voltaje estándar	: CC 3,7 V
Capacidad estándar	: 740 mAh
Duración de la batería	: Aprox. 300 recargas completas (varía según el uso)
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (durante la carga)/ -10°C a 60°C (funcionamiento)/ -20°C a 35°C (almacenamiento)
Dimensiones	: 31,5 × 39,5 × 6 mm
Peso	: Aprox. 15 g

● Cargador de batería (LI-40C)

Alimentación	: CA de 100 a 240 V (50 a 60 Hz) 3,2 VA (100 V) a 5,0 VA (240 V)
Salida	: CC 4,2 V, 200 mA
Tiempo de carga	: Aprox. 5 horas
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	: 0°C a 40°C (funcionamiento)/ -20°C a 60°C (almacenamiento)
Dimensiones	: 62 × 23 × 90 mm
Peso	: Aprox. 65 g

● Utilización a bajas temperaturas

El funcionamiento a baja temperatura de la tarjeta opcional xD-Picture Card y la batería de iones de litio está garantizado hasta 0°C. Sin embargo, se han comprobado las siguientes funciones para su utilización con este producto en temperaturas de hasta -10°C.

Olympus xD-Picture Card

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TypeM					✓	✓	✓	✓
TypeH					✓	✓	✓	✓

✓: Operación confirmada

Batería de iones de litio Olympus



LI-42B
LI-40B

- El número de fotografías almacenables se reduce a bajas temperaturas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


DIAGRAMA DE LA CÁMARA

Cámara

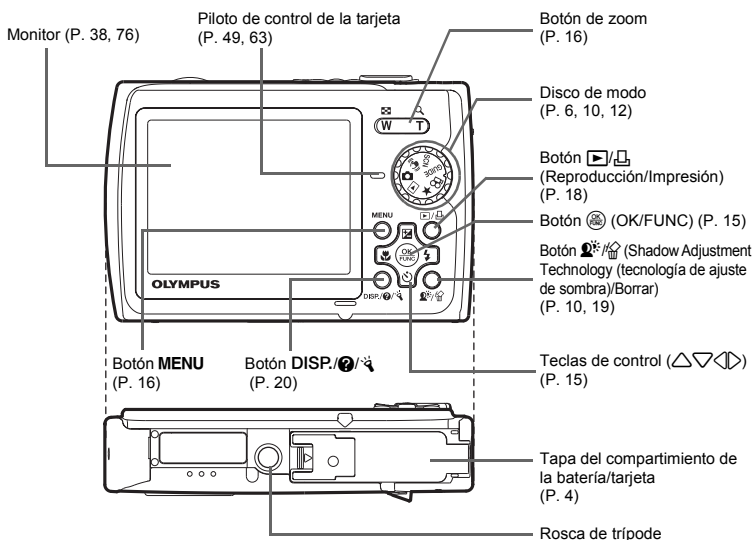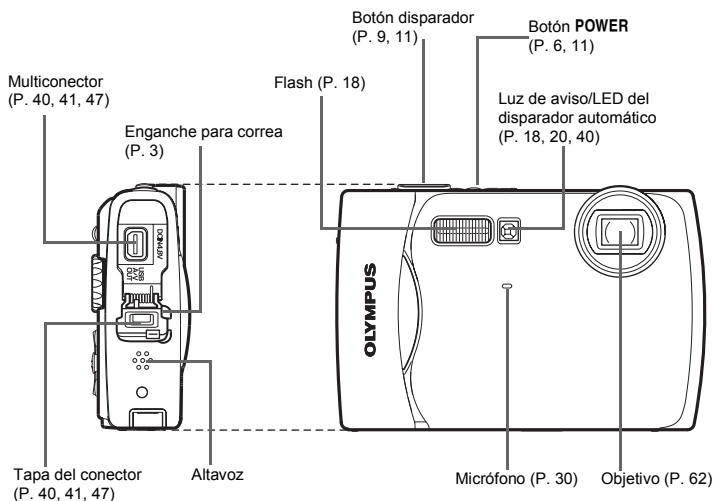


Símbolos e iconos del monitor

● Monitor - Modo de fotografía

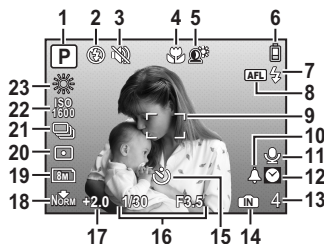

Fotografía

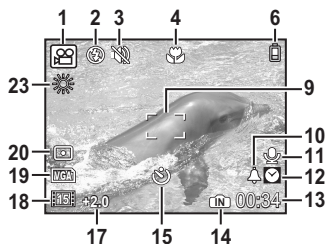


Vídeo

Opción	Indicación	Pág. de ref.
1 Modos de fotografía		P. 12, 15, 27
2 Modo de flash		P. 18
3 Modo silencioso		P. 30
4 Modo macro Modo supermacro Modo LED S-macro		P. 18
5 Shadow Adjustment Technology (tecnología de ajuste de sombra)		P. 19
6 Verificación de la batería		P. 58
7 Flash en espera Aviso de movimiento de la cámara/carga del flash		P. 51
8 Marca de bloqueo AF		P. 12
9 Marca de objetivo de enfoque automático (AF)		P. 9, 11, 30
10 Alarma		P. 39
11 Grabación de sonido		P. 30
12 Horario doble		P. 38
13 Número de fotografías almacenables Tiempo de grabación restante	4 00:34	P. 54
14 Memoria actual		P. 63
15 Disparador automático		P. 18
16 Velocidad de obturación/ Valor de apertura	1/30 F3.5, etc.	-
17 Compensación de la exposición	-2.0 - +2.0	P. 17
18 Compresión Índice de cuadro		P. 24
19 Tamaño de imagen		P. 24
20 Medición por puntos		P. 29

	Opción	Indicación	Pág. de ref.
21	Modo de accionamiento		P. 29
22	ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600, etc.	P. 28
23	Balance de blancos		P. 28

● Monitor - Modo de reproducción

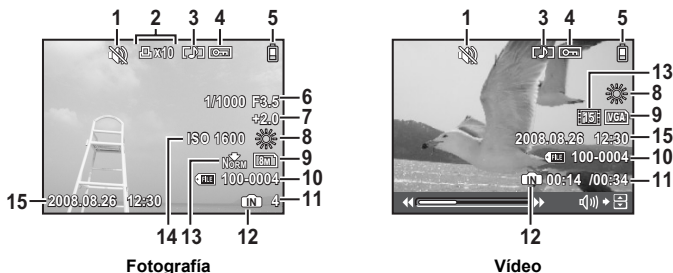

	Opción	Indicación	Pág. de ref.
1	Modo silencioso		P. 30
2	Reserva de impresión/ Número de impresiones	x 10	P. 44
3	Grabación de sonido		P. 34
4	Protección		P. 34
5	Verificación de la batería	= carga completa, = carga baja	P. 58
6	Velocidad de obturación/ Valor de abertura	1/1000 F3.5, etc.	-
7	Compensación de la exposición	-2.0 – +2.0	P. 17
8	Balance de blancos	WB AUTO,	P. 28
9	Tamaño de imagen		P. 24
10	Número de archivo	100-0004	P. 37
11	Número de cuadros Tiempo transcurrido/ tiempo total de grabación	4 00:14/00:34	- P. 14
12	Memoria actual	(reproducción de la fotografía en la memoria interna), No hay icono (reproducción de la fotografía en la tarjeta)	P. 63
13	Compresión índice de cuadro	(NORMAL), (MEDIA) (15 cuadros/seg.), (30 cuadros/seg.)	P. 24
14	ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600, etc.	P. 28
15	Fecha y hora	2008.08.26 12:30	P. 7, 38

DIAGRAMA DE LA CÁMARA 75

VOLUMEN 37

A

Adaptador de CA 64
 Adición de sonido a las fotografías 34
 AJ SOMBRA 31
 AJUSTE ALARMA 39
 Ajuste del brillo del monitor 38
 Ajustes de impresión 43
 AÑADIR FAVORITO 15, 32
 ASOCIADO A PC 25
 AUTO (flash automático) 18
 AUTO (ISO) 28
 AUTO (modo completamente automático) 15
 AUTO (WB) WB AUTO 28
 AUTO/P 15

B

BACKUP 36
 Balance de blancos WB 28
 Batería 4, 62
 Batería de iones de litio 3, 4, 62
 BEEP 37
 BGM 31
 Blanco y negro 32
 Bloqueo AF 12
 Bloqueo de enfoque 11
 BORRAR 34
 Borrar 10, 19
 BORRAR TODO 35

C

Cable AV 3, 40
 Cable USB 3, 41, 46, 47, 49
 CALENDARIO 33
 CALENDARIO (DIAPOS.) 31
 CALIDAD IMAGEN 24
 Carga del flash 51, 76
 Cargador de batería 3, 4, 62, 64
 CCD 38
 COMBINAR EN CÁMARA 1 25
 COMBINAR EN CÁMARA 2 25
 Compensación de la exposición 17, 77
 COMPRESIÓN 24
 COR.O.ROJO 31
 Correa 3
 CUADRO 33

D

Día nublado 28
 Día soleado 28
 DIAPOS 31
 Disparador automático 11
 DPOF 43
 DRIVE 29
 Duración de grabación continua 55

E

EDICIÓN 32
 EDITAR COLOR 32
 Encienda la cámara 6

Enfoque 9, 11, 12, 29, 52
 Enfoque automático 52
 ESP 29
 ESP/ 29
 ETIQUETA 33
 EV 17
 Exposición 17

F

Fecha y hora 7, 38
 Flash con reducción de ojos rojos 18
 Flash de relleno 18
 Flash desactivado 18
 FORMATEAR 36
 Formatear 36
 FOT. & SELEC. 1/2 28
 Fotografía de un solo cuadro 29
 Fotografía secuencial de alta velocidad 29
 Fotografía secuencial 29
 FRECUENCIA 24

G

Grabación de sonido con fotografías 30
 Grabación de vídeos 12
 Guía de menús 20
GUIDE (guía de disparo) 6, 12

H

Histograma 20, 56
 HORAR.DOUBLE 38

I

Idioma de pantalla 36
 iESP 30
 IMAGEN PARADA (DIAPOS.) 31
 IMP. MULTI 42
 IMPR. PERSONAL 42
 IMPR. SIMPLE 41
 IMPR. TODO 42
 Impresión de fotografías 41
 Impresión directa 41
 INDICE 33
 Instrucciones 22, 42, 44
 ISO 28

L

LUZ DE AVISO 40
 Luz de tungsteno 28
 Luz fluorescente 1/2/3 28

M

MAPEO PÍX 38
 Marca de objetivo de enfoque automático (AF) 9, 11, 30
 MEDIA FINE 24
 Medición por puntos 29
 Memoria interna 36, 63
 Mensaje de error 58
 Menú 22
 MENÚ CÁMARA 24, 28
 MENÚ COLOR 37
 Menú de funciones 15

MENÚ REPROD.	31, 34	Sepia	32
Menú superior	22	Símbolos e iconos del monitor	76
Menús de CONFIGURAC.	36	SOMBRAS	30
MODO AF	30	SONIDO	37
Modo de estabilización digital de imagen	6, 12	Sonido de advertencia	37
Modo de flash	11, 18	SONIDO OBT.	37
Modo de fotografía	11, 16, 20, 36	T	
modo de reposo	51	TAMAÑO	24
Modo de reproducción	10, 11, 13, 17, 20, 36	Tarjeta	25, 36, 63
Modo LED S-macro	11, 18	Tiempo de reproducción/tiempo total de grabación	14
Modo macro	11, 18	TIPO	31
MODO SILENC.	30	TODO (DIAPOS.)	31
Modo supermacro	11, 18	TODO IND.	42
N		Toma de fotografías	6, 12
NOM FICHERO	37	V	
NOM. ARCH.	43	Verificación de la batería	76
Nombre de archivo	38	VIDEO (DIAPOS.)	31
NORMAL <small>NORM</small>	24	VÍDEO PRE-CAPTURA	28
NTSC	40	Vista de calendario	17
Número de cuadros	77	VISUAL IMAG	37
Número de fotografías almacenables	54	Visualización de índice	17
O		X	
OLYMPUS Master	3, 46	xD-Picture Card	25, 63
ORDEN IMPRES.	33	Z	
ORDEN IMPRESIÓN	42	Zoom	29
P		ZOOM DIG.	29
P (Programa Automático)	15	Zoom óptico	16, 29
PAL	40	ZOOM PRECISO	29
PANORAMA	25		
Pantallas de información	20		
PC	47		
PERFECT FIX	31		
PictBridge	41		
Presionar a medias	9, 11		
Presionar completamente	9, 11		
Protección	34		
PUNTO (MODO AF)	30		
PW ON SETUP	36		
R			
Redimensionado	32		
Reproducción de primeros planos	17		
Reproducción de un solo cuadro	17		
Reproducción en un televisor	40		
Reproducción panorámica	14		
Reproducir "Mi Favorito"	15		
Reserva de impresión de todos los cuadros	44		
Reserva de impresión de un solo cuadro	44		
RESTAURAR	25		
Rotación de fotografías	34		
S			
SALIDA VÍD.	40		
SALVAPANT.	40		
Saturación (Alta)	32		
Saturación (Baja)	32		
SCN (escena)	6, 12, 27		
SEL. IMAGEN	35		



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japón

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, EE.UU. Tel. 484-896-5000

Asistencia técnica (EE.UU.)

24/7 Ayuda automatizada en línea: <http://www.olympusamerica.com/support>

Soporte telefónico al cliente: Tel. 1-888-553-4448 (Llamada gratuita)

El horario de atención de nuestro soporte telefónico al cliente es de 8 am a 10 pm (Lunes a viernes) ET

<http://olympusamerica.com/contactus>

Las actualizaciones de los software Olympus se pueden obtener en:

<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Locales: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Alemania

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Entregas de mercancía: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Alemania

Correspondencia: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemania

Asistencia técnica al cliente en Europa:

Visite nuestra página web <http://www.olympus-europa.com>

o llame a nuestro TELÉFONO GRATUITO* : **00800 - 67 10 83 00**

para Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido

* Por favor, tenga en cuenta que algunos proveedores de servicios de telefonía (telefonía móvil) no permiten al acceso o requieren el uso de un prefijo adicional para los números de llamada gratuita (+800).

Para los países europeos que no figuran en la relación anterior y en caso de no poder conectar con el número antes mencionado, utilice los siguientes

NÚMEROS DE PAGO: **+49 180 5 - 67 10 83 ó +49 40 - 237 73 4899**

El horario de nuestro servicio de Asistencia técnica al cliente es de 09:00 a 18:00 (CET, hora central europea), de lunes a viernes.