


APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

Stylus 730 *1μ* 730

Manuel Avancé

Guide de démarrage rapide

Pour commencer dès maintenant
à utiliser votre appareil photo.

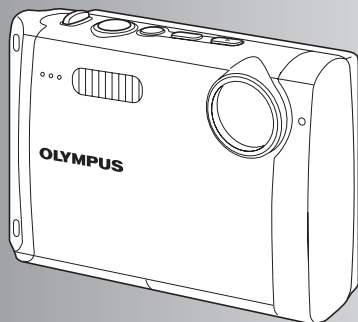

Fonctionnement des touches

Fonctionnement des menus

Impression de photos

Utilisation de OLYMPUS Master

Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo

Annexe

- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- Les captures d'écran et les illustrations de l'appareil photo présentées dans ce manuel ont été réalisées au cours des phases de développement et peuvent ne pas correspondre au produit réel.

Guide de démarrage rapide P. 3

Fonctionnement des touches P. 11

Découvrez le fonctionnement des touches de l'appareil photo en suivant les illustrations.

Fonctionnement des menus P. 18

Découvrez les menus de commande des fonctions et les paramètres des opérations de base. Les menus peuvent uniquement être utilisés en mode normal.

Impression de photos P. 38

Découvrez comment imprimer les photos que vous avez prises.

Utilisation de OLYMPUS Master P. 44

Découvrez comment transférer et enregistrer des images sur un ordinateur.


Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo P. 53

Obtenez plus de détails au sujet du fonctionnement de votre appareil photo et découvrez comment vous pouvez prendre des photos de meilleure qualité.

Annexe P. 63

Découvrez les fonctions pratiques et les consignes de sécurité qui vous permettent d'utiliser votre appareil photo de manière plus efficace.


Réunissez ces éléments (contenu de la boîte)

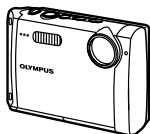

Appareil photo numérique




Courroie




LI-42B
Batterie au lithium-ion



Chargeur de batterie
LI-40C



Câble USB




Câble AV



CD-ROM comportant le
logiciel OLYMPUS Master

Eléments non illustrés : Manuel Avancé (le présent manuel), Manuel de Base et carte de garantie. Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat.

Fixez la courroie

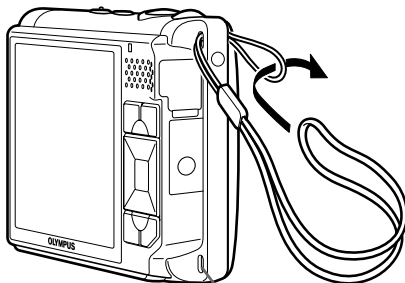


La courroie peut également être insérée dans l'œillet de courroie situé sur le côté inférieur.

- Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.



Préparez la batterie

a. Chargez la batterie

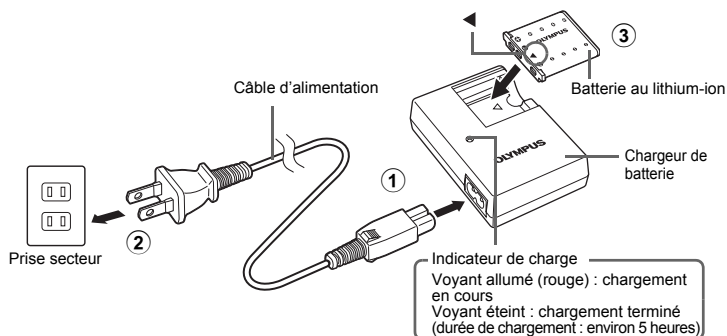

- La batterie est livrée en partie chargée.


b. Insérez la batterie dans l'appareil photo

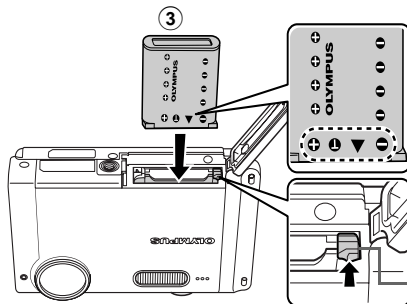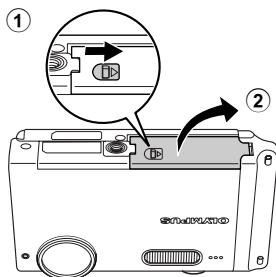

- Insérez la batterie en orientant le côté ▼ vers le bas.

- Pour retirer la batterie, faites glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche.



Bouton de verrouillage de la batterie

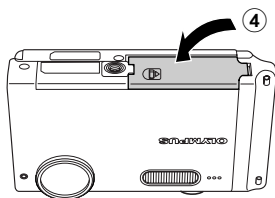

- Pour plus de détails au sujet de l'insertion d'une carte xD-Picture Card™ en option (appelée ci-après la carte), veuillez vous reporter à la section "Insertion et retrait de la carte" (P. 64).

Allumez l'appareil photo

a. Appuyez sur la touche POWER

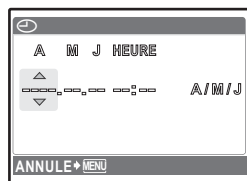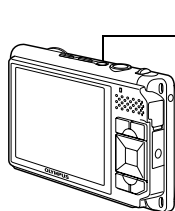


- Cet écran apparaît si la date et l'heure ne sont pas réglées.

- Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur la touche **POWER**.


Conseil

Les directions de la molette de défilement (△▽◀▶) sont indiquées par les symboles △▽◀▶ dans le manuel d'instructions fourni.

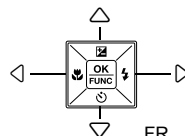


Réglez la date et l'heure

A propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure

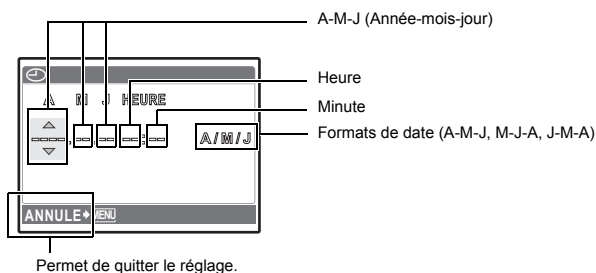


a. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [A].


- Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.

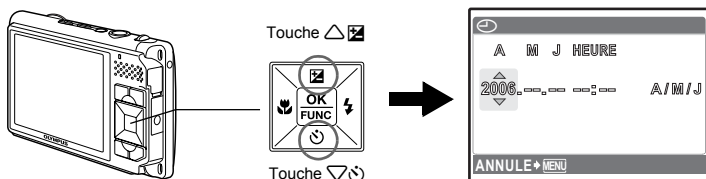

b. Appuyez sur la touche .

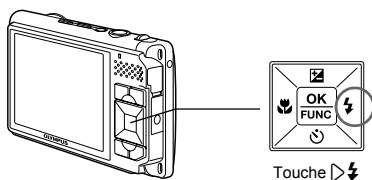

c. Appuyez sur la touche et sur la touche pour sélectionner [M].

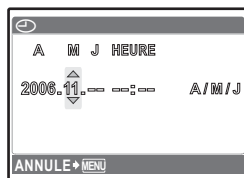

d. Appuyez sur la touche .

e. Appuyez sur la touche   et sur la touche   pour sélectionner [J].

f. Appuyez sur la touche  .

g. Appuyez sur la touche   et sur la touche   pour sélectionner "l'heure" et les "minutes".




- L'heure est affichée au format 24 heures.

h. Appuyez sur la touche  .

i. Appuyez sur la touche   et sur la touche   pour sélectionner [A/M/J].

j. Une fois tous les éléments définis, appuyez sur la touche .



- Pour régler l'heure de manière précise, appuyez sur la touche  lorsque l'horloge atteint 00 seconde.

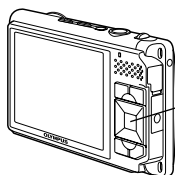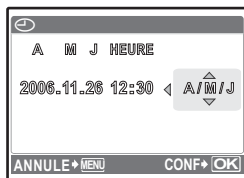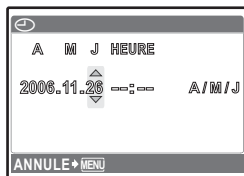


Prenez une photo

a. Maintenez l'appareil photo



Tenue horizontale

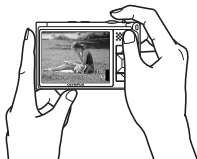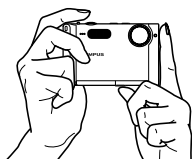

Tenue verticale


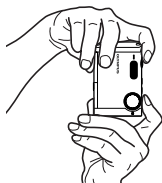


b. Effectuez la mise au point

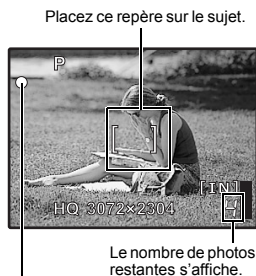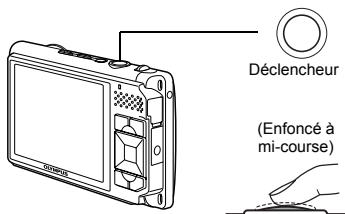


Le voyant vert indique que la mise au point et l'exposition sont mémorisées.

c. Prenez la photo

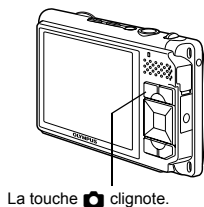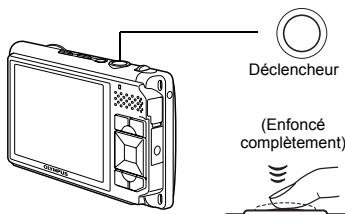

Vérifiez les photos



a. Appuyez sur la touche .

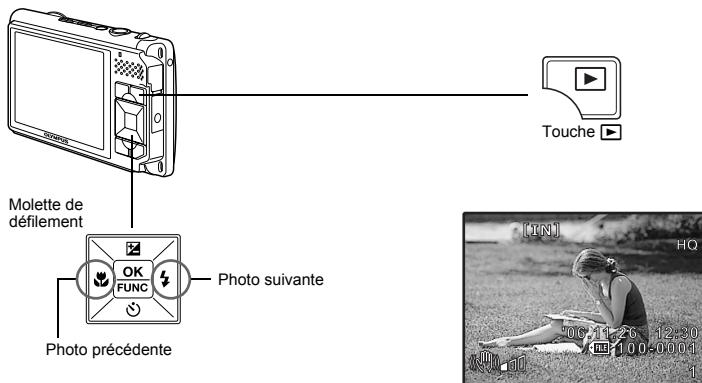

Effacez les photos

a. Comme indiqué sous le point a ci-dessus, affichez la photo que vous souhaitez effacer.

b. Appuyez sur la touche .

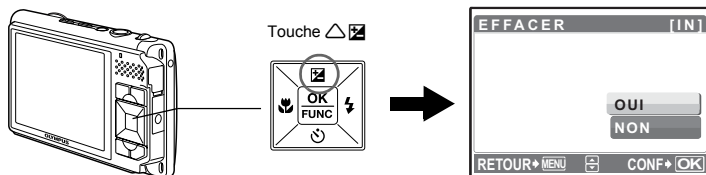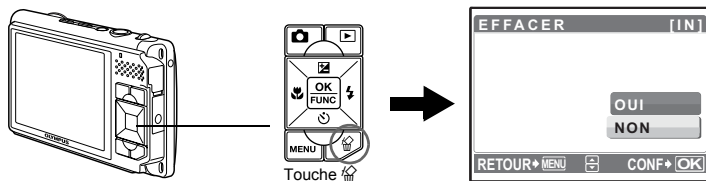

Mode simplifié et mode normal

À propos du mode simplifié

Le mode simple vous permet de prendre des photos en utilisant uniquement les fonctions de base. Il est parfaitement adapté aux débutants et à toutes les personnes qui ne sont pas familières du fonctionnement des appareils photo numériques.

Fonctions du mode simplifié :

- Prise de photos "Déclencheur" (P. 11)
- Activation du mode prise de vue "Touche (PRENDRE)" (P. 12)
- Confirmation de votre sélection "Touche (OK/FUNC)" (P. 13)
- Réglage de l'heure "Touche **MENU** (MENU)" (P. 13) / Réglage de la date et de l'heure" (P. 35)
- Utilisation du flash "Touche (P. 14)
- Prise de vue à proximité du sujet "Touche (P. 15)
- Prise de vue avec retardateur "Touche (P. 15)
- Changement de la luminosité de la photo "Touche (P. 16)
- Modification des photos "Touche / (P. 16)
- Restauration des réglages par défaut "Touche **RESET**" (P. 17)
- Effacement des photos "Touche (P. 17)

À propos du mode normal

Le mode normal vous permet de prendre des photos avec différents réglages.

Il est adapté aux personnes qui sont habituées au fonctionnement des appareils photo numériques et souhaitent prendre des photos complexes.

Vous pouvez également modifier les photos prises de différentes manières.

Commutation entre le mode simplifié et le mode normal

a. Appuyez sur la touche **MODE**.

Le mode change à chaque fois que vous appuyez sur cette touche. Le mode activé s'affiche à l'écran.







MODE
NORMAL
/SIMPLE



Touche MODE



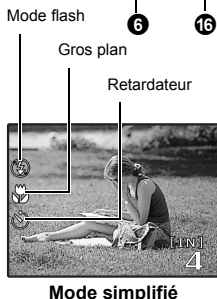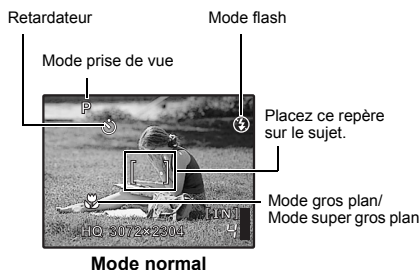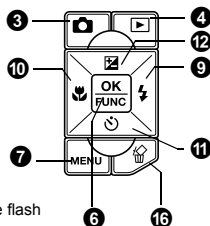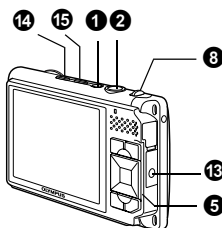

1 Touche POWER

Mise sous et hors tension de l'appareil photo

Allumage :

- L'appareil photo démarre en mode prise de vue.
- L'écran ACL s'allume.
- Ouverture du couvercle de l'objectif.

2 Déclencheur

Prise de photos

Prise de photos

Mode normal


Appuyez sur pour sélectionner [NATURE MORTE], [MODE SCENE] ou [GUIDE].

Mode simplifié

Appuyez sur pour activer le mode prise de vue de photos.

Appuyez légèrement sur le déclencheur (jusqu'à mi-course).

Le voyant vert s'allume lorsque la mise au point et l'exposition sont mémorisées (mémorisation de la mise au point). Appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre la photo.

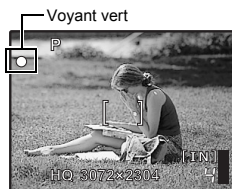

Mémorisation de la mise au point - mémorisation de la mise au point avant la définition de la prise de vue

Une fois la mise au point mémorisée, définissez la prise de vue et appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre une photo.

- Si le voyant vert clignote, la mise au point n'est pas réglée correctement. Procédez de nouveau à la mémorisation de la mise au point.

Enregistrement de vidéos

Mode normal

Appuyez sur , sélectionnez [VIDEO], appuyez légèrement sur le déclencheur pour mémoriser la mise au point et appuyez ensuite complètement sur le déclencheur pour lancer l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

Mode simplifié

Les films ne peuvent être enregistrés.

3 Touche (PRENDRE) Activation du mode prise de vue/commutation entre les modes prise de vue

Permet de retourner en mode prise de vue, la touche s'allume.

Mode normal

Appuyez sur pour afficher l'écran et sélectionnez un mode prise de vue. Appuyez sur pour procéder au réglage.

NATURE MORTE..... Prise de photos

L'appareil photo sélectionne automatiquement les paramètres les plus adaptés aux conditions de prise de vue.

VIDEO..... Enregistrement de vidéos

Permet d'enregistrer des films. L'audio est enregistré avec la vidéo. Appuyez légèrement le déclencheur pour mémoriser la mise au point, puis appuyez complètement sur le déclencheur pour lancer l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

- Réglez l'option [ZOOM NUM] sur [ACTIVE] pour activer la fonction de zoom lors de la prise de vue.
- "ZOOM NUM Zoom avant sur le sujet" (P. 23)



Cette icône s'allume en rouge lors de l'enregistrement de vidéos.

La durée d'enregistrement restante s'affiche. Lorsque la durée d'enregistrement restante est équivalente à 0, l'enregistrement s'arrête automatiquement.

MODE SCENE Prise de photos en sélectionnant une scène en fonction de la situation


Cette fonction vous permet de prendre des photos en sélectionnant une scène adaptée aux conditions de prise de vue.

Sélection d'un autre mode de scène

- Pour activer une autre scène, appuyez sur **MENU** pour sélectionner **SCN** dans le menu principal.
- Si vous activez une autre scène, les valeurs par défaut de la plupart des paramètres de chaque scène seront rétablies.

"SCN (Scène) Sélection d'une scène en fonction des conditions de prise de vue" (P. 22)

GUIDE GUIDE Guide de prise de vue permettant de prendre des photos de meilleure qualité

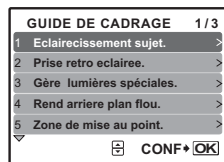

Cette fonction vous permet de définir des éléments cibles en suivant les instructions du guide de prise de vue affiché à l'écran.

- Appuyez sur **MENU** pour afficher de nouveau le guide de prise de vue.
- Pour modifier le réglage sans utiliser le guide prise de vue, activez un autre mode prise de vue en appuyant sur .
- Les paramètres par défaut du guide de prise de vue peuvent être rétablis en appuyant sur **MENU**, en activant un autre mode prise de vue ou en appuyant sur la RESET.

Mode simplifié

Permet d'activer le mode prise de vue.

- Les options [VIDEO], [MODE SCENE] et [GUIDE GUIDE] ne peuvent être sélectionnées en mode simplifié. Le mode [NATURE MORTE] ne peut être modifié.

4 Touche (VUE) Affichage de photos/sélection du mode d'affichage

Permet de retourner en mode d'affichage, la touche s'allume. La dernière photo prise apparaît.

- Appuyez sur la molette de défilement pour afficher d'autres photos.
- Utilisez le levier de zoom pour commuter entre l'affichage en gros plan, l'affichage d'index et l'affichage du calendrier.
- 📺 Lecture de vidéos "LECT MOVIE Lecture de vidéos" (P. 26)
- En mode prise de vue, appuyez sur  pour activer le mode d'affichage.

5 Molette de défilement ()

Utilisez la molette de défilement pour sélectionner des scènes, des photos à afficher et des éléments dans les menus.

6 Touche (OK/FUNC)

☐ Mode normal

Affiche le menu de fonctions qui contient les fonctions et les paramètres utilisés lors de la prise de vue. Cette touche est également utilisée pour confirmer votre sélection.


Fonctions que vous pouvez définir à l'aide du menu de fonctions

P/AUTO Prise de photos à l'aide des paramètres automatiques

Lors de la prise de photos, commutez entre le mode P (Program auto) et le mode AUTO (Auto complet).

P (Program auto)	L'appareil photo définit automatiquement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation adaptées à la luminosité du sujet.
AUTO (Auto complet)	L'appareil photo définit automatiquement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation, ainsi que la balance des blancs et la sensibilité ISO.

Menu de fonctions

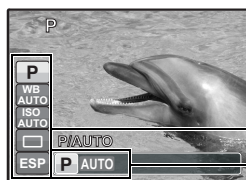

Autres fonctions que vous pouvez définir à l'aide du menu de fonctions

- 📺 "WB Réglage de la couleur d'une photo" (P. 22)
- "ISO Changement de la sensibilité ISO" (P. 23)
- "DRIVE Utilisation de la prise de vue en série (continue)" (P. 23)
- "ESP/ Changement de la zone de mesure de la luminosité d'un sujet" (P. 23)

 : sélectionnez la fonction à définir.

 : sélectionnez un paramètre et appuyez sur .

☐ Mode simplifié

Permet de confirmer les paramètres des éléments de menu.

7 Touche MENU (MENU) Affichage du guide du menu/réglage et vérification de l'heure

Affichage du menu principal/réglage de l'heure

☐ Mode normal

Affiche le menu principal.

☐ Mode simplifié

Affiche .

📺 "🕒 Réglage de la date et de l'heure" (P. 35)

Vérification de l'heure


Lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez sur **MENU** pour afficher l'heure actuelle et l'heure définie pour l'alarme (lorsque [RÉGLE ALARME] est réglé) pendant trois secondes.

8 Levier de zoom Zoom lors de la prise de vue/affichage en gros plan

Mode prise de vue : zoom avant et arrière sur le sujet

Zoom optique : 3×

Zoom arrière :
Appuyez sur le côté
W du levier de zoom.

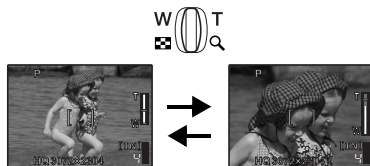


Zoom avant :
Tirez sur le côté T du
levier de zoom.

Mode d'affichage : modification de l'affichage de la photo

Affichage d'une seule photo

- Utilisez la molette de défilement pour naviguer parmi les photos.

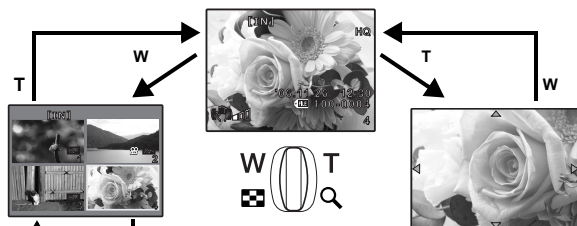


Affichage en gros plan

- Tirez progressivement vers le côté T pour agrandir l'image jusqu'à 10 fois sa taille d'origine. Poussez vers le côté W pour réduire la taille.
- Utilisez la molette de défilement pour naviguer dans la photo lors de l'affichage en gros plan.
- Appuyez sur **[OK/FUNC]** pour afficher de nouveau une seule photo.

Affichage d'index

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo à afficher et appuyez sur **[OK/FUNC]** pour afficher uniquement la photo sélectionnée.

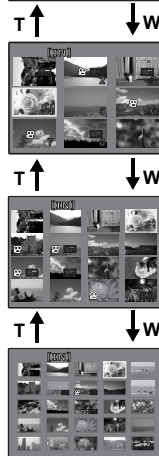

Affichage du calendrier

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la date et appuyez sur **[OK/FUNC]** ou tirez le levier de zoom vers le côté T pour afficher la photo à la date sélectionnée.



9 Touche

Utilisation du flash

Mode normal

Appuyez sur en mode prise de vue pour sélectionner le réglage du flash.
Appuyez sur **[OK/FUNC]** pour confirmer votre sélection.

AUTO Flash automatique

Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou à contre-jour.

Flash atténuant l'effet "yeux rouges"

Une série de pré-éclairs est émise afin de réduire l'effet "yeux rouges" des photos.

	Flash d'appoint	Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.
	Flash désactivé	Le flash ne se déclenche pas.

Mode simplifié
Appuyez sur en mode prise de vue pour activer ou désactiver le flash.
Appuyez sur pour procéder au réglage et pour éteindre l'écran.

AUTO	Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou à contre-jour.
PAS D FLASH	Le flash ne se déclenche pas.

10 Touche

Prise de vue à proximité du sujet

Mode normal

Appuyez sur en mode prise de vue pour sélectionner le mode gros plan.
Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

OFF	Mode gros plan désactivé	Le mode gros plan est désactivé.
	Mode gros plan	Ce mode vous permet de prendre des photos à 20 cm (large) ou 30 cm (télé) de votre sujet.
	Mode super gros plan	Ce mode vous permet de prendre des photos à 7 cm de votre sujet.

- Le zoom et le flash ne peuvent être utilisés en [].

Mode simplifié

Appuyez sur en mode prise de vue pour activer ou désactiver le mode gros plan.
Appuyez sur pour éteindre l'écran.

MACRO	Ce mode vous permet de prendre des photos à 20 cm (lorsque le zoom est réglé sur l'angle de zoom arrière) ou à 30 cm (lorsque le zoom est réglé sur l'angle de zoom avant) de votre sujet.
MACRO OFF	Le mode gros plan est désactivé.

11 Touche

Prise de vue avec retardateur

Mode normal

Appuyez sur en mode prise de vue pour activer ou désactiver le retardateur.
Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

ON	Le retardateur est activé.
OFF	Le retardateur est désactivé.

Mode simplifié

Appuyez sur en mode prise de vue pour activer ou désactiver le retardateur.
Appuyez sur pour procéder au réglage et pour éteindre l'écran.

RETARDATEUR ON	Le retardateur est activé.
RETARDATEUR OFF	Le retardateur est désactivé.

- Lorsque vous appuyez complètement sur le déclencheur, le voyant du retardateur s'allume pendant dix secondes environ, clignote pendant deux secondes environ, puis la photo est prise.
- Appuyez sur pour annuler le retardateur.
- La prise de vue avec retardateur est automatiquement annulée après une prise de vue.

12 Touche

Changement de la luminosité de la photo

Mode normal

Appuyez sur  en mode prise de vue pour régler l'exposition.

- Réglable de -2.0 VE à +2.0 VE



 : plus clair
 : plus foncé

Activez le contenu du réglage.

Mode simplifié

Appuyez sur  en mode prise de vue pour activer ou désactiver la compensation d'exposition.

Appuyez sur  pour procéder au réglage. L'indicateur disparaît.

 LUM ARR PLAN ON	L'exposition est réglée sur + 1.0 VE de manière à éclaircir la photo.
LUM ARR PLAN OFF	L'exposition n'est pas réglée.

13 Touche MODE (mode) Commutation entre le mode simplifié et le mode normal

Appuyez sur la touche MODE pour commuter entre le mode simplifié et le mode normal.

 "Mode simplifié et mode normal" (P. 10)

14 Touche / / Prise de vue à l'aide du stabilisateur d'images/ modification des photos/impression des photos

Prise de vue à l'aide de la stabilisation des images numériques

Appuyez sur / /  en mode prise de vue pour activer ou désactiver le stabilisateur d'images.

Appuyez sur  pour procéder au réglage.

Mode normal

Mode prise de vue de photos... Prise de vue à l'aide de la stabilisation des images numériques

Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil photo.

 OFF	Le stabilisateur d'images est désactivé.
 ON	Le stabilisateur d'images est activé.

- Lors de la prise de vue dans un environnement sombre, la sensibilité ISO augmente automatiquement, ce qui peut entraîner une augmentation des parasites électriques et l'obtention d'une image peu nette.

Mode d'enregistrement de vidéos... Prise de vue en mode vidéo avec stabilisation des images numériques

Prise de vue à l'aide du stabilisateur numérique.

 OFF	Le stabilisateur d'images est désactivé.
 ON	Le stabilisateur d'images est activé.

- Lorsque cette option est réglée sur  ON], les images sont légèrement agrandies.
- Si l'appareil photo a été soumis à des mouvements violents ou si les mouvements du sujet sont excessifs, il est possible que les images ne puissent être corrigées.
- Lors de l'enregistrement d'un film, si l'appareil photo est physiquement stable, sélectionnez  OFF]. Si ce n'est pas le cas, il est possible que la vidéo enregistrée ne soit pas cadrée sur le sujet.

Mode simplifié

La stabilisation des images numériques n'est pas disponible en mode vidéo.

Modification des photos

L'image enregistrée est corrigée et enregistrée en tant que nouvelle image.

- Les vidéos, les photos prises à l'aide d'autres appareils photo et les photos précédemment corrigées ou modifiées ne peuvent être corrigées.
- La modification d'une image peut entraîner une petite perte de qualité.

Mode normal

Appuyez sur    en mode d'affichage. Sélectionnez une fonction de modification à l'aide de la touche  et appuyez sur .



TOUT	La stabilisation des images, la correction de la luminosité et la correction de l'effet "yeux rouges" sont effectuées simultanément.
 EDITION DIS	Permet de retoucher les photos présentant un flou inattendu.
 EXPOSITION	Seules les zones sombres de l'image sont corrigées. La luminosité de la zone sous-exposée de la photo est augmentée.
 YEUX ROUGES	Seule la correction de l'effet "yeux rouges" est activée.

Mode simplifié

Les fonctions [ EDITION DIS], [ EXPOSITION] et [ YEUX ROUGES] sont appliquées simultanément et la photo est enregistrée en tant que nouvelle image.

Appuyez sur    en mode d'affichage, puis appuyez sur .

Impression des photos

Lorsque l'imprimante est connectée à l'appareil photo, affichez une photo que vous souhaitez imprimer en mode d'affichage et appuyez sur   .

 "IMPRESSION FACILE" (P. 38)

15 Touche RESET (réinitialiser) Restauration des réglages par défaut

Appuyez sur RESET pour afficher l'écran de confirmation de la réinitialisation. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur .

NON	La réinitialisation n'est pas effectuée.
OUI	La réinitialisation est effectuée.

Fonctions dont la valeur originale est rétablie lorsque la fonction de réinitialisation est exécutée

Fonction	Réglage d'usine par défaut	Page de réf.	Fonction	Réglage d'usine par défaut	Page de réf.
MODE PHOTO	 NATURE MORTE	P. 12	P/AUTO	P	P. 13
Flash	AUTO	P. 14	WB	AUTO	P. 22
 OFF	OFF	P. 15	ISO	AUTO	P. 23
 OFF	OFF	P. 15	DRIVE		P. 23
 0.0	0.0	P. 16	ESP/ 	ESP	P. 23
 OFF	OFF	P. 16	ZOOM FIN	DISACTIVE	P. 23
QUALITE D'IMAGE	HQ	P. 20	ZOOM NUM	DESACTIVE	P. 23
PANORAMA	DESACTIVE	P. 21	MODE AF	IESP	P. 24
MULTIVUE	DESACTIVE	P. 25		DESACTIVE	P. 24
COMPARER & PHOTOGR	DESACTIVE	P. 20	ETIQUETTE	DESACTIVE	P. 24

- Si vous appuyez sur RESET lorsque le mode d'affichage est activé, le mode prise de vue de photos est sélectionné.

16 Touche Effacement des photos


Sélectionnez la photo que vous souhaitez effacer en mode d'affichage et appuyez sur . Sélectionnez [OUI] et appuyez sur .

- Une fois effacées, les photos ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, vérifiez chaque photo avant de l'effacer pour éviter toute suppression accidentelle.

 "Protection des photos" (P. 29)

Fonctionnement des menus

Les menus peuvent uniquement être utilisés en mode normal.


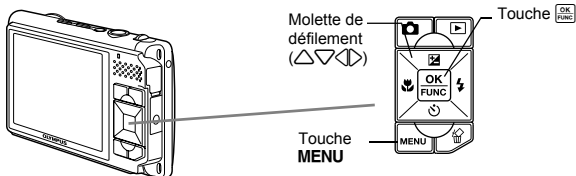


À propos des menus

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal sur l'écran ACL.

- Les éléments affichés dans le menu principal varient en fonction du mode sélectionné.


Menu principal (en mode prise de vue de photos)

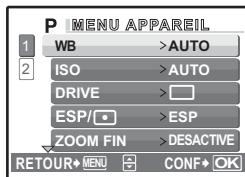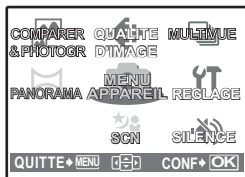

- Lorsque [MENU APPAREIL], [MENU LECTURE], [EDIT], [EFFACER] ou [REGLAGE] est sélectionné, le menu correspondant aux fonctions est affiché.
- Si l'appareil photo est réglé conformément au guide de prise de vue, avec le mode prise de vue défini sur **GUIDE**, appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du guide de prise de vue.

Guide d'utilisation

Au cours de l'utilisation des menus, les boutons et leurs fonctions respectives sont affichés dans la partie inférieure de l'écran. Suivez ces guides pour naviguer dans les menus.

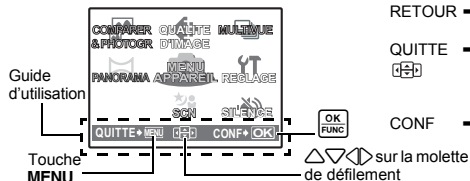

- RETOUR → **MENU** : permet de retourner au menu précédent.
- QUITTE → **MENU** : permet de quitter le menu.
- [icon] : appuyez sur Δ▽◀▶ pour sélectionner un paramètre.
- CONF → **OK FUNC** : permet de régler l'élément


Utilisation des menus

Cette procédure indique comment utiliser les menus avec le paramètre [MODE AF] en guise d'exemple.

- 1 Activez le mode prise de vue de photos.


2 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Sélectionnez **[MENU APPAREIL]** et appuyez sur **[OK/FUNC]** pour confirmer votre sélection.

- Le paramètre **[MODE AF]** est une des sélections disponibles sous **[MENU APPAREIL]**. Appuyez sur **[OK/FUNC]** pour confirmer votre sélection.

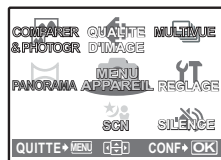


3 Utilisez la molette de défilement $\triangle \nabla$ pour sélectionner **[MODE AF]** et appuyez sur **[OK/FUNC]**.

- Selon la scène/le mode prise de vue sélectionné, il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles.
- Lorsque vous appuyez sur $\triangle$ ou ∇ au niveau de cet écran, le curseur se place sur l'affichage de la page. Appuyez sur $\triangle \nabla$ pour changer de page. Pour sélectionner un élément ou une fonction, appuyez sur $\triangleright$ ou **[OK/FUNC]**.

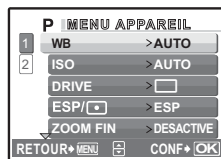


Affichage de la page : _____
La marque d'affichage de la page s'affiche lorsque la page suivante contient des éléments de menu supplémentaires.

Les éléments sélectionnés sont affichés dans une couleur différente.

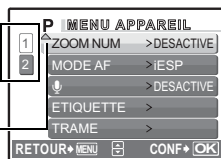


4 Utilisez la molette de défilement $\triangle \nabla$ pour sélectionner **[iESP]** ou **[SPOT]** et appuyez sur **[OK/FUNC]** pour confirmer votre sélection.

- L'élément du menu est configuré et le menu précédent s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur **MENU** pour quitter le menu.
- Pour annuler les modifications et poursuivre l'utilisation du menu, appuyez sur **MENU**, puis sur **[OK/FUNC]**.

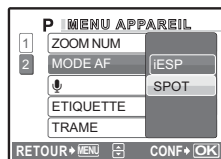

Menu du mode prise de vue

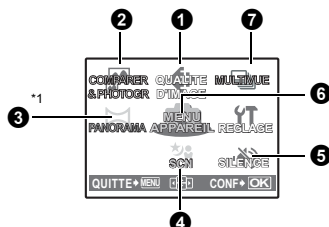

6 MENU APPAREIL

WB	ZOOM NUM
ISO	MODE AF
DRIVE	MICROPHONE
ESP/ [frame icon]	ETIQUETTE
ZOOM FIN	TRAME

*1 Une carte xD-Picture Card Olympus est requise.

- Selon le mode sélectionné, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- "Fonctions disponibles en modes prise de vue et scène" (P. 61)
- "Menus REGLAGE" (P. 32)
- Les réglages d'usine par défaut sont affichés en ().

1 QUALITE D'IMAGE**Changement de la qualité d'image****Qualité des photos et applications**

Qualité d'image/taille de l'image	Compression	Application
SHQ 3072 × 2304	Faible compression	• Utile lors de l'impression de photos de grande taille sur du papier A3.
HQ 3072 × 2304	Compression standard	• Ce paramètre permet de procéder au traitement des images informatiques (réglage du contraste et correction de l'effet "yeux rouges", par exemple).
SQ1 2560 × 1920 2304 × 1728 2048 × 1536	Compression standard	• Utile lors de l'impression sur du papier A3/A4. • Ce paramètre permet de procéder à des retouches informatiques (rotation ou ajout de texte à une photo, par exemple).
SQ2 1600 × 1200 1280 × 960 1024 × 768 640 × 480	Compression standard Faible compression	• Utile lors de l'impression sur du papier au format carte postale. • Utile pour afficher des photos sur un ordinateur. • Utile pour envoyer les images en pièces jointes par e-mail.
16:9 1920 × 1080	Compression standard	• Utile pour rendre la grandeur d'un objet, tel qu'un paysage, ou pour afficher les photos sur un téléviseur large écran.

Qualité des vidéos

Qualité d'image/taille de l'image
SHQ 640 × 480
HQ 320 × 240
SQ 160 × 120

2 COMPARER & PHOTOGR Prise de vue tout en affichant les photos précédentes

DESACTIVE / ACTIVE

Les quatre dernières photos prises sont affichées sur le côté gauche. Vous ne pouvez pas prendre de photos lors de la comparaison des photos précédemment prises.

Une fois la photo prise, elle apparaît dans la partie supérieure gauche. Les cadres des quatre photos se déplacent d'un cran vers le bas et la photo située tout en bas disparaît.

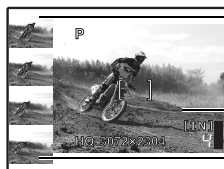


Photo qui vient d'être prise

Prise de vue

Les photos disparaissent les unes après les autres du bas de l'écran.


- Il est possible de sélectionner les photos affichées sur le côté gauche. Si une photo affichée dans la partie supérieure gauche est sélectionnée en mode d'affichage et que le mode prise de vue de l'appareil photo est activé, la photo suivante apparaît dans la partie supérieure gauche et les quatre photos affichées sur la gauche restent affichées.

3 PANORAMA

Prise et association de photos panoramiques/prise de vue pour des photos panoramiques de grande taille

MONTAGE SUR APN Prise et association de photos panoramiques

Prenez des photos pour créer une image panoramique et associez des photos au sein d'une même image panoramique à l'aide de votre appareil photo. Seules les images associées sont enregistrées. Une xD-Picture Card Olympus est nécessaire à la prise de vue.

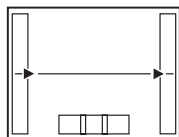

Raccorde les photos de gauche à droite.


- ▷: la photo suivante est raccordée au bord droit.
◁: la photo suivante est raccordée au bord gauche.

Utilisez ◁▷ pour définir le bord au niveau duquel vous souhaitez raccorder les photos et composez ensuite vos prises de vue de manière à ce que les bords des photos se chevauchent. Vous pouvez prendre un maximum de trois photos, les photos sont automatiquement associées et le résultat est ensuite affiché. Si vous souhaitez associer uniquement deux photos, appuyez sur  avant de prendre la troisième photo.


- L'option [MONTAGE SUR APN] ne peut être sélectionnée lorsque les capacités de la carte sont insuffisantes.

MONTAGE SUR PC..... Prise de vue pour des photos panoramiques de grande taille

Créez une image panoramique à l'aide du logiciel OLYMPUS Master inclus sur le CD-ROM fourni. Une xD-Picture Card Olympus est nécessaire à la prise de vue panoramique.

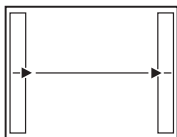

Raccorde les photos de gauche à droite.

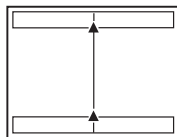


Raccorde les photos de bas en haut.

- ▷: la photo suivante est raccordée au bord droit. ◁: la photo suivante est raccordée en haut.
◁: la photo suivante est raccordée au bord gauche. ▷: la photo suivante est raccordée en bas.

Utilisez la molette de défilement pour définir le bord au niveau duquel vous souhaitez raccorder les photos et composez ensuite vos prises de vue de manière à ce que les bords des photos se chevauchent. La prise de vue vous permet de prendre un maximum de 10 photos. Appuyez sur  pour quitter la prise de vue panoramique.

Conseils pour la prise de vue panoramique

- Lors de l'utilisation de l'option [MONTAGE SUR APN], la photo précédente reste affichée dans le cadre afin de vous aider à positionner la prise de vue suivante. Définissez la prise de vue de manière à ce que les bords de la prise de vue soient superposés sur ceux de la photo précédente affichée dans le cadre.
- Lors de l'utilisation de l'option [MONTAGE SUR PC], la photo précédente n'est pas affichée. Le cadre affiché à l'écran sert de vague indication. Définissez ensuite la prise de vue de manière à ce que les bords de la prise de vue soient superposés sur ceux de la photo précédente affichée dans le cadre.

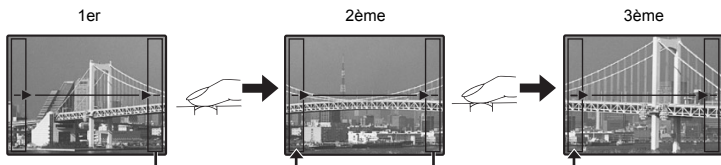

- La mise au point, l'exposition, la balance des blancs et le zoom sont mémorisés à la première image.

4 SCN (Scène) Sélection d'une scène en fonction des conditions de prise de vue

PORTRAIT / PAYSAGE / PAYSAGE+PORTRAIT / SCENE NUIT^{*1} / NUIT+PORTRAIT^{*1} /
 SPORT / INTERIEUR / BOUGIE / AUTO PORTRAIT / NATUREL / COUCHER DE SOLEIL^{*1} /
 FEUX D'ARTIFICES^{*1} / GALERIE / CUISINE / VITRINE / DOCUMENTS /
 ENCHÈRE / PRENDRE ET CHOISIR 1^{*2} / PRENDRE ET CHOISIR 2^{*3} / PLAGE & NEIGE

L'écran de sélection du mode de scène affiche des images d'exemple ainsi qu'une description de la situation de prise de vue pour laquelle le mode est conçu. La scène ne peut être sélectionnée que lorsque le mode prise de vue est défini sur **SCN**.

• Si vous activez l'autre mode de scène, les valeurs par défaut de la plupart des paramètres de chaque mode seront rétablies.


^{*1} Lorsque l'objet est sombre, la réduction des parasites est automatiquement activée. La durée de prise de vue, au cours de laquelle la photo suivante peut être prise, est alors multipliée par deux environ.

^{*2} La mise au point est mémorisée au niveau de la première photo.

^{*3} L'appareil photo procède à la mise au point pour chaque photo.

[RETOUR+MENU] / [PRENDRE ET CHOISIR 1] / [PRENDRE ET CHOISIR 2]

• Ces scènes vous permettent de prendre des séries de photos tout en maintenant le déclencheur enfoncé. Après la prise de vue, sélectionnez les photos que vous souhaitez effacer en les repérant à l'aide de ✓ et appuyez sur [OK] pour les effacer.

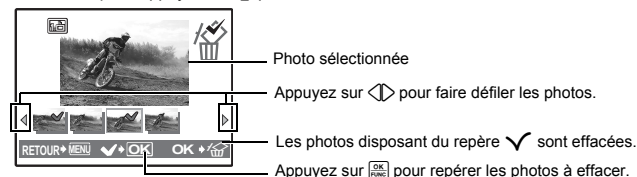

Sélection de la scène



Sélectionnez la scène.

5 SILENCE Paramètre de désactivation des sons de fonctionnement

DESACTIVE / ACTIVE

Cette fonction vous permet de désactiver les sons de fonctionnement émis lors de la prise de vue ou de l'affichage, les signaux d'avertissement, le son du déclencheur, etc.

Elle ne peut être activée lorsque la molette mode est placée sur **GUIDE**.

6 MENU APPAREIL

WB Réglage de la couleur d'une photo

AUTO	La balance des blancs est réglée automatiquement pour obtenir des couleurs naturelles, quelle que soit la source de lumière.	
	Jour ensoleillé	Pour la prise de vue sous un ciel dégagé
	Jour nuageux	Pour la prise de vue sous un ciel nuageux
	Éclairage au tungstène	Pour la prise de vue avec un éclairage au tungstène
	Lampe fluorescente 1	Pour la prise de vue en journée, sous un éclairage fluorescent (ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les résidences privées)
	Lampe fluorescente 2	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc neutre (ce type d'éclairage est principalement utilisé pour les lampes de bureau)
	Lampe fluorescente 3	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc (ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les bureaux)

ISO Changement de la sensibilité ISO

AUTO	La sensibilité est réglée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage du sujet.
80/100/200/ 400/800/1600/ 3200	Une faible valeur permet de réduire la sensibilité et d'obtenir des photos nettes et claires de jour. Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité à la lumière de l'appareil photo est élevée et meilleure est la qualité de la prise de vue avec une vitesse d'obturation importante et dans des conditions de faible éclairage. Une sensibilité élevée produit cependant des parasites sur les images produites, ce qui peut leur donner du grain.

- Si cette option est réglée sur [3200], le paramètre [QUALITE D'IMAGE] est limité à [2048 × 1536].

DRIVE Utilisation de la prise de vue en série (continue)

	Permet de prendre une image à la fois lorsque le déclencheur est enfoncé.
	La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont mémorisés à la première image. La vitesse de la prise de vue en série varie en fonction de la qualité d'image.
	Les photos peuvent être prises plus rapidement que lors d'une prise de vue en série normale.

Vous pouvez prendre une série de photos simultanément en maintenant le déclencheur enfoncé. L'appareil prendra les photos en continu jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

- Lorsque la prise de vue en série rapide est activée, le mode flash est réglé sur [Ⓢ] et le paramètre [QUALITE D'IMAGE] est limité à [2048×1536].

ESP/ Changement de la zone de mesure de la luminosité d'un sujet

ESP	Mesure la luminosité au centre de l'écran ACL et de la zone environnante séparément pour capturer une image à la luminosité équilibrée. Lorsque vous prenez des photos en fort contre-jour, le centre de l'écran ACL peut apparaître sombre.
	Seul le centre de l'écran ACL est mesuré. Recommandé lorsque vous prenez des photos en fort contre-jour.

ZOOM FIN Zoom avant sur le sujet sans réduire la qualité d'image

DESACTIVE / ACTIVE

- Associe le zoom optique et la capture de l'image de manière à permettre un agrandissement plus important (5x maximum).
- Le paramètre [QUALITE D'IMAGE] est limité aux valeurs inférieures à [1600 × 1200].

ZOOM NUM Zoom avant sur le sujet

DESACTIVE / ACTIVE

- Le zoom numérique permet de prendre des photos en gros plan avec un taux d'agrandissement plus élevé que celui du zoom optique (zoom optique × zoom numérique : environ 15 fois au maximum).

Zoom optique



Zoom numérique



Barre de zoom
Zone blanche : zone du zoom optique
Zone rouge : zone du zoom numérique

MODE AF..... Changement de la zone de mise au point

IESP	L'appareil photo détermine le sujet sur lequel effectuer la mise au point sur l'écran. Même si le sujet ne se trouve pas au centre de l'écran, la mise au point est possible.
SPOT	La sélection de la mise au point est basée sur le sujet qui se trouve au niveau du repère de mise au point automatique.


..... Enregistrement du son avec des photos

DESACTIVE / ACTIVE

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil photo enregistre les sons pendant environ quatre secondes une fois la photo prise.
Lors de l'enregistrement, orientez le microphone de l'appareil vers la source du son que vous voulez enregistrer.

ETIQUETTE..... Prise de vue destinée à une étiquette

Prenez des photos destinées à des étiquettes et créez des étiquettes incluant des images. Après la prise de vue, appuyez sur **OK FUNC**.

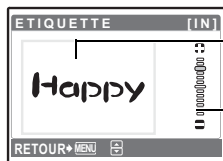

Les images qui peuvent être créées sous forme d'étiquettes sont affichées en rouge.

△▽ : permet de régler la zone affichée en rouge.

- Vous pouvez prendre un maximum de 100 photos en continu.
- Vous pouvez régler la zone affichée en rouge lors de la chaque prise de vue.

Après la prise de vue, sélectionnez les photos que vous souhaitez effacer, placez le repère ✓ sur les photos en question et appuyez sur **OK FUNC**. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur **OK FUNC**.

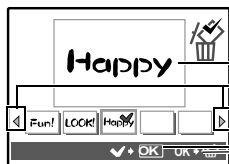


Photo sélectionnée

◀▶ : permet de sélectionner les photos.

Placez le repère ✓.

Effacez les photos disposant du repère ✓.

- Les photos sont enregistrées en tant qu'images en noir et blanc. Les couleurs peuvent être modifiées lors de la création de l'étiquette.


🔑 "ETIQUETTE Ajout d'une étiquette à la photo" (P. 27)

- Le repère d'avertissement ⚠ s'affiche lorsque les photos ne peuvent être prises en raison d'un manque de mémoire interne, par exemple.

TRAME..... Prise de vue conforme au cadre

Permet d'associer la cible de la prise de vue à un cadre défini et d'enregistrer le résultat.

- Le paramètre [QUALITE D'IMAGE] est limité à [1600 × 1200].

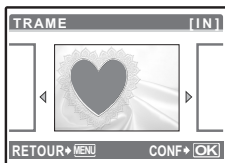

- Utilisez ◀▶ pour sélectionner un cadre et appuyez sur **OK FUNC**.
- Prenez une photo dans le cadre.
- Appuyez sur **OK FUNC** pour enregistrer la photo.

7 MULTIVUE

Prise de vue en continu et enregistrement en tant que nouvelle photo

DESACTIVE /ACTIVE

Les photos prises lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé (pendant cinq secondes maximum) sont automatiquement divisées en neuf photos et enregistrées en tant que photos distinctes.



- Le paramètre QUALITE D'IMAGE est réglé sur [2048 × 1536].

Menu du mode d'affichage



Lorsqu'une photo est sélectionnée

5 EDIT

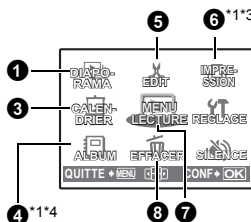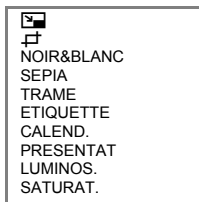

7 MENU LECTURE



*1 Une carte est requise.



*2 Ne s'affiche pas lorsqu'une vidéo est sélectionnée.

*3 N'est pas activé lorsqu'une vidéo est sélectionnée.

*4 Si un album ne contient aucune photo, il ne peut être sélectionné.

Lorsqu'une vidéo est sélectionnée

5 EDIT

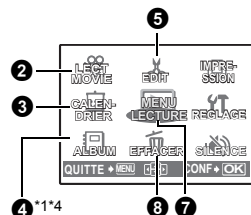


☞ "Menus REGLAGE" (P. 32)

"SILENCE Paramètre de désactivation des sons de fonctionnement" (P. 22)

- Les réglages d'usine par défaut sont affichés en ().

1 DIAPORAMA

Affichage automatique des images

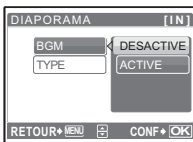

- Réglez [BGM] sur [ACTIVE] ou [DESACTIVE].
- Sélectionnez l'effet de transition entre les images sous [TYPE].

BGM ACTIVE /DESACTIVE

TYPE NORMAL/ DÉFILEMENT/FONDU/DIAPOSITIVE/ ZOOM ARRIÈRE/ZOOM AVANT/DAMIER/ STORE/PIVOT/ALÉATOIRE

- Seule la première image de chaque vidéo est affichée.
- Une fois les options [BGM] et [TYPE] définies, appuyez sur [OK] pour démarrer le diaporama.
- Appuyez sur [OK] pour annuler le diaporama.

2 LECT MOVIE

Lecture de vidéos



Sélectionnez [LECT MOVIE] dans le menu principal et appuyez sur **[OK/FUNC]** pour lire la vidéo.
Vous pouvez également lire la vidéo en sélectionnant une photo disposant de l'icône vidéo () et en appuyant sur **[OK/FUNC]**.

Opérations pendant la lecture de vidéos



Durée de lecture/durée d'enregistrement totale

 : augmente le volume.

 : réduit le volume.

 : Lorsque vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant : 1x, 2x, 20x et de nouveau 1x.

 : lit la vidéo à l'envers. Lorsque vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture en sens inverse change dans l'ordre suivant : 1x, 2x, 20x et de nouveau 1x.

- Appuyez sur **[OK/FUNC]** pour interrompre la lecture.

Opérations pendant la pause



 : affiche l'image suivante.

 : affiche l'image précédente.

 : affiche la première image.

 : affiche la dernière image.

- Pour reprendre la lecture de la vidéo, appuyez sur **[OK/FUNC]**.
- Pour annuler la lecture d'une vidéo en cours ou lors de la pause, appuyez sur **MENU**.

3 CALENDRIER

Affichage des photos sous la forme d'un calendrier


Cette fonction vous permet d'afficher les photos sous forme de calendrier organisé en fonction de la date à laquelle les photos ont été enregistrées.

4 ALBUM

Affichage des photos d'un album

Utilisez la molette de défilement pour sélectionner un album et appuyez sur **[OK/FUNC]**.

Utilisez la molette de défilement pour afficher la photo souhaitée.

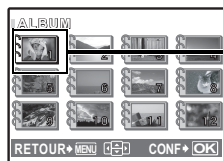

 "ENTRÉE.ALBUM
Ajout de photos à un album" (P. 30)

5 EDIT

Cette fonction vous permet de modifier les images fixes enregistrées sur une carte et de les stocker en tant que nouvelles images.

..... **Changement de la taille des photos**

640 × 480 / 320 × 240

Cette fonction vous permet de changer la taille d'une photo et de l'enregistrer dans un nouveau fichier.

..... **Rognage d'une image**

Rognez une image et enregistrez-la en tant que nouvelle image.



- Utilisez  pour sélectionner la photo que vous souhaitez rogner et appuyez sur .
- Définissez l'emplacement et la taille de la zone de sélection à l'aide de la molette de défilement et du levier de zoom, puis appuyez sur .

NOIR&BLANC **Changement de la couleur des photos (noir et blanc)**

Cette fonction permet de changer la couleur de la photo (noir et blanc) et de l'enregistrer dans un nouveau fichier.

SEPIA **Changement de la couleur des photos (tonalité sépia)**

Cette fonction permet de changer la couleur de la photo (tonalité sépia) et de l'enregistrer dans un nouveau fichier.

TRAME **Synthèse du cadre et de la photo**

Cette fonction vous permet de sélectionner un cadre, d'insérer une photo dans le cadre et d'enregistrer le résultat en tant que nouvelle photo.



- Utilisez la molette de défilement  pour sélectionner un cadre et appuyez sur .
- Utilisez la molette de défilement  pour sélectionner la photo à insérer dans le cadre (utilisez   pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et appuyez sur .
- Utilisez la molette de défilement et du levier de zoom pour régler la position et la taille de l'image et appuyez sur  pour terminer.

ETIQUETTE **Ajout d'une étiquette à la photo**


Cette fonction vous permet de sélectionner une étiquette, d'insérer une photo dans l'étiquette et d'enregistrer le résultat en tant que nouvelle photo.



- Sélectionnez la photo à l'aide de  et appuyez sur .
- Sélectionnez l'étiquette à l'aide de  et appuyez sur . (Appuyez sur   pour faire pivoter l'étiquette de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
- Définissez l'emplacement et la taille de l'étiquette à l'aide de la molette de défilement et du levier de zoom, puis appuyez sur .
- Définissez la couleur de l'étiquette à l'aide de la molette de défilement et appuyez sur .

CALEND. Création d'un calendrier à l'aide de photos


Cette fonction vous permet de sélectionner un format de calendrier, d'insérer une photo dans le calendrier et d'enregistrer le résultat en tant que nouveau fichier.

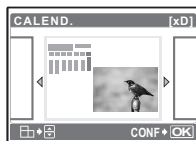

- Sélectionnez la photo à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez le calendrier à l'aide de et appuyez sur . (Appuyez sur pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
- Définissez la date du calendrier et appuyez sur .

PRESENTAT Création d'une mise en page à partir de différentes photos synthétisées


TOUTE IMAGE	La mise en page de toutes les photos enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte est effectuée.
ALBUM	La photo que vous souhaitez mettre en page est sélectionnée à partir de l'album.
CALENDRIER	Un calendrier mensuel apparaît et les photos que vous souhaitez mettre en page sont sélectionnées par date.
SEL. IMAGE	Les photos que vous souhaitez mettre en page sont spécifiées une par une.

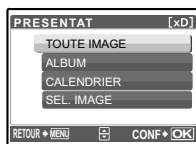

- Utilisez les touches pour sélectionner un motif de mise en page et appuyez sur .
- Sélectionnez le type de photo que vous souhaitez mettre en page et appuyez sur .
- Sélectionnez la photo et appuyez sur . (Lorsque l'option [SEL. IMAGE] est sélectionnée, appuyez sur pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)

LUMINOS. Changement de la luminosité de la photo


Cette fonction vous permet d'ajuster la luminosité d'une photo et de l'enregistrer en tant que nouvelle photo.

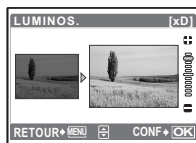

- Sélectionnez la photo à l'aide de et appuyez sur .
- Réglez la luminosité à l'aide de et appuyez sur .

SATURAT. Changement de l'éclat de la photo

Cette fonction vous permet d'ajuster l'éclat de la photo et de l'enregistrer en tant que nouvelle photo.

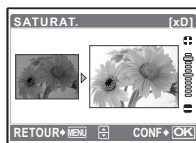

- Sélectionnez la photo à l'aide de et appuyez sur .
- Réglez l'éclat à l'aide de et appuyez sur .

INDEX Création d'une image d'index à partir d'une vidéo

Cette fonction permet d'extraire neuf trames d'une vidéo et de les enregistrer en tant que nouvelle photo contenant des miniatures de chaque trame (INDEX).



- Utilisez pour sélectionner une vidéo et appuyez sur .
- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la première trame et appuyez sur . Sélectionnez la dernière trame de la même manière et appuyez sur .

RETOUCHER..... Rognage d'une partie de la vidéo

Sélectionnez la section du film que vous souhaitez enregistrer, remplacer le fichier original par cette section ou enregistrez cette section en tant que nouveau fichier.



- Sélectionnez [NOUV FICH] ou [REEMPLACER] et appuyez sur .
- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la première trame et appuyez sur . Sélectionnez la dernière trame de la même manière et appuyez sur .

6 IMPRESSION

Création de réservations d'impression (DPOF)


Cette fonction vous permet d'enregistrer les données d'impression (le nombre de copies et les informations de date et d'heure) avec les images stockées sur la carte.

"Paramètres d'impression (DPOF)" (P. 41)

7 MENU LECTURE

..... Protection des photos

DESACTIVE / ACTIVE

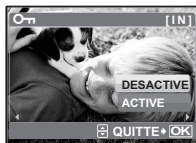


Les photos protégées ne peuvent être effacées à l'aide des fonctions [EFFACER]/[SELECT IMAGE]/[TOUT EFFAC]. Elles sont cependant toutes effacées en cas de formatage.

- Sélectionnez la photo à l'aide de et activez la protection en sélectionnant [ACTIVE] à l'aide de . Vous pouvez protéger plusieurs trames à la suite. s'affiche lorsque la photo est protégée.

..... Rotation des photos

+90° / 0° / -90°

Les photos prises avec l'appareil tenu verticalement sont affichées horizontalement lors de la lecture. Cette fonction vous permet de faire pivoter les photos de manière à ce qu'elles soient affichées verticalement sur l'écran ACL. La nouvelle orientation des photos est enregistrée, même une fois l'appareil photo éteint.

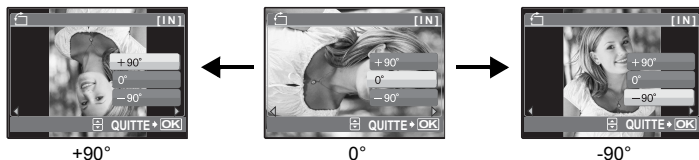

..... Ajout de son aux photos

OUI / ANNULER



Le son est enregistré pendant environ quatre secondes.


- Utilisez la molette de défilement $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner une photo et sélectionnez [OUI] pour lancer l'enregistrement.
- La barre [OCCUPE] s'affiche temporairement.

ENTRÉ.ALBUM..... Ajout de photos à un album


Les photos enregistrées sur la carte peuvent être classées en les triant dans des albums. Les photos stockées dans la mémoire interne ne peuvent être insérées dans des albums.

☞ "Menus d'affichage d'album" (P. 31)

Sélectionnez la méthode d'entrée d'album.

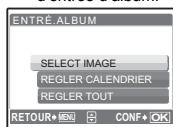

Sélectionnez l'album auquel les photos doivent être ajoutées.

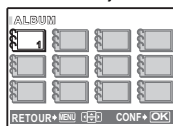

[SELECT IMAGE]



[REGLER CALENDRIER]



[REGLER TOUT]



Sélectionnez une image à la fois pour l'entrée.

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo et appuyez sur $\checkmark$ pour ajouter.
- Appuyez de nouveau sur $\checkmark$ pour annuler la sélection.
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur $\checkmark$ pendant quelques instants.

Ajoutez des photos prises le même jour.

Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la date correspondant aux photos que vous souhaitez insérer dans l'album et appuyez sur $\checkmark$.

Sélectionnez toutes les photos, toutes les photos protégées ou toutes les vidéo.

Les photos protégées ne peuvent être effacées. Pour effacer les photos protégées, vous devez désactiver la protection. Une fois effacées, les photos ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, vérifiez chaque photo avant de l'effacer pour éviter toute suppression accidentelle.

- Lorsque vous effacez les photos de la mémoire interne, n'insérez pas la carte dans l'appareil photo.
- Lorsque vous effacez les photos de la carte, insérez au préalable une carte dans l'appareil photo.

SELECT IMAGE Effacement d'une seule image sélectionnée



- Appuyez sur la molette de défilement pour sélectionner une photo et appuyez sur **[OK FOCUS]** pour placer ✓.
- Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur **[OK FOCUS]**.
- Une fois toutes les photos à effacer repérées, appuyez sur **[P]**.
- Sélectionnez **[OUI]** et appuyez sur **[OK FOCUS]**.


TOUT EFFAC Effacement de toutes les photos présentes dans la mémoire interne et sur la carte

- Sélectionnez **[OUI]** et appuyez sur **[OK FOCUS]**.


Menus d'affichage d'album

- Une carte sur laquelle un album est enregistré est requise.
- ☞ "ENTRÉ.ALBUM Ajout de photos à un album" (P. 30)

Lorsqu'une photo est sélectionnée

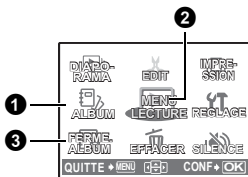


2 MENU LECTURE

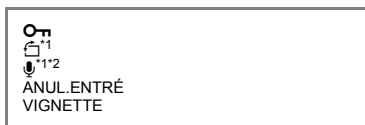

- *1 Ne s'affiche pas lorsqu'une vidéo est sélectionnée.
- *2 Cette fonction n'est pas disponible lors de l'affichage d'album.

Lorsqu'une vidéo est sélectionnée

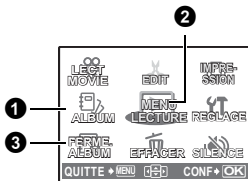

- ☞ "DIAPORAMA Affichage automatique des images" (P. 25)
- "LECT MOVIE Lecture de vidéos" (P. 26)
- "Paramètres d'impression (DPOF)" (P. 41)
- "Menus REGLAGE" (P. 32)
- "EFFACER Effacement de photos" (P. 31)
- "SILENCE Paramètre de désactivation des sons de fonctionnement" (P. 22)

1 ALBUM

Affichage d'autres albums

Pour afficher un autre album, sélectionnez l'album souhaité à l'aide de **[ALBUM]**.

- ☞ "ALBUM Affichage des photos d'un album" (P. 26)

2 MENU LECTURE

ANUL.ENTRÉ.....Annulation des entrées d'album

Les photos supprimées d'un album restent cependant présentes sur la carte.

SELECT IMAGE

Sélectionnez une image à la fois pour la suppression.




- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo et appuyez sur **OK/FUNC** pour ajouter ✓.
- Appuyez de nouveau sur **OK/FUNC** pour annuler la sélection.
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur **OK/FUNC** pendant quelques instants.

ANNU. TOUT

Supprimez toutes les photos de l'album.

VIGNETTE..... Sélection de la vignette (couverture de l'album)

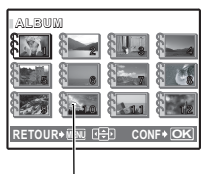

Vous pouvez modifier l'image d'étiquette (premier cadre de l'album) à afficher sur l'écran de sélection des albums.

Titre d'image (première photo de l'album)

Autres menus albums

- ☞ "Protection des photos" (P. 29)
- ☞ "Rotation des photos" (P. 30)

3 FERME.ALBUM


Cette fonction permet de quitter l'affichage de l'album.

Menus REGLAGE

Mode prise de vue



Mode d'affichage

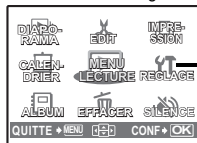

REGLAGE

FORMATER (FORMATER ^{*1})	VISUAL IMAGE
SAUVEGARDER ^{*1}	NOM FICHIER
	PIXEL MAPPING
CONFIG ON ^{*2}	
DEF ECRAN	2CONF DATE/H
COULEUR	RÈGLE ALARME
BIP SONORE ^{*2}	SORTIE VIDEO
	INFO
SON DECLENCH ^{*2}	ECO.D'ENERGIE
VOLUME ^{*2}	

^{*1} Une carte est requise.

^{*2} Lorsque le paramètre [SILENCE] est réglé sur [ACTIVE], l'appareil photo n'émet aucun bip sonore quel que soit le paramètre sélectionné.

☞ "SILENCE Paramètre de désactivation des sons de fonctionnement" (P. 22)

FORMATER Formatage de la carte ou de la mémoire interne

Toutes les données existantes, y compris les images protégées, sont effacées lorsque la mémoire interne ou la carte est formatée. Veuillez à sauvegarder ou à transférer les données importantes sur un ordinateur avant de procéder au formatage.

- Assurez-vous qu'aucune carte n'est insérée dans l'appareil lors du formatage de la mémoire interne.
- Lors du formatage de la mémoire interne, les données des cadres et des étiquettes téléchargées avec le logiciel OLYMPUS Master fourni sont supprimées.
- Veillez à que la carte soit insérée dans l'appareil photo lors du formatage de la carte.
- Avant d'utiliser des cartes d'une marque autre que Olympus ou des cartes qui ont été formatées sur un ordinateur, vous devez les formater avec cet appareil photo.

SAUVEGARDER Copie d'images de la mémoire interne sur la carte

Insérez la carte optionnelle dans l'appareil photo. La copie des données n'efface pas la photo de la mémoire interne.

- La sauvegarde des données nécessite un certain temps. Avant de lancer la copie, assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée ou utilisez l'adaptateur secteur.

** Sélection de la langue d'affichage**

Vous pouvez choisir la langue des messages affichés. Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté cet appareil photo.

Vous pouvez ajouter d'autres langues à votre appareil à l'aide du logiciel OLYMPUS Master fourni.

CONFIG ON..... Définition de l'écran et du volume de démarrage

ECRAN	DESACTIVE (aucune photo n'est affichée)	/1	/2 (la photo enregistrée sous [DEF ECRAN] s'affiche)
VOLUME	DESACTIVE (aucun son) / LOW	/HIGH	

Vous pouvez régler le volume et sélectionner la photo à afficher lorsque l'appareil photo est allumé. Si l'option [ECRAN] est réglée sur [DESACTIVE], l'option [VOLUME] ne peut être définie.

DEF ECRAN..... Enregistrement d'une photo en guise d'écran de démarrage

Les photos de la mémoire interne ou de la carte peuvent être enregistrées sous l'écran [2] de [CONFIG ON]. Si une photo a déjà été enregistrée, l'écran [IMAGE EXISTANTE] s'affiche et vous permet de supprimer la photo enregistrée ou de la remplacer par une nouvelle.

COULEUR Définition de la couleur des écrans du menu

NORMAL	/BLEU	/NOIR	/ROSE
--------	-------	-------	-------

BIP SONORE Réglage du volume du bip sonore lorsque les touches sont pressées

DESACTIVE (aucun son) / LOW	/HIGH
-----------------------------	-------

■))..... Réglage du volume du son d'avertissement de l'appareil photo

DESACTIVE (aucun son) / LOW	/HIGH
-----------------------------	-------

SON DECLENCH **Sélection du son du déclencheur**

DESACTIVE (aucun son)		
1	LOW	/HIGH
2	LOW	/HIGH
3	LOW	/HIGH

VOLUME **Réglage du volume de lecture**

DESACTIVE (aucun son)	/ 1	/ 2	/ 3	/ 4	/ 5
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----


VISUAL IMAGE **Affichage des photos immédiatement après la prise de vue**

DESACTIVE	La photo en cours d'enregistrement n'est pas affichée. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez vous préparer rapidement à la prise de vue suivante.
ACTIVE	La photo en cours d'enregistrement est temporairement affichée sur l'écran ACL. Vous pouvez ainsi contrôler rapidement les photos que vous venez de prendre. Vous pouvez reprendre la prise de vue pendant l'affichage de la photo.

NOM FICHIER **Réinitialisation des noms de fichier des photos**

REINITIAL	Cette méthode est utile lors du regroupement de fichiers provenant de différentes cartes. Le numéro de fichier et le numéro de dossier sont réinitialisés à chaque fois qu'une nouvelle carte est insérée dans l'appareil. Le numéro de dossier [N°100] et le numéro de fichier [N°0001] sont rétablis.
AUTO	Cette méthode est particulièrement utile pour gérer tous vos fichiers avec des numéros qui se suivent. Le numéro de dossier et le numéro de fichier de la carte précédente sont conservés et ce, même si une nouvelle carte est insérée. Vous pouvez ainsi gérer plusieurs cartes.

Les noms de fichiers et des dossiers des images enregistrées sont automatiquement générés par l'appareil. Les noms de fichiers et de dossiers comprennent respectivement des numéros de fichiers (0001 à 9999) et de dossiers (100 à 999) et sont intitulés comme suit.

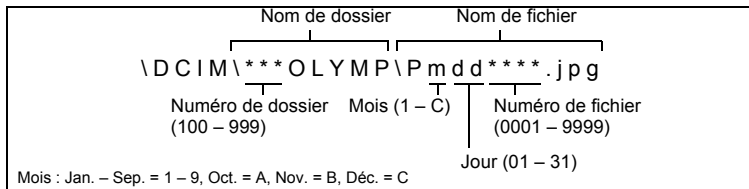**PIXEL MAPPING** **Réglage de la fonction de traitement d'image**

Cette fonction permet à l'appareil de vérifier et de régler le CCD et les fonctions du circuit de traitement des images. Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette fonction fréquemment. Il est recommandé de le faire une fois par an. Attendez au moins une minute après avoir pris ou regardé des photos pour permettre un bon fonctionnement de la fonction cadrage des pixels. Si vous éteignez l'appareil pendant le cadrage des pixels, recommencez depuis le début. Sélectionnez [PIXEL MAPPING]. Lorsque [DEMARRER] apparaît, appuyez sur .

..... Réglage de la luminosité de l'écran ACL




△ : écran ACL plus clair ▽ : écran ACL plus foncé

Appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection.

..... Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont enregistrées avec chaque image et sont utilisées dans le nom du fichier.

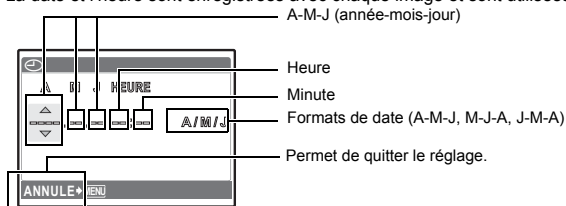

• Les deux premiers chiffres de l'année ([A]) sont fixes.


• L'heure est affichée au format 24 heures.

• Pour régler l'heure de manière précise, avec le curseur placé sur "Minute" ou [A/M/J], appuyez sur [OK] lorsque l'horloge atteint 00 seconde.

2CONF DATE/H..... Réglage de la date et de l'heure d'un autre fuseau horaire

DESACTIVE Passe à la date et heure définies dans [☺]. Les photos sont enregistrées avec la date et l'heure définies dans [☺].

ACTIVE Passe à la date et heure définies dans [2CONF DATE/H]. Lors du réglage de l'heure d'un autre fuseau horaire, sélectionnez [ACTIVE] et définissez l'heure. Les photos sont enregistrées avec la date et l'heure définies dans [2CONF DATE/H].

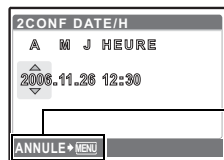

• Le format de la date est identique à celui défini à l'aide de [☺].

• Les deux premiers chiffres de l'année ([A]) sont fixes.

• L'heure est affichée au format 24 heures.

RÉGLE ALARME..... Réglage des alarmes

DESACTIVE Aucune alarme n'est définie ou l'alarme est désactivée.

UNE FOIS L'alarme n'est activée qu'une seule fois. Lorsque l'alarme s'éteint, le paramètre est annulé.


QUOTIDIEN L'alarme est activée tous les jours, à l'heure indiquée.

• [RÉGLE ALARME] n'est pas disponible si [☺] n'a pas été défini.

• Lorsque le paramètre [SILENCE] est réglé sur [ACTIVE], l'alarme n'émet aucun son.

• Lorsque l'option [2CONF DATE/H] est réglée sur [ACTIVE], l'alarme retentit en fonction du deuxième réglage de date et d'heure.

Réglage d'une alarme

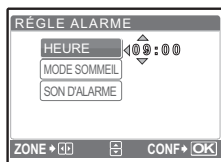

- Sélectionnez [UNE FOIS] ou [QUOTIDIEN] et réglez l'heure de l'alarme.
- Vous pouvez définir un mode sommeil, des sons et un volume d'alarme.

HEURE	Permet de régler l'heure de l'alarme.
MODE SOMMEIL	DESACTIVE Le mode sommeil n'est pas activé.
	ACTIVE L'alarme est activée toutes les cinq minutes, jusqu'à sept fois.
SON D'ALARME	1 LOW / MOYEN / HIGH
	2 LOW / MOYEN / HIGH
	3 LOW / MOYEN / HIGH

Fonctionnement, arrêt et vérification de l'alarme

- Fonctionnement de l'alarme :
Eteignez l'appareil photo. L'alarme ne fonctionne que lorsque l'appareil photo est éteint.
- Arrêt de l'alarme :
Lorsque l'alarme est émise, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter et éteindre l'appareil photo. Notez que vous rallumerez l'appareil en appuyant sur **POWER**.
Lorsque [MODE SOMMEIL] est réglé sur [DESACTIVE], l'alarme s'arrête automatiquement et l'appareil s'éteint après une minute d'inactivité.
- Vérification des réglages de l'alarme :
Lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez sur **MENU** pour afficher l'heure actuelle et l'heure définie pour l'alarme. Les heures sont affichées pendant trois secondes.

SORTIE VIDEO Affichage d'images sur un téléviseur

NTSC / PAL

Les réglages d'usine par défaut varient en fonction de la région où est commercialisé l'appareil photo. Pour afficher les photos de l'appareil photo sur un téléviseur, réglez la sortie vidéo conformément au type de signal vidéo de votre téléviseur.


- Les types de signaux vidéo TV varient en fonction du pays/de la région. Vérifiez le type de signal vidéo avant de connecter l'appareil photo au téléviseur.

NTSC : Amérique du Nord, Taiwan, Corée, Japon

PAL : Europe, Chine

Affichage d'images sur un téléviseur

Eteignez l'appareil photo et le téléviseur avant de les connecter.

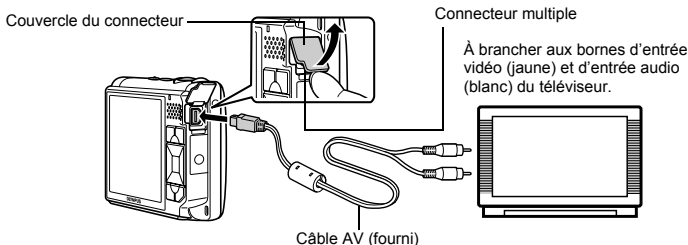

Réglages au niveau de l'appareil photo

Appuyez sur **POWER** en mode d'affichage pour éteindre l'appareil photo.

- La dernière photo prise est affichée sur le téléviseur. Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo que vous voulez afficher.

Réglages au niveau du téléviseur

Allumez le téléviseur et mettez-le en mode entrée vidéo.

- Pour en savoir plus sur la commutation de l'entrée vidéo, veuillez consulter le manuel du téléviseur.
- Selon les réglages du téléviseur, il est possible que les photos et les informations affichées à l'écran soient rognées.

INFO..... Sélection du paramètre INFO

STANDARD / DÉTAIL / PAS D'INFO

Sélectionnez les informations affichées à l'écran lors de la prise de vue et de la lecture.

☐ Mode normal

Mode prise de vue

Lorsque [STANDARD] ou [DÉTAIL] est sélectionné



Lorsque [PAS D'INFO] est sélectionné



Mode d'affichage

Lorsque [STANDARD] est sélectionné



Lorsque [DÉTAIL] est sélectionné



Lorsque [PAS D'INFO] est sélectionné




☐ Mode simplifié

Mode prise de vue



Mode d'affichage

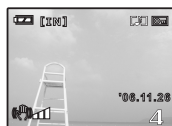

ECO.D'ENERGIE..... Activation du mode d'économie d'énergie de l'appareil photo

DESACTIVE / ACTIVE

Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, l'écran ACL s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes. Appuyez sur une touche pour quitter le mode d'économie d'énergie de l'appareil photo.

Impression directe (PictBridge)

Utilisation de la fonction d'impression directe

En connectant l'appareil à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer directement les photos sans l'aide d'un ordinateur. Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer ainsi que le nombre de tirages à l'aide des menus d'impression de l'appareil photo.

Qu'est-ce que PictBridge ?

Norme d'interconnexion des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants et d'impression directe des images.

- Les modes d'impression disponibles, les formats de papier, etc., changent en fonction de l'imprimante que vous utilisez. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre imprimante.
- Pour obtenir plus de détails sur les types de papier d'impression, les cartouches d'encre, etc., consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.

IMPRESSION FACILE


[IMPRESSION FACILE] vous permet d'imprimer rapidement et facilement les photos affichées sur l'écran ACL de l'appareil photo.

La photo sélectionnée est imprimée avec les paramètres standard de votre imprimante. La date et le nom du fichier ne sont pas imprimés.

STANDARD

Toutes les imprimantes prenant PictBridge en charge disposent de paramètres d'impression par défaut. Si vous sélectionnez [STANDARD] sur les écrans de réglage (P. 40), les photos sont imprimées en fonction de ces paramètres. Référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante pour connaître son réglage par défaut ou contactez le fabricant.

- 1 En mode d'affichage, affichez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran ACL.**
- 2 Allumez l'imprimante et branchez le câble USB (fourni) dans le connecteur multiple de l'appareil photo et dans le port USB de l'imprimante.**

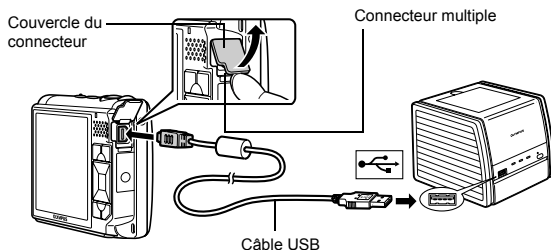

- L'écran de démarrage de l'impression facile s'affiche.
- Pour obtenir plus de détails sur la mise sous tension de l'imprimante et sur la position du port USB, consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.

3 Appuyez sur / / / .


- L'impression démarre.




- Une fois l'impression terminée, l'écran de sélection des photos s'affiche. Pour imprimer une autre photo, appuyez sur   pour sélectionner la photo et appuyez sur / / .
- Lorsque vous avez terminé, déconnectez le câble USB de l'appareil photo. L'écran de sélection des photos s'affiche.



4 Débranchez le câble USB de l'appareil.

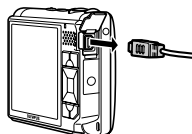

5 Déconnectez le câble USB de l'imprimante.

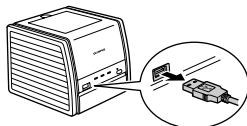


Vous pouvez utiliser [IMPRESSION FACILE] même lorsque l'appareil photo est éteint ou que le mode prise de vue est activé. Lorsque l'appareil photo est éteint ou que le mode prise de vue est activé, connectez le câble USB. L'écran de sélection de la connexion USB s'affiche. Sélectionnez [IMPRESSION FACILE].

 "IMPRESSION FACILE" étape 3 (P. 39), "IMPRESSION SPÉCIALE" étape 2 (P. 39)

Autres modes et paramètres d'impression (IMPRESSION SPÉCIALE)

1 Affichez l'écran indiqué sur la droite conformément aux procédures 1 et 2 de la P. 38 et appuyez sur .


2 Sélectionnez [IMPRESSION SPÉCIALE] et appuyez sur .

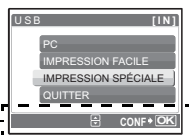

Guide d'utilisation


3 Réglez les paramètres d'impression à l'aide du guide d'utilisation.

Sélection de la photo à imprimer

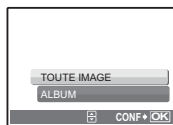


TOUTE IMAGE	Vous permet de sélectionner une photo parmi toutes les photos disponibles.
ALBUM	Sélectionnez un album et les photos de l'album à imprimer (uniquement disponible lorsqu'une carte est insérée).

Sélection d'un mode d'impression

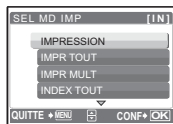

IMPRESSION	Imprime la photo sélectionnée.
IMPR TOUT	Imprime toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
IMPR MULT	Imprime une photo sous différents formats.
INDEX TOUT	Imprime un index de toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
DEMANDE D'IMPRESSION	Imprime les photos conformément aux données de réservation d'impression présentes sur la carte. Si aucune réservation d'impression n'a été effectuée, cette option n'est pas disponible.  "Paramètres d'impression (DPOF)" (P. 41)

Paramètre du papier d'impression

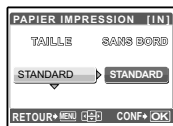

TAILLE	Choisissez parmi les tailles de papier disponibles sur votre imprimante.
SANS BORD	Indiquez si vous souhaitez imprimer avec ou sans bordures. Les bordures ne peuvent être imprimées en mode [IMPR MULT].
DESACTIVE ()	La photo est imprimée dans un cadre blanc.
ACTIVE ()	La photo est imprimée sur toute la surface du papier.
IMAGES/PAGE	Uniquement disponible en mode [IMPR MULT]. Le nombre de tirages possibles varie en fonction de l'imprimante.

Remarque

- Si l'écran [PAPIER IMPRESSION] ne s'affiche pas, [TAILLE], [SANS BORD] et [IMAGES/PAGE] sont alors réglés sur les options standard.


Sélection de la photo à imprimer



IMPRESSION	Imprime une copie de la photo sélectionnée. Lorsque l'option [1 IMPRIMEE] ou [PLUS] est sélectionnée, une copie simple ou plusieurs copies sont imprimées.
1IMPRIMEE	Effectue une réservation d'impression pour la photo affichée.
PLUS	Définit le nombre de tirages et les données à imprimer pour l'image affichée.

Appuyez sur  pour sélectionner la photo que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez également utiliser le levier de zoom et sélectionner une photo dans l'affichage d'index.


Réglage du nombre de tirages et des données à imprimer

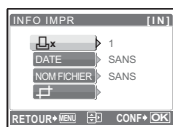



	Définit le nombre de tirages. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 tirages.
DATE (🕒)	Si vous sélectionnez [AVEC], les images sont imprimées avec la date.
NOM FICHIER (📁)	Si vous sélectionnez [AVEC], les images sont imprimées avec le nom de fichier.
	Définissez l'emplacement et la taille du cadre de rognage à l'aide de la molette de défilement et du levier de zoom, puis appuyez sur pour imprimer la photo rognée.

4 Sélectionnez [IMPRESSION] et appuyez sur .

- L'impression démarre.
- Une fois l'impression terminée, l'écran [SEL MD IMP] s'affiche.

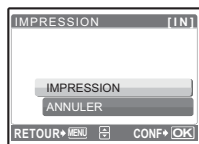


Pour annuler l'impression

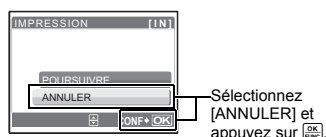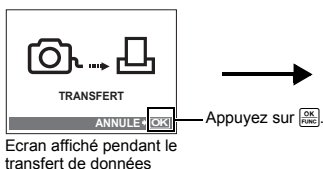

5 Dans l'écran [SEL MD IMP], appuyez sur MENU pour quitter l'impression.

- Un message s'affiche.

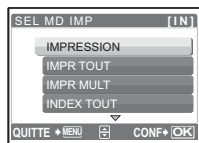

6 Une fois l'impression terminée, déconnectez le câble USB de l'appareil photo, puis de l'imprimante.

7 Déconnectez le câble USB de l'imprimante.

Paramètres d'impression (DPOF)

Comment réaliser des réservations d'impression

La réservation d'impression vous permet d'enregistrer les données d'impression (le nombre de copies et les informations de date et d'heure) avec les images stockées sur la carte. Avec la réservation d'impression, vous pouvez imprimer plus facilement les images à la maison avec une imprimante personnelle compatible DPOF ou dans un laboratoire photo qui prend en charge DPOF. DPOF est un format standard utilisé pour enregistrer automatiquement les informations d'impression à partir des appareils photo numériques.

Seules les photos enregistrées sur la carte peuvent être réservées pour impression. Introduisez une carte comportant les photos dans l'appareil avant d'effectuer des réservations d'impression.

Les photos avec des réservations d'impression peuvent être imprimées en appliquant les procédures suivantes.

Impression dans un laboratoire photo compatible DPOF.

Vous pouvez imprimer des photos en utilisant les données de réservation d'impression.

Impression avec une imprimante compatible DPOF.

Vous pouvez imprimer des photos directement depuis une carte contenant des données de réservation d'impression, sans utiliser l'ordinateur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante pour plus d'informations. Un adaptateur de carte de PC peut également être nécessaire.

! Remarque

- Les réservations DPOF définies par un autre périphérique ne peuvent pas être modifiées à l'aide de cet appareil photo. Utilisez le périphérique original pour procéder aux modifications. Si une carte contient des réservations DPOF définies à partir d'un autre type de matériel, vous risquez de détruire les réservations précédentes si vous définissez des réservations en utilisant cet appareil photo.
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 999 réservations d'impression DPOF par carte.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur toutes les imprimantes ou dans tous les laboratoires photo.
- Il est possible que les photos panoramiques ne puissent pas être imprimées dans tous les laboratoires photo.

Pour utiliser des services d'impression sans DPOF

- Les photos stockées dans la mémoire interne ne peuvent pas être imprimées dans un laboratoire photo. Elles doivent d'abord être copiées sur une carte.

☞ "SAUVEGARDER Copie d'images de la mémoire interne sur la carte" (P. 33)


Réservation d'une seule image

Suivez le guide d'utilisation pour procéder à la réservation d'impression d'une photo sélectionnée.

1 Appuyez sur MENU en mode d'affichage et affichez le menu principal.

2 Sélectionnez [IMPRESSION] ► [] et appuyez sur [OK/FUNC].

- Affichage de l'album : menu principal ► [IMPRESSION]
► []

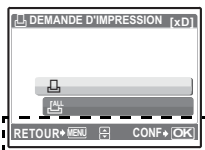

3 Appuyez sur [] pour sélectionner les photos des réservations d'impression et appuyez sur [] pour définir le nombre de tirages.

- Vous ne pouvez pas effectuer de réservations d'impression pour les images comportant le symbole [].
- Répétez l'étape 3 pour effectuer des réservations d'impression pour d'autres photos.

Rognage d'une image

- Affichez le cadre de rognage à l'aide du levier de zoom.
- Définissez l'emplacement et la taille de la zone de sélection à l'aide de la molette de défilement et du levier de zoom, puis appuyez sur [OK/FUNC].



4 Lorsque vous terminez la réalisation de réservation d'impression, appuyez sur [OK/FUNC].

5 Sélectionnez le paramètre d'impression de la date et de l'heure et appuyez sur [OK/FUNC].


AUCUN Les photos sont imprimées sans indication de date ni d'heure.

DATE Les photos sélectionnées sont imprimées avec la date de la prise de vue.

HEURE Les photos sélectionnées sont imprimées avec l'heure de la prise de vue.



6 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur [OK/FUNC].

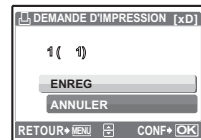

Réservation de toutes les images

Réserve toutes les images stockées sur la carte. Le nombre de tirages est réglé sur un tirage par photo.

- 1 Appuyez sur la MENU en mode d'affichage et affichez le menu principal.**
- 2 Sélectionnez [IMPRESSION] ► [ALL] et appuyez sur [OK/FUNC].**
 - Affichage de l'album : menu principal ► [IMPRESSION] ► [ALL]
- 3 Sélectionnez le paramètre d'impression de la date et de l'heure et appuyez sur [OK/FUNC].**
 - AUCUN** Les photos sont imprimées sans indication de date ni d'heure.
 - DATE** Toutes les photos sont imprimées avec la date de la prise de vue.
 - HEURE** Toutes les photos sont imprimées avec l'heure de la prise de vue.
- 4 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur [OK/FUNC].**


Réinitialisation des données de réservation d'impression

Vous pouvez réinitialiser les données de réservation d'impression pour toutes les photos ou pour les photos sélectionnées uniquement.

- 1 Sélectionnez le menu principal ► [IMPRESSION] et appuyez sur [OK/FUNC].**
 - Affichage de l'album : menu principal ► [IMPRESSION]

Pour réinitialiser les données de réservation d'impression pour toutes les photos

- 2 Sélectionnez [ALL] ou [ALL] et appuyez sur [OK/FUNC].**

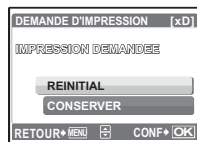

- 3 Sélectionnez [REINITIAL] et appuyez sur [OK/FUNC].**

Pour réinitialiser les données de réservation d'impression pour une photo sélectionnée

- 2 Sélectionnez [ALL] et appuyez sur [OK/FUNC].**
- 3 Sélectionnez [CONSERVER] et appuyez sur [OK/FUNC].**
- 4 Appuyez sur [◀▶] pour sélectionner la photo contenant les réservations d'impression que vous souhaitez annuler et appuyez sur [▽] pour réduire le nombre de tirages à 0.**
 - Répétez l'étape 4 pour annuler des réservations d'impression d'autres photos.
- 5 Une fois les réservations d'impression annulées, appuyez sur [OK/FUNC].**
- 6 Sélectionnez le paramètre d'impression de la date et de l'heure et appuyez sur [OK/FUNC].**
 - Le réglage s'applique aux autres photos contenant des réservations d'impression.
- 7 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur [OK/FUNC].**

Utilisation de OLYMPUS Master

Vue d'ensemble

A l'aide du câble USB fourni avec votre appareil photo, vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur et télécharger (transférer) les images sur votre ordinateur à l'aide du logiciel OLYMPUS Master, également fourni avec l'appareil.


Préparez les éléments suivants avant de commencer.



CD-ROM
OLYMPUS
Master



Câble USB



Ordinateur doté d'un port USB

Installez le logiciel OLYMPUS Master

➤ P. 44

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB

➤ P. 47

Démarrez le logiciel OLYMPUS Master

➤ P. 47

Téléchargez les fichiers images sur l'ordinateur

➤ P. 48

Déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur

➤ P. 49

Utilisation de OLYMPUS Master

En quoi consiste OLYMPUS Master ?

OLYMPUS Master est une application logicielle qui permet de gérer des images numériques sur un ordinateur. En l'installant sur votre ordinateur, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- **Télécharger des images de l'appareil photo ou d'un autre support**
- **Afficher des images et des vidéos**
Vous pouvez exécuter un diaporama et lire du son.
- **Gérer des images**
Vous pouvez organiser les images en affichant le calendrier. Recherchez les images souhaitées à l'aide de la date ou d'un mot-clé.
- **Editer des images**
Vous pouvez faire pivoter des images, les rogner et modifier leur taille.
- **Editer des images avec le filtre et des fonctions de correction**



- **Imprimer des images**
Vous pouvez imprimer des images et réaliser des index, des calendriers et des cartes postales.
- **Réaliser des images panoramiques**
Vous pouvez réaliser des images panoramiques à l'aide de photos prises en mode panoramique.

Pour plus d'informations sur les autres fonctions et opérations, consultez le guide "Aide" et le manuel de référence de OLYMPUS Master.

Installation du logiciel OLYMPUS Master

Avant d'installer le logiciel OLYMPUS Master, vérifiez que votre ordinateur répond aux configurations système minimales suivantes.

Pour les systèmes d'exploitation plus récents, visitez le site Web d'Olympus à l'adresse indiquée au verso de ce manuel.

Conditions de fonctionnement

Windows

SE	Windows 98SE/Me/2000 Professionnel/XP
UC	Pentium III 500 MHz ou supérieur
RAM	128 Mo ou plus (256 Mo minimum recommandé)
Capacité du disque dur	300 Mo ou plus
Connecteur	Port USB
Ecran ACL	1 024 × 768 pixels, 65 536 couleurs ou plus



Remarque

- **Windows 98 n'est pas pris en charge.**
- Le transfert de données n'est garanti que sur des ordinateurs dont le système d'exploitation est installé en usine.
- Pour installer le logiciel sous Windows 2000 Professional/XP, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur doté de privilèges d'administrateur.
- Internet Explorer et QuickTime 6 ou une version ultérieure doivent être installés sur l'ordinateur.
- Windows XP correspond à Windows XP Professionnel/ Edition familiale.
- Windows 2000 correspond uniquement à Windows 2000 Professional.
- Si vous utilisez Windows 98SE, le pilote USB est installé automatiquement.

Macintosh

SE	Mac OS X 10.2 ou ultérieur
UC	Power PC G3 500 MHz ou supérieur
RAM	128 Mo ou plus (256 Mo minimum recommandé)
Capacité du disque dur	300 Mo ou plus
Connecteur	Port USB
Ecran ACL	1 024 × 768 pixels, 32 000 couleurs ou plus




Remarque

- **Les versions de Mac OS X antérieures à la version 10.2 ne sont pas prises en charge.**
- Le fonctionnement n'est garanti que sur un Macintosh doté d'un port USB intégré.
- QuickTime 6 ou une version ultérieure et Safari 1.0 ou une version ultérieure doivent être installés.
- Assurez-vous de supprimer le support (glisser-déposer sur l'icône de la corbeille) avant d'exécuter les opérations suivantes. Dans le cas contraire, le fonctionnement de l'ordinateur pourrait être instable et vous pourriez devoir le redémarrer.
 - Déconnectez le câble reliant l'appareil photo à l'ordinateur.
 - Eteignez l'appareil photo.
 - Ouvrez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie de l'appareil photo.

Windows

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

- L'écran d'installation de OLYMPUS Master apparaît.
- Si l'écran n'apparaît pas, double-cliquez sur l'icône "Poste de travail", puis cliquez sur l'icône du CD-ROM.

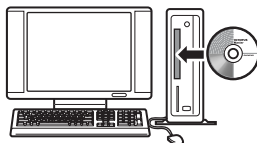

2 Cliquez sur "OLYMPUS Master".

- L'écran d'installation de QuickTime apparaît.
- QuickTime est nécessaire pour utiliser OLYMPUS Master. Si l'écran de QuickTime n'apparaît pas, QuickTime 6 ou une version ultérieure est déjà installé sur l'ordinateur. Dans ce cas, allez à l'étape 4.



3 Cliquez sur “Suivant” et suivez les instructions à l’écran.

- Le contrat de licence de QuickTime apparaît. Lisez-le, puis cliquez sur “Accepter” pour procéder à l’installation.
- L’écran d’installation de OLYMPUS Master apparaît.

4 Suivez les instructions à l’écran.

- Lorsque le contrat de licence de OLYMPUS Master apparaît, lisez-le, puis cliquez sur “Oui” pour procéder à l’installation.
- Lorsque la boîte de dialogue “Information sur l'utilisateur” apparaît, saisissez votre nom et le numéro de série OLYMPUS Master, sélectionnez une région, puis cliquez sur “Suivant”. **Pour connaître le numéro de série, reportez-vous à l'autocollant apposé sur l'emballage du CD-ROM.**
- Lorsque le contrat de licence de DirectX apparaît, lisez-le, puis cliquez sur “Oui”.
- Un écran vous demandant si vous souhaitez installer Adobe Reader ou non apparaît. Adobe Reader est nécessaire pour lire le manuel d'instructions de OLYMPUS Master. Si cet écran n'apparaît pas, Adobe Reader est déjà installé sur votre ordinateur. Pour installer Adobe Reader, cliquez sur “OK”.



5 Suivez les instructions à l’écran.

- L’écran confirmant que l’installation est terminée apparaît. Cliquez sur “Terminer”.

6 Sélectionnez l’option permettant de redémarrer immédiatement lorsque l’écran vous demandant si vous souhaitez redémarrer l’ordinateur apparaît et cliquez sur “OK”.

- L’ordinateur redémarre.
- Retirez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM et conservez-le en lieu sûr.

Macintosh

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

- La fenêtre du CD-ROM apparaît.
- Si la fenêtre du CD-ROM n’est pas affichée, double-cliquez sur l’icône CD-ROM sur le bureau.



2 Double-cliquez sur le dossier de la langue souhaitée.

3 Double-cliquez sur l’icône “Installer”.

- Le programme d’installation de OLYMPUS Master est démarré.
- Suivez les instructions à l’écran.
- Lorsque le contrat de licence de OLYMPUS Master apparaît, lisez-le, cliquez sur “Continuer”, puis sur “Accepter” pour procéder à l’installation.
- L’écran de confirmation de la fin de l’installation s’affiche.



4 Cliquez sur “Terminer”.

- Le premier écran s’affiche.

5 Cliquez sur “Redémarrer”.

- L’ordinateur redémarre.
- Retirez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM et conservez-le en lieu sûr.

Connexion de l'appareil photo à un ordinateur


1 Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.

- L'écran ACL est éteint.
- Le couvercle de l'objectif est fermé.

2 Connectez le connecteur multiple de l'appareil photo au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

- Consultez le manuel d'instructions de l'ordinateur pour localiser le port USB.
- L'appareil photo s'allume automatiquement.
- L'écran ACL s'allume et l'écran de sélection de la connexion USB s'affiche.

Couvercle du connecteur

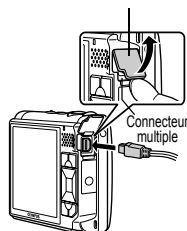

3 Sélectionnez [PC] et appuyez sur .


4 L'appareil photo est reconnu par l'ordinateur.

• Windows

Lorsque vous connectez l'appareil photo à votre ordinateur pour la première fois, l'ordinateur tente de reconnaître automatiquement l'appareil photo. Cliquez sur "OK" pour fermer le message qui apparaît. L'appareil photo est reconnu en tant que disque amovible.

• Macintosh

Le programme iPhoto est l'application par défaut de gestion des images numériques. Lorsque vous connectez votre appareil photo numérique pour la première fois, l'application iPhoto démarre automatiquement. Aussi, fermez-la et démarrez OLYMPUS Master.

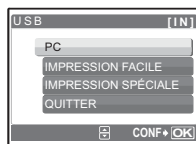

Remarque

- Les fonctions de l'appareil photo sont désactivées lorsqu'il est connecté à un ordinateur.
- La connexion de l'appareil photo à un ordinateur via un concentrateur USB peut entraîner un fonctionnement instable. Dans ce cas, n'utilisez pas de concentrateur, connectez directement l'appareil photo à l'ordinateur.

Démarrage du logiciel OLYMPUS Master

Windows

1 Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master" sur le bureau.


- Le menu principal s'affiche.
- Au premier démarrage de OLYMPUS Master après l'installation, la boîte de dialogue "Enregistrement" s'affiche avant le menu principal. Suivez les indications et complétez le formulaire d'enregistrement.

Macintosh


1 Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master" du dossier "OLYMPUS Master".

- Le menu principal s'affiche.

- Au premier démarrage de OLYMPUS Master après l'installation, la boîte de dialogue "Information sur l'utilisateur" s'affiche avant le menu principal. Saisissez votre nom et le numéro de série OLYMPUS Master, puis sélectionnez votre région. **Pour connaître le numéro de série, reportez-vous à l'autocollant apposé sur l'emballage du CD-ROM.**
- Ensuite, la boîte de dialogue "Enregistrement" apparaît. Suivez les indications et complétez le formulaire d'enregistrement.

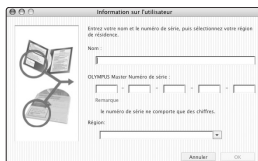

Menu principal de OLYMPUS Master

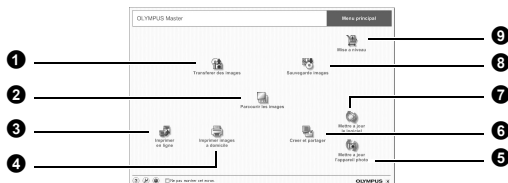

- Bouton "Transférer des images"**
Télécharge des images de l'appareil photo ou d'un autre support.
- Bouton "Parcourir les images"**
La fenêtre "Parcourir" apparaît.
- Bouton "Imprimer en ligne"**
Affiche la fenêtre d'impression en ligne.
- Bouton "Imprimer images à domicile"**
Le menu d'impression apparaît.
- Bouton "Mettre à jour l'appareil photo"**
Vous pouvez procéder à la mise à jour du micrologiciel de l'appareil photo conformément à la dernière version disponible. Une langue d'affichage peut également être ajoutée.
- Bouton "Créer et partager"**
Affiche le menu d'édition.
- Bouton "Mettre à jour le logiciel"**
Vous pouvez procéder à la mise à jour de OLYMPUS Master conformément à la dernière version disponible.
- Bouton "Sauvegarde images"**
Crée des images de sauvegarde.
- Bouton "Mise à niveau"**
Affiche la fenêtre permettant de mettre à jour le logiciel avec OLYMPUS Master Plus (en option).

Pour quitter OLYMPUS Master

- 1 Cliquez sur "Quitter"  dans le menu principal.**

- OLYMPUS Master est fermé.

Affichage d'images de l'appareil photo sur un ordinateur

Téléchargement et sauvegarde d'images

- 1 Dans le menu principal de OLYMPUS Master, cliquez sur "Transférer des images" .**
 - Le menu de sélection de la source apparaît.
- 2 Cliquez sur "Depuis l'appareil photo" .**
 - La fenêtre vous permettant de sélectionner les photos que vous souhaitez transférer s'affiche. Toutes les images dans l'appareil photo apparaissent.



- 3 Sélectionnez les fichiers images, puis cliquez sur “Transférer des images”.**
- Une fenêtre indiquant la fin du téléchargement apparaît.




- 4 Cliquez sur “Parcourir les images maintenant”.**
- Les images téléchargées apparaissent dans la fenêtre de navigation.
 - Pour revenir au menu principal, cliquez sur “Menu” dans la fenêtre “Parcourir”.

Pour déconnecter l'appareil photo

- 1 Assurez-vous que  ne clignote plus.**

Touche 

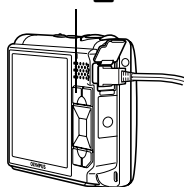

- 2 Effectuez les opérations suivantes pour la déconnexion du câble USB.**


Windows 98SE

- ① Double-cliquez sur l'icône “Poste de travail”, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône “Disque amovible” pour afficher le menu.
- ② Cliquez sur “Éjecter” dans le menu.



Windows Me/2000/XP

- ① Cliquez sur l'icône “Déconnecter ou éjecter le matériel”  de la zone de notification.
- ② Cliquez sur le message affiché.
- ③ Lorsqu'un message apparaît indiquant que le matériel peut être éjecté en toute sécurité, cliquez sur “OK”.

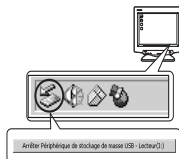

Macintosh

- ① Faites glisser l'icône “Sans titre” ou “NO_NAME” du bureau sur l'icône de la corbeille. Celle-ci se transforme en icône d'éjection. Déposez l'icône sur l'icône d'éjection.



- 3 Débranchez le câble USB de l'appareil.**

Remarque

- Windows Me/2000/XP : lorsque vous cliquez sur “Déconnecter ou éjecter le matériel”, un message d'avertissement apparaît. Assurez-vous que des données d'image ne sont pas en cours de téléchargement depuis l'appareil photo et que toutes les applications sont fermées. Cliquez de nouveau sur l'icône “Déconnecter ou éjecter le matériel” et débranchez le câble.


Affichage de photos et de vidéos

1 Dans le menu principal de OLYMPUS Master, cliquez sur “Parcourir les images” .


- La fenêtre “Parcourir” apparaît.

2 Double-cliquez sur la miniature d'image fixe que vous souhaitez afficher.

Miniature

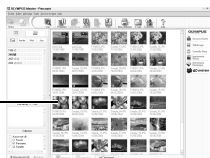

- OLYMPUS Master passe en mode d'affichage et l'image est agrandie.
- Pour revenir au menu principal, cliquez sur “Menu” dans la fenêtre “Parcourir”.

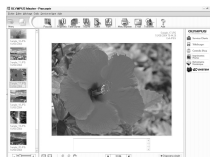

Pour afficher une vidéo

1 Double-cliquez sur la miniature de la vidéo que vous souhaitez voir dans la fenêtre “Parcourir”.

- OLYMPUS Master passe en mode d'affichage et la première image de la vidéo apparaît.

2 Pour lire la vidéo, cliquez sur la touche de lecture au bas de l'écran.

Les noms et fonctions des éléments de contrôle sont présentés ci-dessous.



Eléments	Description
1 Curseur de lecture	Déplacez le curseur pour sélectionner une image.
2 Afficheur de la durée	Affiche la durée écoulée pendant la lecture.
3 Touche de lecture (pause)	Lit la vidéo. Fonctionne en tant que touche pause pendant la lecture.
4 Touche de retour	Affiche l'image précédente.
5 Touche d'avance	Affiche l'image suivante.
6 Touche d'arrêt	Arrête la lecture et revient à la première image.
7 Touche de répétition	Lit la vidéo en boucle.
8 Touche Volume	Affiche le curseur de réglage du volume.

Impression des photos

Vous disposez de différentes options d'impression, telles que l'impression de photos, de miniatures, de cartes postales ou de calendriers.

1 Dans le menu principal de OLYMPUS Master, cliquez sur “Imprimer images à domicile” .

- Le menu d'impression apparaît.

2 Cliquez sur "Photo" .

- La fenêtre "Imprimer photo" apparaît.

3 Cliquez sur "Paramètres" dans la fenêtre "Imprimer photo".

- L'écran des paramètres de l'imprimante apparaît. Réglez l'imprimante.

4 Sélectionnez une mise en page et une taille.

- Pour imprimer la date et l'heure avec l'image, cochez la case "Date d'impression" et choisissez "Date" ou "Date et heure".


5 Sélectionnez l'image miniature que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur "Ajouter".

- Un aperçu de l'image sélectionnée apparaît sur la mise en page.

6 Sélectionnez le nombre de copies.

7 Cliquez sur "Imprimer".

- L'impression démarre.
- Pour revenir au menu principal, cliquez sur "Menu" dans la fenêtre "Imprimer photo".

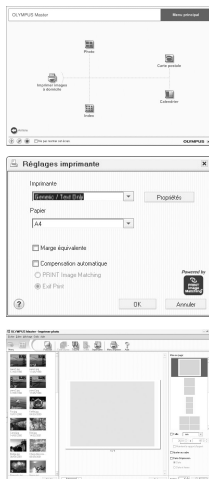

Pour télécharger et sauvegarder des images sur un ordinateur sans utiliser OLYMPUS Master

Cet appareil photo est compatible avec les supports de stockage auxiliaires USB. Vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil pour transférer et enregistrer des images sans utiliser le logiciel OLYMPUS Master fourni. L'environnement suivant est nécessaire pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Windows : Windows 98SE/Me/2000 Professionnel/XP

Macintosh : Mac OS 9.0 à 9.2/X

Remarque

- Si votre ordinateur exécute Windows 98SE, vous devez installer le pilote USB. Avant de connecter l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB, double-cliquez sur les fichiers présents dans le dossier suivant, inclus sur le CD-ROM OLYMPUS Master fourni.
(Nom du lecteur): \USB\INSTALL.EXE
- Le transfert des données n'est pas garanti dans les environnements suivants, même si votre ordinateur est équipé d'un port USB.
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Mises à niveau Windows 98SE depuis Windows 95/98
 - Mac OS 8.6 ou une version antérieure
 - Ordinateurs avec un port USB ajouté via une carte d'extension, etc.
 - Ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés

Pour augmenter le nombre de langues

Assurez-vous que la batterie est pleinement chargée !

1 Assurez-vous que le PC est connecté à Internet. Dans le menu principal de OLYMPUS Master, cliquez sur “Mettre à jour l'appareil photo” .

- Une fois la fonction Mettre à jour l'appareil photo sélectionnée, OLYMPUS Master affiche une fenêtre contenant des conseils de sécurité.



2 Branchez le câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

3 Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le connecteur USB multiple de l'appareil photo.

- L'appareil photo s'allume automatiquement.
- L'écran ACL s'allume et l'écran de sélection de la connexion USB s'affiche.

4 Sélectionnez [PC] et appuyez sur .

5 Cliquez sur “OK”.

- OLYMPUS Master reconnaît alors la version de l'appareil photo utilisé.
- Cliquez sur “Rechercher la dernière version”. Le logiciel parcourt alors la page d'accueil de Olympus à la recherche de nouvelles versions du micrologiciel de l'appareil photo et de langues supplémentaires. Vous pouvez ensuite sélectionner une langue supplémentaire.



6 Cliquez sur “Mettre à jour”, la nouvelle langue est alors téléchargée au niveau de l'appareil photo. Ne retirez pas les câbles ou la batterie lorsque l'appareil photo est en cours de fonctionnement.

7 Une fois la procédure de téléchargement terminée, l'écran de l'appareil photo indique “OK”. Vous pouvez retirer les câbles et éteindre l'appareil photo. Une fois l'appareil photo redémarré, vous pouvez sélectionner la langue sous [REGLAGE].

Conseils et informations relatifs à la prise de vue

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas et ce, même si une batterie est insérée
La batterie n'est pas entièrement chargée

- Chargez la batterie à l'aide du chargeur.

La batterie est provisoirement inutilisable en raison du froid

- Les performances de la batterie déclinent lorsque les températures sont faibles, il est possible que la charge de la batterie ne soit pas suffisante pour allumer l'appareil photo. Retirez la batterie et réchauffez-la en la plaçant quelques instants dans votre poche.

Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est enfoncé

L'appareil photo est en mode veille

- Afin d'économiser l'énergie de la batterie, le mode veille de l'appareil photo est automatiquement activé et l'écran ACL s'éteint si aucune opération n'est effectuée lorsque l'appareil photo est allumé (lorsque le couvercle de l'objectif est ouvert et que l'écran ACL est allumé). Lorsque ce mode est activé, vous ne pouvez prendre aucune photo et ce, même si vous appuyez complètement sur le déclencheur. Si vous souhaitez prendre une photo, utilisez le levier de zoom ou d'autres touches pour rétablir le mode utilisé par l'appareil photo avant l'activation du mode veille. Si l'appareil photo ne détecte aucune opération pendant 15 minutes, il s'éteint automatiquement (le couvercle de l'objectif se ferme et l'écran ACL s'éteint). Appuyez sur **POWER** pour allumer l'appareil photo.

Le mode d'affichage est sélectionné.

- Il s'agit du mode d'affichage de photos à l'écran ACL. Appuyez sur  pour activer le mode prise de vue.

Le mode prise de vue ne peut être activé lorsqu'il est défini sur **GUIDE**.


- Vous ne pouvez pas prendre de photos lorsque le guide de prise de vue est affiché. Prenez des photos une fois les termes cibles réglés conformément au guide de prise de vue ou sélectionnez un paramètre autre que **GUIDE** en mode prise de vue.

Le flash est en cours de chargement

- Attendez que le repère  (chargement du flash) cesse de clignoter avant de prendre la photo.

Le bloc mémoire est plein

- Vous ne pouvez prendre aucune photo lorsque le bloc mémoire est plein. Attendez qu'il y ait suffisamment d'espace dans le bloc mémoire.

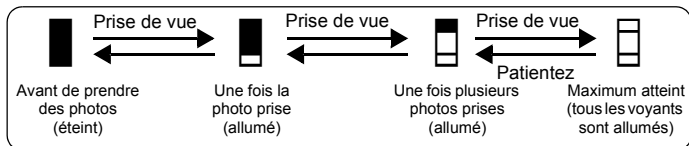

La date et l'heure n'ont pas été définies

L'appareil photo a été utilisé dans les mêmes conditions que lors de l'achat

- Au moment de l'achat, la date et l'heure de l'appareil photo ne sont pas définies. Définissez la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil photo.



"Allumez l'appareil photo" (P. 5)

" Réglage de la date et de l'heure" (P. 35)

La batterie a été retirée de l'appareil photo

- Les réglages d'usine par défaut de la date et de l'heure sont rétablis lorsque la batterie est retirée de l'appareil photo pendant environ un jour. Avant de prendre des photos importantes, vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées.

Conseils relatifs à la prise de vue

Mise au point sur le sujet

Selon le sujet, il existe différentes manières de procéder à la mise au point.

Lorsque le sujet n'est pas au centre du cadre

- Placez le sujet au centre du cadre, mémorisez la mise au point sur le sujet et recomposez la photo.
- Réglez [MODE AF] sur [iESP].

☞ “MODE AF Changement de la zone de mise au point” (P. 24)

Le sujet se déplace rapidement

- Procédez à la mise au point de l'appareil photo sur un point situé à peu près à la même distance que le sujet que vous souhaitez prendre en photo et mémorisez la mise au point (en enfonçant le déclencheur à mi-chemin). Redéfinissez ensuite la photo et appuyez complètement sur le déclencheur lorsque le sujet entre dans le champ.

Sujets sur lesquels la mise au point est difficile

- Dans certains types de conditions, il est difficile de procéder à la mise au point à l'aide de la mise au point automatique. Le voyant vert de l'écran ACL s'allume afin que vous puissiez vérifier que la mise au point est mémorisée.


Le voyant vert clignote.
Vous ne pouvez pas effectuer de mise au point sur le sujet.



Sujets insuffisamment contrastés



Sujets extrêmement lumineux au centre de l'image




Sujet dépourvu de lignes verticales

Le voyant vert s'allume, mais aucune mise au point ne peut être effectuée.



Sujets placés à des distances différentes



Sujet se déplaçant rapidement



Le sujet n'est pas au centre du cadre

Dans ces cas, effectuez la mise au point (mémorisation de la mise au point) sur un objet au contraste élevé à la même distance que le sujet souhaité, recadrez votre photo et prenez-la. Si le sujet n'a pas de lignes verticales, tenez l'appareil verticalement et effectuez la mise au point à l'aide de la fonction de mémorisation de la mise au point en enfonçant le déclencheur jusqu'à mi-course et remettez l'appareil en position horizontale tout en maintenant le déclencheur enfoncé jusqu'à mi-course et prenez la photo.

Atténuation du flou à l'aide de la stabilisation des images

Veillez à tenir fermement l'appareil photo des deux mains et appuyez doucement sur le déclencheur de manière à éviter tout mouvement de l'appareil photo. Pour stabiliser les images numériques, prenez des photos en appuyant sur / / .

Les images numériques ne sont pas stabilisées lorsque :

- vous prenez des photos en utilisant une fonction zoom de grossissement élevé, c.-à-d. en utilisant simultanément les fonctions de zoom optique et de zoom numérique,
- l'objet est sombre et la vitesse d'obturation est faible ou
- la scène ne permet pas l'utilisation du flash et/ou la vitesse d'obturation est faible.

Prise de photos stabilisées sans l'aide du flash

Le flash est automatiquement activé lorsque la lumière est insuffisante ou en cas de secousse de l'appareil photo. Pour prendre des photos sans flash dans des lieux sombres, réglez le mode flash sur [3] et procédez comme suit :

Activez le mode [M] de l'appareil photo

- ☞ "Touche [M]/[L]/[P] Prise de vue à l'aide du stabilisateur d'images/modification des photos/impression des photos" (P. 16)

Augmentez le paramètre [ISO]

- ☞ "ISO Changement de la sensibilité ISO" (P. 23)

La photo présente trop de grain

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des photos présentant du grain.

Utilisation du zoom numérique pour la prise de vue en gros plan

- Lorsque le zoom numérique est utilisée, une partie de l'image est rognée et agrandie. Plus le taux d'agrandissement est important, plus la photo présente du grain.

- ☞ "ZOOM NUM Zoom avant sur le sujet" (P. 23)

Augmentation de la sensibilité ISO

- Lorsque vous augmentez le paramètre [ISO], des "parasites", qui se présentent sous forme de points de couleurs non définies ou d'inégalités au niveau des couleurs, peuvent apparaître et entraîner la présence de grain au niveau de la photo. Cet appareil photo est équipé d'une fonction permettant de prendre des photos avec une sensibilité élevée tout en supprimant les parasites. L'augmentation de la sensibilité ISO peut cependant entraîner des parasites (selon les conditions de prise de vue).

- ☞ "ISO Changement de la sensibilité ISO" (P. 23)

Prise de photos disposant des couleurs correctes

- La source lumineuse éclairant le sujet est la raison pour laquelle il existe parfois des différences entre les couleurs réelles et les couleurs de la photo prise. [WB] est la fonction qui permet à l'appareil photo de définir les couleurs réelles. Le paramètre [AUTO] permet généralement d'obtenir une balance des blancs optimale. Cependant, selon le sujet, il est parfois nécessaire de régler manuellement le paramètre [WB] pour obtenir des résultats optimaux.

- Lorsque le sujet se trouve à l'ombre par une journée ensoleillée
- Lorsque le sujet est à la fois éclairé par la lumière naturelle et par une lumière intérieure (à côté d'une fenêtre, par exemple)
- Lorsque le centre du cadre n'est pas blanc

- ☞ "WB Réglage de la couleur d'une photo" (P. 22)

Prise de photos représentant une plage de sable blanc ou une scène de neige

- Utilisez [S] pour prendre des photos en mode **SCN**. Adapté pour prendre des photos par temps ensoleillé sur la plage ou dans la neige.

- ☞ **SCN** (Scène) Sélection d'une scène en fonction des conditions de prise de vue" (P. 22)

- Les objets clairs (tels que la neige) apparaissent souvent plus sombres qu'en réalité. Ajustez [A] (compensation d'exposition) vers [+] pour rétablir les nuances réelles de l'objet. Inversement, lorsque vous prenez en photo des sujets foncés, il peut être utile d'ajuster la compensation d'exposition vers [-]. L'utilisation du flash peut parfois ne pas créer la luminosité (exposition) souhaitée.

- ☞ "Touche [A] Changement de la luminosité de la photo" (P. 16)

Prise de photos d'un sujet en contre-jour

- Lorsque [ESP/[M]] est réglé sur [M], la photo peut être prise en fonction de la luminosité au centre de l'écran ACL, sans être affectée par la lumière de l'arrière-plan.

- ☞ "ESP/[M] Changement de la zone de mesure de la luminosité d'un sujet" (P. 23)

- Réglez le flash sur [] pour activer le flash d'appoint. Vous pouvez prendre en photo un sujet en contre-jour sans que le visage du sujet soit foncé. [] permet de prendre des photos en contre-jour et avec des lumières fluorescentes ou autres lumières artificielles.

☞ "Touche [] Prise de vue avec flash" (P. 14)

Autres conseils et informations relatifs à la prise de vue

Augmentation du nombre de photos pouvant être prises

Il existe deux manières d'enregistrer les photos prises à l'aide de cet appareil photo.

Enregistrement des photos dans la mémoire interne

- Les photos sont enregistrées dans la mémoire interne. Lorsque le nombre de photos pouvant être stockées atteint 0, vous devez connecter l'appareil photo à un ordinateur pour télécharger les photos et les effacer ensuite de la mémoire interne.

Utilisation d'une carte (en option)

- Les photos sont enregistrées sur la carte insérée dans l'appareil photo. Lorsque la carte est pleine, vous devez télécharger les photos sur un ordinateur et les effacer de la carte. Vous pouvez également utiliser une nouvelle carte.
- Lorsqu'une carte est insérée dans l'appareil photo, les photos ne sont pas enregistrées dans la mémoire interne. Les photos de la mémoire interne peuvent être copiées sur la carte à l'aide de la fonction [SAUEGARDER].

☞ "SAUEGARDER Copie d'images de la mémoire interne sur la carte" (P. 33)
"Carte" (P. 63)

Nombre de photos pouvant être stockées et durée d'enregistrement des vidéos

Photos

Qualité d'image	Taille de l'image	Nombre de photos pouvant être stockées			
		Mémoire interne		Utilisation d'une carte 512 Mo	
		Avec son	Sans son	Avec son	Sans son
SHQ	3072 × 2304	6	6	145	147
HQ	3072 × 2304	12	12	287	293
SQ1	2560 × 1920	17	17	409	420
	2304 × 1728	21	21	499	515
	2048 × 1536	26	27	626	652
SQ2	1600 × 1200	32	33	760	798
	1280 × 960	48	52	1141	1228
	1024 × 768	71	79	1681	1879
	640 × 480	104	123	2457	2904
16:9	1920 × 1080	29	30	694	726

Vidéo

Qualité d'image	Taille de l'image	Durée restante	
		Mémoire interne	Carte Utilisation d'une carte 512 Mo
SHQ	640 × 480 (30 images/sec.)	11 sec.	4 min. 42 sec.
HQ	320 × 240 (30 images/sec.)	32 sec.	12 min. 42 sec.
SQ	160 × 120 (15 images/sec.)	4 min. 14 sec.	1 Heure 40 min. 8 sec.

- Si [QUALITE D'IMAGE] est réglé sur [SHQ], la durée d'enregistrement en continu de la carte autre que le Type H est d'environ 15 secondes maximum.

Utilisation d'une nouvelle carte

- Si vous utilisez une carte de marque autre qu'Olympus ou une carte adaptée à une autre application (un ordinateur, par exemple), le message [ERR CARTE] s'affiche. Pour utiliser cette carte avec l'appareil photo, formatez-la à l'aide de la fonction [FORMATER].



"FORMATER Formatage de la carte ou de la mémoire interne" (P. 33)

Voyants indicateurs

L'appareil photo utilise différents voyants pour indiquer son état.

Voyant	Etat
Voyant du retardateur	Le voyant s'allume pendant dix secondes environ, clignote pendant deux secondes environ, puis la photo est prise.
	Allumé : mode prise de vue Clignotant : une photo ou une vidéo est en cours d'enregistrement ou de téléchargement (lors de la connexion à un ordinateur).
	Allumé : mode d'affichage Clignotant : lecture des photos
Voyant vert de l'écran ACL	Allumé : la mise au point et l'exposition sont mémorisées. Clignotant : la mise au point et l'exposition ne sont pas mémorisées. • Retirez votre doigt du déclencheur, recadrez le repère de mise au point automatique sur le sujet puis enfoncez à nouveau le déclencheur jusqu'à mi-course.

- Ne procédez JAMAIS aux opérations suivantes lorsque  et  clignotent, faute de quoi il est possible que les photos ne soient pas enregistrées ou que la mémoire interne ou la carte ne puisse plus être utilisée.
 - Ouvrir le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie.
 - Retirer la batterie.
 - Brancher ou débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.

Prolongement de la durée de vie de la batterie

- L'exécution des opérations suivantes lorsque vous ne prenez pas de photos peut épuiser l'énergie de la batterie.
 - Appuyer de manière répétée sur le déclencheur jusqu'à mi-course.
 - Utiliser le zoom de manière répétée.
- Afin de réduire la consommation de la batterie, réglez [ECO.D'ENERGIE] sur [ACTIVE] et éteignez l'appareil photo lorsque vous ne l'utilisez pas.



"ECO.D'ENERGIE Activation du mode d'économie d'énergie de l'appareil photo" (P. 37)

Fonctions ne pouvant pas être sélectionnées à partir des menus

- Il est possible que certains éléments ne puissent pas être sélectionnés à partir des menus lors de l'utilisation de la molette de défilement.
 - Eléments ne pouvant pas être définis en mode prise de vue
 - Eléments ne pouvant pas être définis en raison d'un élément déjà défini : [s], "flash", etc.
 - Lorsque vous tentez de modifier des photos qui ne peuvent être modifiées, telles que les photos prises par d'autres appareils photo
- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque l'appareil photo ne dispose d'aucune carte. [PANORAMA], [IMPRESSION], [ENTRÉ.ALBUM], [ANUL.ENTRÉ], [VIGNETTE], [FORMATER], [SAUVEGARDER]

Sélection de la qualité d'image adaptée

La qualité d'image correspond à l'association de la taille d'image et du niveau de compression souhaités. Utilisez les exemples suivants pour déterminer la qualité correcte lors de la prise de vue.

Pour réaliser des impressions de haute qualité sur du papier de grand format, tel que du papier A3
 Pour modifier et traiter les photos sur un ordinateur

- [SHQ] ou [HQ]

Pour imprimer des photos A3/A4

- [SQ1]

Pour imprimer des photos au format carte postale/pour envoyer sous forme de pièce jointe à un courrier électronique ou pour placer sur un site Internet

- [SQ2]

Pour rendre la grandeur d'un objet, tel qu'un paysage/pour afficher les photos sur un téléviseur large écran

- [16:9]

 "QUALITE D'IMAGE Changement de la qualité d'image" (P. 20)

Restauration des réglages par défaut

- L'appareil photo conserve les paramètres, même une fois éteint. Pour rétablir les réglages par défaut, exécutez [REINITIAL].

 "Touche RESET Restauration des réglages par défaut" (P. 17)

Aide relative à l'affichage et conseils de dépannage

Pour corriger les photos floues

Si la photo affichée est floue, appuyez sur // et corrigez le flou de manière à obtenir une photo plus nette.

Icône

Aucune icône : Le flou ne peut être corrigé.

 : Photos stabilisées

 : Vous pouvez corriger les photos floues (il est possible qu'un effet de stabilisation correct ne puisse être obtenu avec certaines images).

* Il est possible que l'icône indiquant que la photo est floue ne s'affiche pas immédiatement.

L'image ne peut être corrigée.

- Il est possible que certaines photos floues ne puissent pas être corrigées ou corrigées complètement et ce, même lorsque vous appuyez sur /.
- Il est impossible de stabiliser une image floue.
 - La vitesse d'obturation est faible/l'image numérique a été soumise à des mouvements violents : il est possible que la photo enregistrée ne soit pas stabilisée ou ne puisse bénéficier d'un effet de stabilisation correct.
 - Sujets se déplaçant : le flou créé par le mouvement du sujet ne peut être corrigé.
- L'effet "yeux rouges" ne peut être corrigé.
 - Selon la photo, il est possible que l'effet "yeux rouges" ne puisse être corrigé. Il est également possible que des zones autres que celles des yeux rouges soient corrigées.
- En outre, il est impossible d'activer le mode Stabilisation d'images numériques lorsque :
 - le câble USB est connecté à l'appareil photo,
 - la capacité de la mémoire interne ou de la carte est insuffisante ou
 - l'image a été extraite d'un film, l'image a été prise à l'aide d'un autre appareil photo ou l'image a déjà été corrigée à l'aide de la fonction de stabilisation des images numériques.

Les photos ne peuvent pas être modifiées.

- Certaines images, telles que les photos panoramiques et les photos dont le paramètre [QUALITE D'IMAGE] est réglé sur [16:9], ne peuvent être associées à des cadres, des étiquettes ou des calendriers. D'autres fonctions de modification ne sont pas disponibles.

La photo ne peut être insérée dans l'album

- Chaque album peut contenir un maximum de 100 photos.
- La même photo ne peut pas être insérée dans plusieurs albums.

Conseils relatifs à l'affichage

Affichage d'une photo de la mémoire interne

- Lorsqu'une carte d'images est insérée dans l'appareil photo, il n'est pas possible d'afficher les photos de la mémoire interne. Éteignez l'appareil photo et retirez la carte pour lire les photos stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo.

Compréhension des paramètres et autres informations relatifs aux photos prises

Cette fonction vous permet de définir le nombre d'informations affichées lors de la lecture.

-  "INFO Sélection du paramètre INFO" (P. 37)

Affichage rapide de la photo souhaitée

- Utilisez la fonction album. Vous pouvez créer un maximum de 12 albums et insérer les photos présentes sur une carte dans les albums. Pour afficher les photos, appuyez sur **MENU** et sélectionnez l'album à afficher dans le menu principal.
La même image ne peut pas être insérée dans plusieurs albums.
-  "ENTRÉ.ALBUM Ajout de photos à un album" (P. 30)
"ALBUM Affichage des photos d'un album" (P. 26)
- Poussez le levier vers le côté W pour afficher les photos sous forme de miniatures (affichage d'index) ou sous la forme d'un calendrier (affichage du calendrier).
-  "Lever de zoom Zoom lors de la prise de vue/affichage en gros plan" (P. 13)

Effacement du son enregistré avec les photos

- Une fois que du son a été ajouté à une image, il est impossible d'effacer le son. Il faut alors réenregistrer un silence. L'enregistrement sonore n'est pas possible si l'espace libre de la mémoire interne ou de la carte est insuffisant.
-  "Ajout de son aux photos" (P. 30)

Affichage des photos sur un ordinateur

Affichage d'une photo en mode plein écran ACL

La taille de l'image affichée sur un écran d'ordinateur varie en fonction des paramètres de l'ordinateur. Lorsque le paramètre de l'écran est 1 024 × 768 et que vous utilisez Internet Explorer pour afficher l'intégralité d'une image dont la taille est 2 048 × 1 536, vous ne pouvez pas visualiser l'intégralité de l'image sans faire défiler l'écran. Il existe différentes manières d'afficher les photos en mode plein écran.

Affichage de l'image à l'aide du logiciel d'affichage des images



- Installez le logiciel OLYMPUS Master inclus sur le CD-ROM fourni.

Modifiez le paramètre de l'écran ACL

- Il est possible que l'ordre des icônes soit modifié sur le bureau de l'ordinateur. Pour plus de détails au sujet de la modification des paramètres de votre ordinateur, reportez-vous au manuel d'instructions de l'ordinateur.

Lorsqu'un message d'erreur s'affiche sur l'appareil photo...

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
 ERR CARTE	Il y a un problème avec la carte.	Cette carte ne peut pas être utilisée. Insérez-en une nouvelle.

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
 ECRIT PROTEGE	Il est interdit d'écrire sur la carte.	L'image enregistrée a été protégée (lecture seule) sur un ordinateur. Vous devez télécharger l'image sur un ordinateur et annuler cet attribut.
 MEM PLEINE	La mémoire interne n'a plus d'espace disponible et ne peut pas stocker de nouvelles données.	Insérez une carte ou effacez une partie des données. Avant de procéder à l'effacement, sauvegardez les données relatives aux photos importantes sur la carte ou téléchargez les photos sur un ordinateur.
 CART PLEINE	La carte n'a plus de mémoire disponible et ne peut pas stocker de nouvelles données.	Remplacez la carte ou effacez une partie des données. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.
 PAS IMAGE	Aucune photo dans la mémoire interne ou sur la carte.	La mémoire interne ou la carte ne contient aucune photo. Enregistrez des photos.
 ERREUR D'IMAGE	Il y a un problème avec l'image sélectionnée qui ne peut pas être lue sur cet appareil photo.	Utilisez un logiciel de traitement d'image pour l'afficher sur un ordinateur. Si vous n'y parvenez pas, cela signifie que le fichier image est endommagé.
 L'IMAGE NE PEUT ÊTRE ÉDITÉE	Les photos prises à l'aide d'autres appareils photos ou précédemment modifiées ou corrigées ne peuvent être modifiées ou corrigées.	Modifiez les photos à l'aide d'un logiciel de traitement des images.
 ICOUVER CARTE	Le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie est ouvert.	Fermez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie.
 BATTERIE VIDE	La batterie est vide.	Chargez la batterie.
	Cette carte ne peut être utilisée dans l'appareil photo ou la carte n'est pas formatée.	Formatez la carte ou remplacez-la. • Sélectionnez [QUITTER] et appuyez sur  . Insérez-en une nouvelle. • Sélectionnez [FORMATER] ► [OUI] et appuyez sur  . Toutes les données de la carte seront effacées.
	Une erreur s'est produite dans la mémoire interne.	Sélectionnez [FORMATER] ► [OUI] et appuyez sur  . Toutes les données de la mémoire interne seront effacées.
 NON CONNECTÉ	L'appareil n'est pas connecté correctement à l'imprimante.	Déconnectez l'appareil et reconnectez-le correctement.
 MANQ PAPIER	Il n'y a pas de papier dans l'imprimante.	Placez du papier dans l'imprimante.
 PAS D'ENCRE	Il n'y a plus d'encre dans l'imprimante.	Remplacez la cartouche de l'imprimante.
 BOURRAGE	Il s'est produit un bourrage papier.	Retirez le papier qui est resté bloqué.

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
NOUVEAUX REGLAGES	Le bac d'alimentation papier de l'imprimante a été retiré ou l'imprimante était en fonctionnement pendant le changement des réglages sur l'appareil photo.	N'utilisez pas l'imprimante pendant le changement des réglages sur l'appareil photo.
 ERREUR IMPR	Il y a un problème avec l'imprimante et/ou l'appareil photo.	Eteignez l'appareil photo et l'imprimante. Vérifiez l'imprimante et résolvez les problèmes éventuels avant de la remettre sous tension.
 IMPRESSION IMPOSSIBLE	Les photos enregistrées dans d'autres appareils photo ne peuvent pas être imprimées à l'aide de cet appareil.	Utilisez un ordinateur pour les imprimer.

Fonctions disponibles en modes prise de vue et scène

Certaines fonctions ne peuvent pas être définies dans certains modes prise de vue. Pour plus d'informations, consultez le tableau ci-dessous.

Les zones grisées () de la colonne **SCN** font référence à des fonctions limitées.

 "Fonctions restreintes en fonction des scènes" (P. 62)

Fonctions disponibles en modes prise de vue

Mode prise de vue		Mode simplifié	Mode normal			
			NATURE MORTE		 SCN	
			P	AUTO		
Fonction		Image fixe				
		✓*1	✓	✓	✓	✓
Flash	AUTO	✓	✓	✓		—
		—	✓	✓		—
		—	✓	✓		—
		✓	✓	✓		—
		✓	✓	✓		✓
		—	✓	✓		✓
		✓	✓	✓		✓
		—*2	✓	✓	✓	✓
Zoom optique		✓	✓	✓		✓
WB		—	✓	—	✓	✓
ISO		—	✓	—	—	—
DRIVE		—	✓	—		—
ESP/ 		—	✓	—		✓
QUALITE D'IMAGE		—	✓	✓		✓
PANORAMA		—	✓	—		—
MULTIVUE		—	✓	✓	—	—
COMPARER & PHOTOGR		—	✓	✓	✓	✓
SILENCE		—*3	✓	✓	✓	✓
ZOOM NUM		—	✓	—		✓
ZOOM FIN		—	✓	—		—
MODE AF		—	✓	—		—
		—	✓	—		—
ETIQUETTE		—	✓	✓	—	—
TRAME		—	✓	✓		—

Mode prise de vue	Mode simplifié	Mode normal			
		NATURE MORTE		SCN	
Fonction	Image fixe	P	AUTO		
FORMATER	—	✓	✓	✓	✓
SAUVEGARDER	—	✓	✓	✓	✓
	— ^{*3}	✓	✓	✓	✓
CONFIG ON	—	✓	✓	✓	✓
COULEUR	—	✓	✓	✓	✓
BIP SONORE	—	✓	✓	✓	✓
	—	✓	✓	✓	✓
SON DECLENCH	—	✓	✓	✓	—
VISUAL IMAGE	—	✓	✓	✓	—
NOM FICHIER	— ^{*3}	✓	✓	✓	✓
PIXEL MAPPING	—	✓	✓	✓	✓
	— ^{*3}	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
2CONF DATE/H	—	✓	✓	✓	✓
RÈGLE ALARME	—	✓	✓	✓	✓
SORTIE VIDEO	— ^{*3}	✓	✓	✓	✓

*1 Permet de basculer entre [: LUM ARR PLAN ON] et [LUM ARR PLAN OFF].

*2 Régulé sur [MODE DIS].

*3 Les paramètres du mode normal sont appliqués.

● Fonctions restreintes en fonction des scènes

Fonction	SCN										
Flash	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓ ^{*1}
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	— ^{*2}	✓	✓
	✓	—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zoom optique	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DRIVE	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}	—	—	✓ ^{*3}	—	—	✓ ^{*3}	—	—	—
ESP/	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QUALITE D'IMAGE	✓	✓	✓	✓ ^{*4}	✓	✓	✓	✓	— ^{*5}	✓ ^{*4}	✓
ZOOM NUM	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
ZOOM FIN	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
MODE AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
TRAME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
PANORAMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—

*1 À l'exception de [].

*2 Régulé sur [].

*3 Sauf [].

*4 Seules les qualités d'image dont la valeur est inférieure à [2048 × 1536] sont disponibles.

*5 La qualité d'image définie est la suivante : [640 × 480].

Entretien de l'appareil photo

Nettoyage de l'appareil photo

Extérieur :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau légèrement savonneuse et essorez-le. Essuyez l'appareil photo avec le chiffon humide puis séchez-le avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau douce et bien essoré.

Ecran ACL :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux.

Objectif :

- Retirez la poussière avec une soufflette du commerce, puis essuyez délicatement avec du papier de nettoyage pour objectif.

Batterie/chargeur de batterie :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec.



Remarque

- N'utilisez pas de solvants puissants comme l'essence ou l'alcool, ni de chiffons ayant subi un traitement chimique.
- Des dépôts risquent de se former sur la surface de l'objectif s'il n'est pas nettoyé.

Stockage

- Pour stocker l'appareil pour une longue durée, enlevez la batterie, l'adaptateur secteur et la carte, conservez-les dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Insérez périodiquement la batterie et testez les fonctions de l'appareil photo.



Remarque

- Évitez de laisser l'appareil photo dans des endroits où des produits chimiques sont manipulés car ceci peut provoquer une corrosion.

Batterie et chargeur

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B ou LI-40B). Aucun autre type de batterie ne peut être utilisé.
- La consommation de cet appareil photo varie selon les fonctions utilisées.
- Dans les conditions décrites ci-dessous, de l'énergie est consommée en permanence et la batterie se décharge rapidement.
 - Le zoom est souvent utilisé.
 - La touche du déclencheur est souvent appuyée à mi-course dans le mode de prise de vue, activant la mise au point automatique.
 - Une image apparaît sur l'écran ACL pendant une durée prolongée.
 - L'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.
- L'utilisation d'une batterie épuisée peut entraîner l'arrêt de l'appareil photo sans afficher l'indicateur de niveau de charge.
- La batterie rechargeable n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Chargez complètement la batterie à l'aide du chargeur LI-40C avant l'utilisation.
- Le chargement de la batterie rechargeable fournie nécessite généralement 5 heures environ.
- Cet appareil photo utilise un chargeur spécifié par Olympus. Ne pas utiliser un autre type de chargeur.
- Le chargeur peut être utilisé dans la plage de 100 V CA à 240 V CA (50/60 Hz). Si vous utilisez le chargeur à l'étranger, vous avez besoin d'un adaptateur correspondant à la forme de la prise secteur. Pour plus d'informations, demandez à votre revendeur de matériel électrique local ou à votre agence de voyages.
- N'utilisez pas d'adaptateurs de tension de voyage car ils pourraient endommager votre chargeur.

Utilisation des accessoires

Carte


Les images peuvent être enregistrées sur une carte en option.

La mémoire interne et la carte sont les supports d'enregistrement de photos de l'appareil, semblables à une pellicule dans un appareil classique.

Les photos enregistrées dans la mémoire interne ou la carte peuvent être facilement effacées via l'appareil ou traitées à l'aide d'un ordinateur. Contrairement à un support de stockage portable, la mémoire interne ne peut pas être retirée ou échangée.

Le nombre de photos pouvant être enregistrées peut être augmenté en utilisant une carte de capacité supérieure.

- ① Zone d'index
Vous pouvez utiliser cet espace pour mentionner le contenu de la carte.
- ② Zone de contact
Partie dans laquelle les données transférées de l'appareil photo entrent dans la carte.

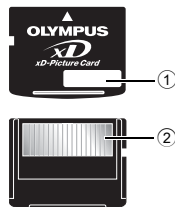


Cartes compatibles

xD-Picture Card (16 Mo à 1 Go)


Utilisation de la mémoire interne ou de la carte

Vous pouvez vérifier sur l'écran ACL si la mémoire interne ou la carte est utilisée pendant des opérations de prise de vue et d'affichage.

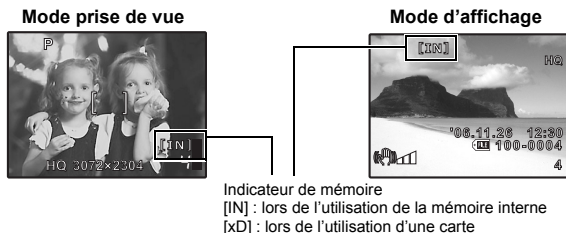

Insertion et retrait de la carte


- 1 Éteignez l'appareil photo.
- 2 Ouvrez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie.

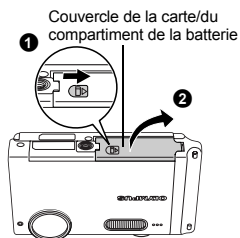

Insertion de la carte

- 3 Orientez la carte comme illustré et insérez-la dans la fente de carte comme indiqué dans l'illustration.


- Insérez la carte en la maintenant droite.
- Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en place.

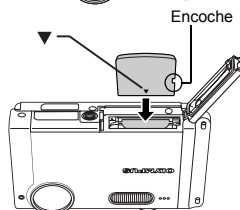


Retrait de la carte

3 Poussez complètement la carte et relâchez lentement.

- La carte dépasse légèrement et s'arrête.

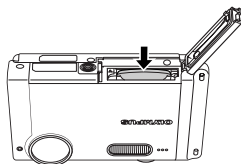

- Tenez la carte et retirez-la.

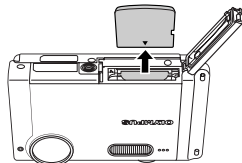

4 Fermez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie.

! Remarque

- clignote lorsque l'appareil photo enregistre/lit les photos. L'enregistrement/la lecture des photos peut prendre du temps. N'ouvrez pas le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie lorsque clignote. Ceci pourrait endommager les données de la mémoire interne ou de la carte et rendre la mémoire interne ou la carte inutilisable.

Adaptateur secteur

Un adaptateur secteur est utile dans le cadre de tâches longues, telles que le téléchargement de photos sur un ordinateur ou lors de l'exécution d'un diaporama pendant une durée de temps prolongée. Si vous souhaitez utiliser un adaptateur secteur avec cet appareil photo, vous devez disposer d'un multi-adaptateur (CB-MA1/accessoire).

N'utilisez aucun autre adaptateur secteur avec cet appareil photo.

! Remarque


- Il ne faut jamais insérer ou retirer la batterie ni brancher ou débrancher l'adaptateur secteur ou le multi-adaptateur lorsque l'appareil photo est allumé. Vous risqueriez d'endommager les fonctions et les réglages internes de l'appareil.
- L'adaptateur secteur peut être utilisé dans la plage de 100 V CA à 240 V CA (50/60 Hz).
- Si vous l'utilisez à l'étranger, vous avez besoin d'un adaptateur correspondant à la forme de la prise secteur. Pour plus d'informations, demandez à votre revendeur de matériel électrique local ou à votre agence de voyages.
- N'utilisez pas d'adaptateurs de tension de voyage car ils pourraient endommager votre adaptateur secteur.
- Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, l'appareil photo n'est pas étanche à l'eau.
- Lisez attentivement le manuel d'instructions de l'adaptateur secteur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ


Imperméabilité

Cet appareil photo est imperméable, mais il ne peut pas être utilisé sous l'eau. Olympus décline toute responsabilité en cas de défaillance de l'appareil suite à une infiltration d'eau ou de mauvaise manipulation par l'utilisateur.

L'appareil photo est imperméable et ne craint pas les projections d'eau, quelle que soit leur direction. Observez les précautions suivantes lorsque vous l'utilisez.

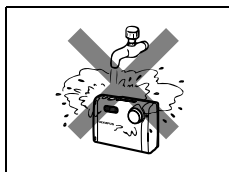

- Ne lavez pas l'appareil photo à l'eau.


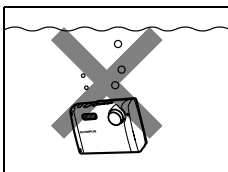


- Ne trempez pas l'appareil photo dans l'eau.



- Ne faites pas de photos sous-marines.

De l'eau peut s'introduire dans l'appareil photo si le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie ou le couvercle du connecteur n'est pas correctement fermé.

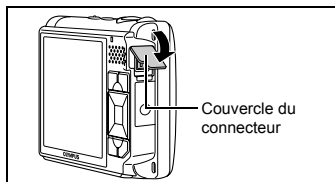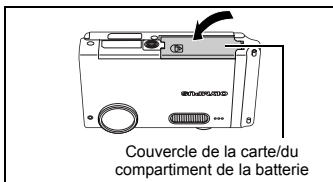

- Si du liquide éclabousse l'appareil photo, essuyez-le le plus vite possible avec un chiffon sec.
- La batterie et les autres accessoires de l'appareil photo ne sont pas imperméables.



ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTERIEURE NI POSTERIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.



DANGER



AVERTISSEMENT



ATTENTION

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT!

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

- Lire toutes les instructions** — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.
- Nettoyage** — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.
- Accessoires** — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.
- Eau et humidité** — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.
- Emplacement** — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.
- Alimentation** — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.
- Foudre** — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.
- Entrée d'objets** — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.
- Chaleur** — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Maniement de l'appareil



AVERTISSEMENT

- **Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.**
- **Ne pas utiliser le flash de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).**
 - Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- **Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.**
 - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves:
 - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
 - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
 - Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
 - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- **Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.**
- **Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.**
- **Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.**



ATTENTION

- **Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.**
 - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- **Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.**
- **Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.**
 - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- **Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.**
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants:
 - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
 - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
- **Faire attention avec la courroie.**
 - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Précautions de manipulation de la batterie

Veillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie lithium ion spécifiée par Olympus. Chargez l'appareil avec le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.
- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter la batterie ni la modifier, en soudant, etc.
- Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT

- Maintenir à tout moment la batterie au sec.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil.
- Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations continues.

ATTENTION

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gachissement ou toutes autres anomalies.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
 - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
 - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
 - Près de produits inflammables ou explosifs.
 - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
 - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le rideau de l'obturateur, altérer les couleurs, générer des images fantômes sur le CCD, ou pourrait éventuellement provoquer un incendie.
- Ne pas pousser ni tirer violemment l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.

Précautions pour la manipulation de la batterie

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Ne pas utiliser de batterie d'un autre type. Pour une utilisation correcte en toute sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de la batterie avant de l'utiliser.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuyer la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Toujours charger une batterie pour l'utiliser la première fois, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En faisant fonctionner l'appareil photo sur batterie à des températures basses, essayer de maintenir l'appareil photo et la batterie au chaud dans la mesure du possible. La batterie qui s'épuise à basses températures peut se rétablir après l'avoir réchauffée à la température normale.
- Le nombre de photos que vous pouvez prendre peut varier selon les conditions de prise de vue et de la batterie.
- Avant de partir pour un long voyage, en particulier avant de partir à l'étranger, acheter des batteries de rechange. Une batterie recommandée peut être difficile à obtenir en voyageant.
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries mortes, s'assurer de recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

Écran ACL

- Ne pas forcer sur l'écran ACL, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran ACL.
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran ACL, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran ACL. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement ; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran ACL peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vues. Un écran ACL montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'écran ACL est produit avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou lumineux peuvent apparaître constamment sur l'écran ACL. À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous lequel vous visionnez l'écran ACL, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vues.

Refus de responsabilité relatif à la garantie

- Olympus décline toutes autres représentations ou garanties, expresses ou implicites, pour ou relatives au contenu de la documentation écrite ou du logiciel et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages encourus de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages entraînés par la perte de bénéfices financiers, l'interruption de travail et la perte d'informations professionnelles) qui proviendraient d'une utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité des dommages indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

Directives FCC

- **Interférences radio et télévision**
Les changements ou modifications non explicitement approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce matériel. Cet appareil a fait l'objet de divers essais et il a été reconnu qu'il se conforme aux limites concernant un appareillage numérique de la classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles en communications radio.
Cependant, il ne peut pas être garanti que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans certaines installations particulières. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en alimentant l'appareil et en coupant son alimentation, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'appareil photo et le récepteur.
 - Brancher le matériel sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour vous aider. Uniquement les câbles USB fournis par OLYMPUS doivent être utilisés pour raccorder l'appareil photo à des ordinateurs personnels à liaison USB.

Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité

Modèle numéro	: Stylus 730/μ730
Marque	: OLYMPUS
Organisme responsable	: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
Adresse	: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.
Numéro de téléphone	: 484-896-5000

Teste pour être en conformité avec la réglementation FCC
POUR L'UTILISATION A LA MAISON OU AU BUREAU

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.
- (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la catégorie B est conforme à la législation canadienne sur les appareils générateurs de parasites.

Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques.

A utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.

Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo.

L'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

Conditions d'obtention de la garantie

1. Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme aux instructions du mode d'emploi fourni) dans un délai de deux ans à partir de la date d'achat auprès d'un distributeur Olympus agréé, ce produit sera réparé ou remplacé au choix de Olympus gratuitement au sein du secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet <http://www.olympus.com>. Pour toute demande de réparation sous garantie, le client doit apporter le produit et la présente carte de garantie avant la fin de la période de deux ans de garantie au revendeur auquel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet <http://www.olympus.com>. Le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus agréé pendant une période d'un an à partir de la date d'achat, en cas de réparations, conformément à la garantie internationale. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
2. Le client est responsable des risques du transport du produit chez un distributeur Olympus ou dans un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport sont à sa charge.
3. Pendant la période de garantie, les frais engendrés par des réparations sont à la charge du client dans les cas ci-dessous:
 - (a) tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi);
 - (b) tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectués par un centre de service après-vente Olympus;
 - (c) tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit;
 - (d) tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, tremblement de terre, inondation, intempéries et autres catastrophes naturelles, pollution, alimentation électrique non conforme;
 - (e) tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.) ou d'un entretien non conforme;
 - (f) tout dommage résultant de piles usagées, etc.;
 - (g) tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil;
 - (h) non présentation de la présente garantie pour la réparation;
 - (i) modifications faites sur la présente carte de garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro, de série, etc.;
 - (j) non présentation d'un justificatif d'achat (ticket de caisse) en même temps que la présente garantie.
4. Cette garantie concerne uniquement le produit lui-même. Elle ne couvre pas les autres pièces telles que sac de transport, bandoulière, couvercle d'objectif, piles, etc.
5. La seule obligation de Olympus dans le cadre de la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

Remarques sur l'établissement de la carte de garantie

1. Cette garantie ne sera valide que si la carte de garantie est dûment complétée par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur la carte de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint à la présente garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur la carte de garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
 2. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée, aussi conservez-la avec le plus grand soin.
- * Veuillez vous reporter au site Web <http://www.olympus.com> pour connaître la liste du réseau international des centres de services autorisés Olympus.

Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque de Apple Computer Inc.
- xD-Picture Card™ est une marque déposée.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

CARACTERISTIQUES

●Appareil photo

Type de produit	: Appareil photo numérique (prise de vue et affichage)
Système d'enregistrement	Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme DCF)
Photos	: (Design rule for Camera File system)
Normes applicables	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Image fixe avec son	: Format Wave
Vidéo	: QuickTime Motion JPEG
Mémoire	: Mémoire interne xD-Picture Card (16 Mo à 1 Go)
Nombre de pixels effectifs	: 7 110 000 pixels
Capteur d'image	: CCD (filtre de couleur primaire) de 1/2,33", 7 380 000 pixels (brut)
Objectif	: Objectif Olympus 6,7 à 20,1 mm, f3,5 à 5,0 (équivalent à un objectif de 38 à 114 mm sur un appareil photo de 35 mm)
Système de mesure	: Mesure ESP numérique, mesure ponctuelle
Vitesse d'obturation	: 4 à 1/1000 sec.
Portée de prise de vue	: 0,5m à ∞ (W/T) (normal) 0,2 m à ∞ (W), 0,3 m à ∞ (T) (mode gros plan) 0,07m à ∞ (zoom fixe) (mode super gros plan)
Ecran ACL	: Ecran couleur à cristaux liquides TFT de 3,0", 230 000 pixels

Durée de chargement du flash	: Environ 5 sec. (pour une décharge complète du flash à température ambiante à une nouvelle batterie totalement chargée)
Connecteur externe	: Prise d'entrée CC (DC-IN), connecteur USB, prise A/V OUT (connecteur multiple)
Calendrier automatique	: de 2000 à 2099
Étanchéité à l'eau	
Type	: Équivalent à la norme IEC, publication 529 IPX4 (sous conditions de test OLYMPUS)
Description	: L'appareil photo n'est pas endommagé par une pulvérisation d'eau, quelle qu'en soit la direction.
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0°C à 40°C (fonctionnement)/-20°C à 60°C (stockage)
Humidité	: 30% à 90% (fonctionnement)/10% à 90% (stockage)
Alimentation	: Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B) ou un adaptateur secteur Olympus
Dimensions	: 91,5 mm (L) × 61,5 mm (H) × 21,0 mm (P) (hors saillies)
Poids	: 130 g sans la batterie et la carte

● Batterie au lithium-ion (LI-42B)



Type de produit	: Batterie au lithium-ion rechargeable
Tension standard	: 3,7 V CC
Capacité standard	: 740 mAh
Durée de vie de la batterie	: Environ 300 recharges complètes (en fonction de l'utilisation)
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0°C à 40°C (chargement)/0°C à 60°C (fonctionnement)/-20°C à 35°C (stockage)
Dimensions	: 31,5 × 39,5 × 6 mm
Poids	: Environ 15 g

● Chargeur de batterie (LI-40C)

Alimentation requise	: 100 à 240 V CA (50 à 60 Hz) 3,2 VA (100 V) – 5 VA
Sortie	: 4,2 V CC, 200 mA
Durée de charge	: Environ 300 minutes
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0°C à 40°C (fonctionnement)/-20°C à 60°C (stockage)
Dimensions	: 62 × 23 × 90 mm
Poids	: Environ 65 g

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Appareil photo

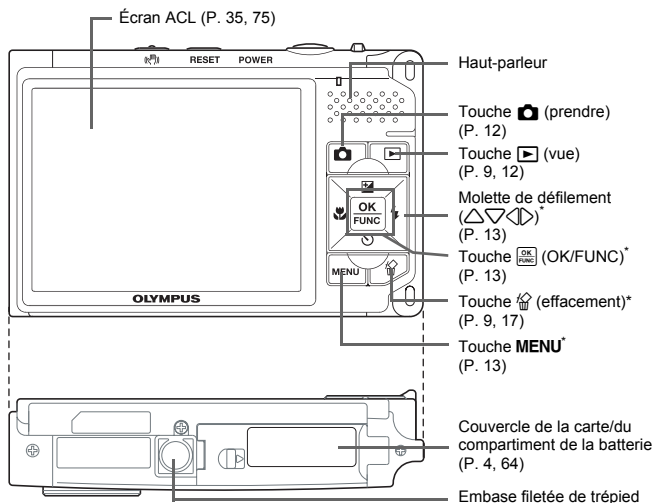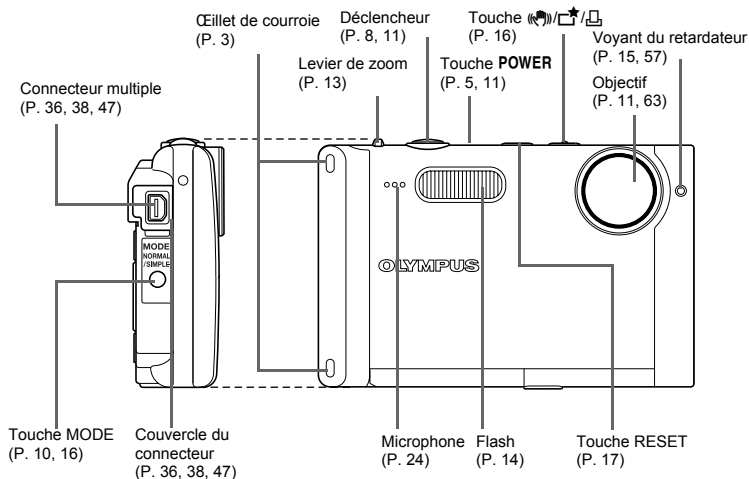


* Cette touche s'allume dans les lieux sombres.


● Écran ACL – Mode prise de vue

Image fixe

• MODE NORMAL

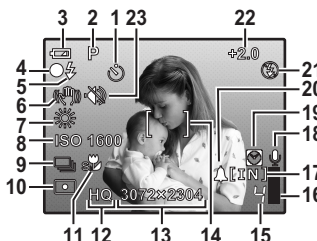


• MODE SIMPLIFIÉ

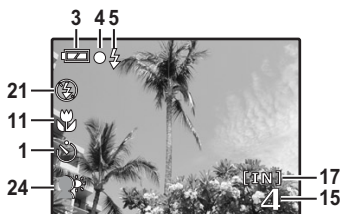

Movie

• Seulement pour mode normal

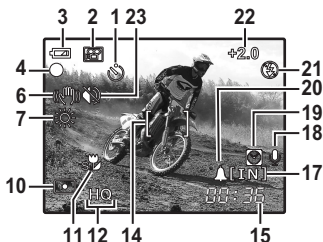


	Éléments	Indication	Page de réf.
1	Retardateur		P. 15
2	Modes prise de vue	AUTO, P, , , , , etc.	P. 12, 13, 22
3	Contrôle de la batterie	= énergie complète, = énergie faible	P. 60
4	Voyant vert	○ = Verrouillage de la mise au point automatique	P. 8, 11, 57
5	Flash en attente	(allumé)	P. 53
5	Avertissement de bougé/chargement du flash	(clignote)	
6	Stabilisateur des images numériques/stabilisateur d'images		P. 16
7	Balance des blancs		P. 22
8	ISO	ISO 80 - ISO 3200	P. 23
9	Drive		P. 23
10	Mesure ponctuelle		P. 23
11	Mode gros plan Mode super gros plan		P. 15
12	Qualité d'image	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ	P. 20

	Eléments	Indication	Page de réf.
13	Taille de l'image	3072 × 2304, 2560 × 1920, 640 × 480, etc.	P. 20
14	Repère de mise au point automatique	[]	P. 11, 24
15	Nombre de photos pouvant être stockées Durée d'enregistrement restante	4 00:36	P. 56
16	Bloc mémoire	[, , ,] (maximum atteint)	P. 53
17	Mémoire actuelle	[IN] (enregistrement des photos dans la mémoire interne), [xD] (enregistrement des photos sur la carte)	P. 64
18	Enregistrement du son	[]	P. 24
19	Conf date/h	[]	P. 35
20	Alarme	[]	P. 35
21	Mode flash	[, ,]	P. 14
22	Compensation d'exposition	-2.0 – +2.0	P. 16
23	Mode silence	[]	P. 22
24	Réglage du rétroéclairage	[]	P. 16


● Ecran ACL - Mode d'affichage

Image fixe

• MODE NORMAL

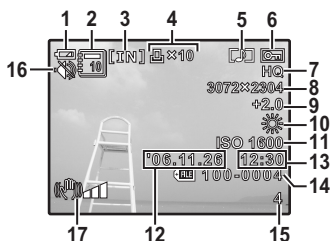


• MODE SIMPLIFIE

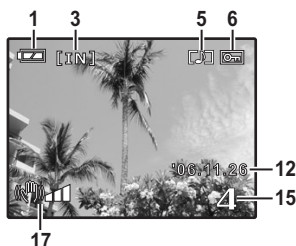

Movie

• Pour le mode simplifié et le mode normal

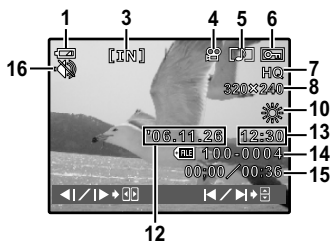

	Eléments	Indication	Page de réf.
1	Contrôle de la batterie	= énergie complète, = énergie faible	P. 60
2	Album		P. 26, 31
3	Mémoire actuelle	[IN] (affichage des photos de la mémoire interne), [xD] (affichage des photos de la carte)	P. 64
4	Réservation d'impression/ nombre d'impressions Vidéo	× 10 	P. 42 P. 26
5	Enregistrement du son		P. 30
6	Protection		P. 29
7	Qualité d'image	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ	P. 20
8	Taille de l'image	3072 × 2304, 2560 × 1920, 640 × 480, etc.	P. 20
9	Compensation d'exposition	-2.0 – +2.0	P. 16
10	Balance des blancs	WB AUTO, , , , -	P. 22
11	ISO	ISO 80 - ISO 3200	P. 23
12	Date	'06.11.26	P. 6, 35
13	Heure	12:30	P. 6, 35
14	Numéro de fichier	100-0004	P. 34
15	Numéro d'images Temps écoulé/durée d'enregistrement totale	4 00:00/00:36	P. 26
16	Mode silence		P. 22
17	Indicateur de bougé		P. 58

	23
Modification des photos	17
	27, 41, 42
16:9	20
2CONF DATE/H	35

A

Adaptateur secteur	65
Affichage d'album	26
Affichage d'index	14
Affichage du calendrier	14, 26
Affichage en gros plan	14
Affichage sur un téléviseur	36
ALBUM	31
ANNUL. TOUT	32
ANUL. ENTRÉ (ENTRÉ. ALBUM)	32
AUTO (Auto complet)	13
AUTO (ISO)	23
AUTO (WB)	22

B

Batterie	4, 63
Batterie au lithium-ion	3, 4, 63
BGM	25
BIP SONORE	33
Bloc mémoire	53, 76

C

Câble AV	3, 36
Câble USB	3, 38, 44, 47, 49
CALENDRIER	28
Carte	32, 63, 64
CCD	34
Chargement du flash	53, 75
Chargeur de batterie	3, 4, 63
Comparer & photogr	20
Compensation d'exposition	16, 77
Compression	20
CONFIG ON	33
Connecteur multiple	36, 38, 47, 74
COULEUR	33
Courroie	3, 74
Couvercle de la carte/ du compartiment de la batterie	4, 64, 74
Couvercle du connecteur	36, 38, 47, 74

D

Date et l'heure	6, 35
Déclencheur	8, 11, 74
DEF ECRAN	33
DEMANDE D'IMPRESSION	40
DIAPORAMA	25
DPOF	41
DRIVE	23
Durée d'enregistrement restante	56
Durée de lecture/ durée d'enregistrement totale	26, 77

E

Eclairage au tungstène	22
ECO.D'ENERGIE	37
Ecran ACL	35, 74, 75
Effacer	9, 17, 31
Embase fileté de trépied	74
Enfoncé à mi-course	8, 11
Enfoncé complètement	8, 11
Enregistrement de vidéos	12
Enregistrement du son avec des photos	24, 30
ENTRÉ. ALBUM	30
ESP	23
ESP	23
ETIQUETTE	24, 27

F

Flash	14, 74
Flash atténuant l'effet "yeux rouges"	14
Flash automatique	14, 15
Flash d'appoint	15
Flash désactivé	15
FORMATER	33

G

GUIDE	12
Guide d'utilisation	18, 39, 42

H

Haut-parleur	74
HQ	20

I

iESP	24
IMPR MULT	40
IMPR TOUT	40
IMPRESSION	38
IMPRESSION	29, 40, 41
Impression directe	38
IMPRESSION FACILE	38
IMPRESSION SPÉCIALE	39
INDEX	29
INDEX TOUT	40
Info	37
ISO	23

J

Jour ensoleillé	22
Jour nuageux	22

L

Lampe fluorescente 1/2/3	22
LECT MOVIE	26
Lever de zoom	13, 23, 74
LUMINOS.	28

M

Mémoire interne	33, 64
Mémorisation de la mise au point	11
Menu	18
MENU APPAREIL	19, 22
Menu de fonctions	13
Menu du mode d'affichage	25, 29
Menu du mode prise de vue	19

Menu principal	18
Menus d'affichage d'album	31
Message d'erreur	59
Microphone	24, 74
Mise au point	8, 11, 23, 54, 57
Mise au point automatique	54
MODE AF	24
Mode d'affichage	9, 12, 14, 32, 37
Mode flash	11, 14
Mode gros plan	11, 15
Mode normal	10
Mode prise de vue	11, 12, 13, 32, 37
Mode silence	22
Mode simplifié	10
Mode super gros plan	11, 15
Mode veille	53
Molette de défilement	5, 13, 74
Multivue	25

N

NOIR&BLANC	27
NOM FICHIER	34, 35, 41
Nombre de photos pouvant être stockées	56
NTSC	36
Numéro d'images	32, 77
Numéro de fichier	77

O

Objectif	11, 63, 74
OLYMPUS Master	3, 44

P

P (Program auto)	13
P/AUTO	13
PAL	36
PANORAMA	21
PC	47
PictBridge	38
Pilote USB	45, 51
PIXEL MAPPING	34
POWER	5
PRENDRE ET CHOISIR 1/2	22
PRESENTAT	28
Prise d'une seule vue	23
Prise de photos	12
Prise de vue en série à grande vitesse	23
Prise de vue en série	23
PROTEGER	29

Q

QUALITE D'IMAGE	20
-----------------	----

R

REDIMENS.	27
Réglage de la luminosité de l'écran ACL	35
Réglage du rétroéclairage	16
RÈGLE ALARME	35
REGLER CALENDRIER	30
REGLER TOUT	30
Réservation d'une seule image	42
Réservation de toutes les images	43
Retardateur	11, 15
RETOUCHER	29
ROTATION	30

S

SATURAT.	28
SAUVEGARDER	33
SCN (Scène)	22
SCN (Scène)	12
SELECT IMAGE	30, 31, 32
SELECT TITRE	32
Sélection de la langue	33
SEPIA	27
SHQ	20
Son d'avertissement	33
SON DECLENCH	34
SORTIE VIDEO	36
SPOT (MODE AF)	24
SQ	20
SQ1	20
SQ2	20
Stabilisateur d'images	16
STANDARD	38

T

Taille de l'image	20
Touche (compensation d'exposition)	16
Touche (retardateur)	15
Touche (mode flash)	14
Touche (gros plan)	15
Touche du stabilisateur d'images	16
Touche	16, 74
Touche (prendre)	12, 57, 74
Touche MENU (MENU)	13, 18, 74
Touche MODE	10, 16, 74
Touche (OK/FUNC)	13, 74
Touche POWER	5, 11, 74
Touche (vue)	12, 57, 74
Touche RESET	17, 74
Touche (effacement)	17, 74
Touche	15
TOUT EFFAC	31
TRAME	24, 27
TYPE	25

V

VE	16
VIGNETTE	32
VISUAL IMAGE	34
VOLUME	34
Voyant du retardateur	15, 57, 74
Voyant vert	11, 57

W

WB	22
----	----

X

xD-Picture Card	21, 64
-----------------	--------

Z

Zoom	13, 23
Zoom fin	23
ZOOM NUM	23
Zoom optique	14, 23



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis Tel. 484-896-5000

Support technique (États-Unis)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : <http://www.olympusamerica.com/support>

Ligne téléphonique de support : Tél. 1-888-553-4448 (appel gratuit)

Notre support technique téléphonique est ouvert de 8 à 22 heures
(du lundi au vendredi) ET

E-Mail : distec@olympus.com

Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :

<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Locaux : Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne

Tél. : +49 40-23 77 3-0 / Fax : +49 40-23 07 61

Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne

Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse <http://www.olympus-europa.com>

ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT * : **00800 - 67 10 83 00**

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni

* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants

NUMÉROS D'APPEL PAYANTS : **+49 180 5 - 67 10 83** ou **+49 40 - 237 73 899**

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)